

# Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader  
Chargeuses sur pneus



Radlader  
SKL 841  
Serie B

AUSGABE • EDITION

1.95

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

841/2030 >

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 266 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/1995-terex-schaeff-skl-841-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 1995 Terex Schaeff SKL 841 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual  
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/1995-terex-schaeff-skl-841-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 266 pages at:  
<https://www.arepairmanual.com/downloads/1995-terex-schaeff-skl-841-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>



## Vorwort

## Introduction

## Preamble

**0.001** Benutzerführung  
**0.002** Bestellhinweise  
**0.003** Hauptgruppen  
**0.004** Inhaltsverzeichnis nach Gruppen  
**0.005** Inhaltsverzeichnis nach Alphabet

Mode d'emploi  
Références de commande  
Groupes principaux  
Index par groupes  
Index alphabétique

Guide for user  
Order references  
Main groups  
Contents acc. to groups  
Alphabetic contents

**Unsere Anschrift** **Hauptverwaltung/Verkauf**  
**Notre adresse** **Direction générale/Vente**  
**Our address** **Central administration/Sales**

**Kundendienst**  
**Service après-vente**  
**Service department**


**Ersatzteile**  
**Pièces de rechange**  
**Spare parts**

Karl Schaeff GmbH & Co.  
Maschinenfabrik  
Postfach 61 • D-74595 Langenburg  
Seestraße 17-21 • D-74595 Langenburg  
Tel. 07905/58-0  
Telex 749811  
Telefax 07905/58114

Karl Schaeff GmbH & Co.  
Maschinenfabrik  
Postfach 12 64 • D-91534 Rothenburg  
Erlbacher Str. 113 • D-91541 Rothenburg  
Tel. 09861/972-451  
Telex 749811  
Telefax 09861/972460

Schaeff Ersatzteile-Service  
GmbH & Co. KG  
Postfach 12 64 • D-91534 Rothenburg  
Erlbacher Str. 113 • D-91541 Rothenburg  
Tel. 09861/972-0  
Telex 749811  
Telefax 09861/972410

Typ **Modèle** **Model** SKL 841 Serie B  
Fz-Id.Nr. n/s s/n 841/2030>  
E-Nr. Réf. P.No 6 397 120 016

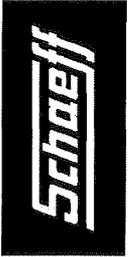

**Ersatzteillistenaufbau**

Dieser Ersatzteilkatalog ist nach Baugruppen aufgeschlüsselt.  
An Hand der Bildtafel " Hauptgruppen " finden Sie im Inhaltsverzeichnis die gewünschte Baugruppe.

**Beispiel:** Öltank

- 1. Schritt > Hauptgruppe " Hinterwagen mit Aufbauten" **4.000**
- 2. Schritt > Baugruppe " Öltank " **4.002**

**Bildarstellung**

Die bildliche Darstellung in der Ersatzteilliste ist für die Ausführung im einzelnen nicht verbindlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen behalten wir uns vor.

**Zeichenerklärung**

- > xxx/xxxx = bis Fz.-Id.Nr.:
- xxx/xxxx > = ab Fz.-Id.Nr.:

**4.001**

Die mit einer im Kasten stehenden Baugruppennummer markierten Teile sind auf der Bildtafel mit dieser Baugruppennummer dargestellt.

- n.B.** = nach Bedarf
- m** = Bei Bestellung Länge angeben

**Original-SCHAEFF-Ersatzteile** werden nach jahrzehntelangen Erfahrungen für einen bestimmten Zweck konstruiert und gefertigt. Bei Verwendung von Ersatzteilen zweifelhafter Herkunft kann die Gewährleistung erlöschen. Im Reparaturfall und bei Wartung nur "**Original-SCHAEFF-Ersatzteile**" verwenden.

**Structure du catalogue de pièces derechange**

Le catalogue est exposé en détail selon les sous-groupes.  
A l'aide de la planche "groupes prinipaux", vous trouverez le sous-groupe désiré dans l'index

**Exemple:** Réservoir hydraulique

- 1er pas > groupe principal "Châssis AR avec équipement" **4.000**
- 2ème pas > sous-groupe "Réservoir hydraulique" **4.002**

**Illustrations**

Les illustrations du catalogue de pièces de rechange ne peuvent pas être conformes en détail à l'exécution du matériel.Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications et à des améliorations dans le cadre de l'évolution technique du produit.

**Explications des symboles**

- > xxx/xxxx = jusqu'au n/s:
- xxx/xxxx > = à partir du n/s:

**4.001**

Les pièces marquées de cette façon d'un no. de sous-groupe sont illustrées sur la planche avec ce no. de sous-groupe.

- n.B.** = selon besoin
- m** = au cas d'une commande veuillez indiquer la longueur

**Les pièces de rechange d'origine SCHAEFF** sont conçues pour une utilisation donnée et bénéficient de la longue expérience SCHAEFF. N'utilisez que des **pièces d'origine SCHAEFF** pour ne pas perdre le droit à la garantie.

**Texture of spare parts catalog**

This spare parts catalog is broken down acc. to subassemblies.  
With help of the 'Bildtafel' "main groups", you will find the needed subassembly in the contents

**Example:** Oil tank

- 1st step > main group "Rear chassis including mountings" **4.000**
- 2nd step> subassembly "Oil tank" **4.002**

**Pictures**

The pictures shown are not binding for the final execution.  
We reserve the right to make modifications due to technical and engineering development or alterations.

**Legend**

- > xxx/xxxx = to s/n:
- xxx/xxxx > = from s/n:

**4.001**

The parts marked in this manner with a subassembly no., are illustrated on the 'Bildtafel' with this subassembly no.

- n.B.** = if needed
- m** = please indicate the length when placing an order

**Spare parts of SCHAEFF-origin** are designed and manufactured for a special purpose. If other spare parts are used, the warranty is no longer covered. Only use **original SCHAEFF spare parts** when maintenance or repairs have to be done.



## Wichtige Hinweise

## Remarques importantes

## Important notice

Bei allen Ersatzteil-Bestellungen sind zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Auftrages folgende Angaben erforderlich:

- 1 > **Maschinen-Typ**
- 2 > **Fahrzeug-Ident-Nummer**  
Die Fz.-Id.Nr. ist auf dem Typenschild der Maschine eingeschlagen.
- 3 > **Teilebezeichnung**  
Die Benennung der Teile ist aus der Ersatzteilliste zu entnehmen.
- 4 > **Ersatzteilnummer**  
Die vollständige Angabe der zehnteiligen Ersatzteilnummer ist unbedingt erforderlich.
- 5 > **Menge**  
Benötigte Stückzahl
- 6 > **Versandart**  
Bahn, Post, Express, usw
- 7 > **Versandadresse**  
Bahnhstation, Post, usw
- 8 > **Bestellhinweis**  
Die Ersatzteilbestellungen sind über den zuständigen **Schaeff**-Händler vorzunehmen.

Pour une bonne exécution de vos commandes, veuillez indiquer:

- 1 > **Le Type de Matériel**
- 2 > **Le numéro de série**  
Le numéro de série est frappé sur la plaque signalétique de la machine.
- 3 > **Désignation**  
Reprendre la désignation du catalogue.
- 4 > **Référence**  
L'indication complète de la réf. à 10 chiffres est indispensable.
- 5 > **Quantité**  
Nombre de pièces nécessaire.
- 6 > **Mode d'expédition**  
Par chemin de fer, colis postal, express etc.
- 7 > **Adresse de livraison**  
Gare destinataire pour les colis par fer, code postal pour les colis postaux etc.
- 8 > **Commandes**  
Il faut les adresser à votre concessionnaire **Schaeff**


In order to properly handle your orders, we ask you to indicate the following details:

- 1 > **Machine - model**
- 2 > **Serial - no.**  
The serial number is stamped on the nameplate of the machine.
- 3 > **Parts description**  
The parts should be described as mentioned in the spare parts book.
- 4 > **Spare parts number**  
It is essential to state the complete tendigit number.
- 5 > **Quantity**  
Number of parts needed.
- 6 > **Kind of delivery**  
rail, mail, express etc.
- 7 > **Delivery address**  
Name of railway station, zip code for mail delivery, etc.
- 8 > **Note for ordering**  
Please order your spare parts with your **Schaeff** - dealer


**Hier bitte Händler-Anschrift eintragen!**


**Veuillez ici noter l'adresse de votre concessionnaire!**

**Please note your dealer's address here!**

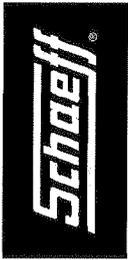

# Baugruppen • Sous-groupes • Subassemblies

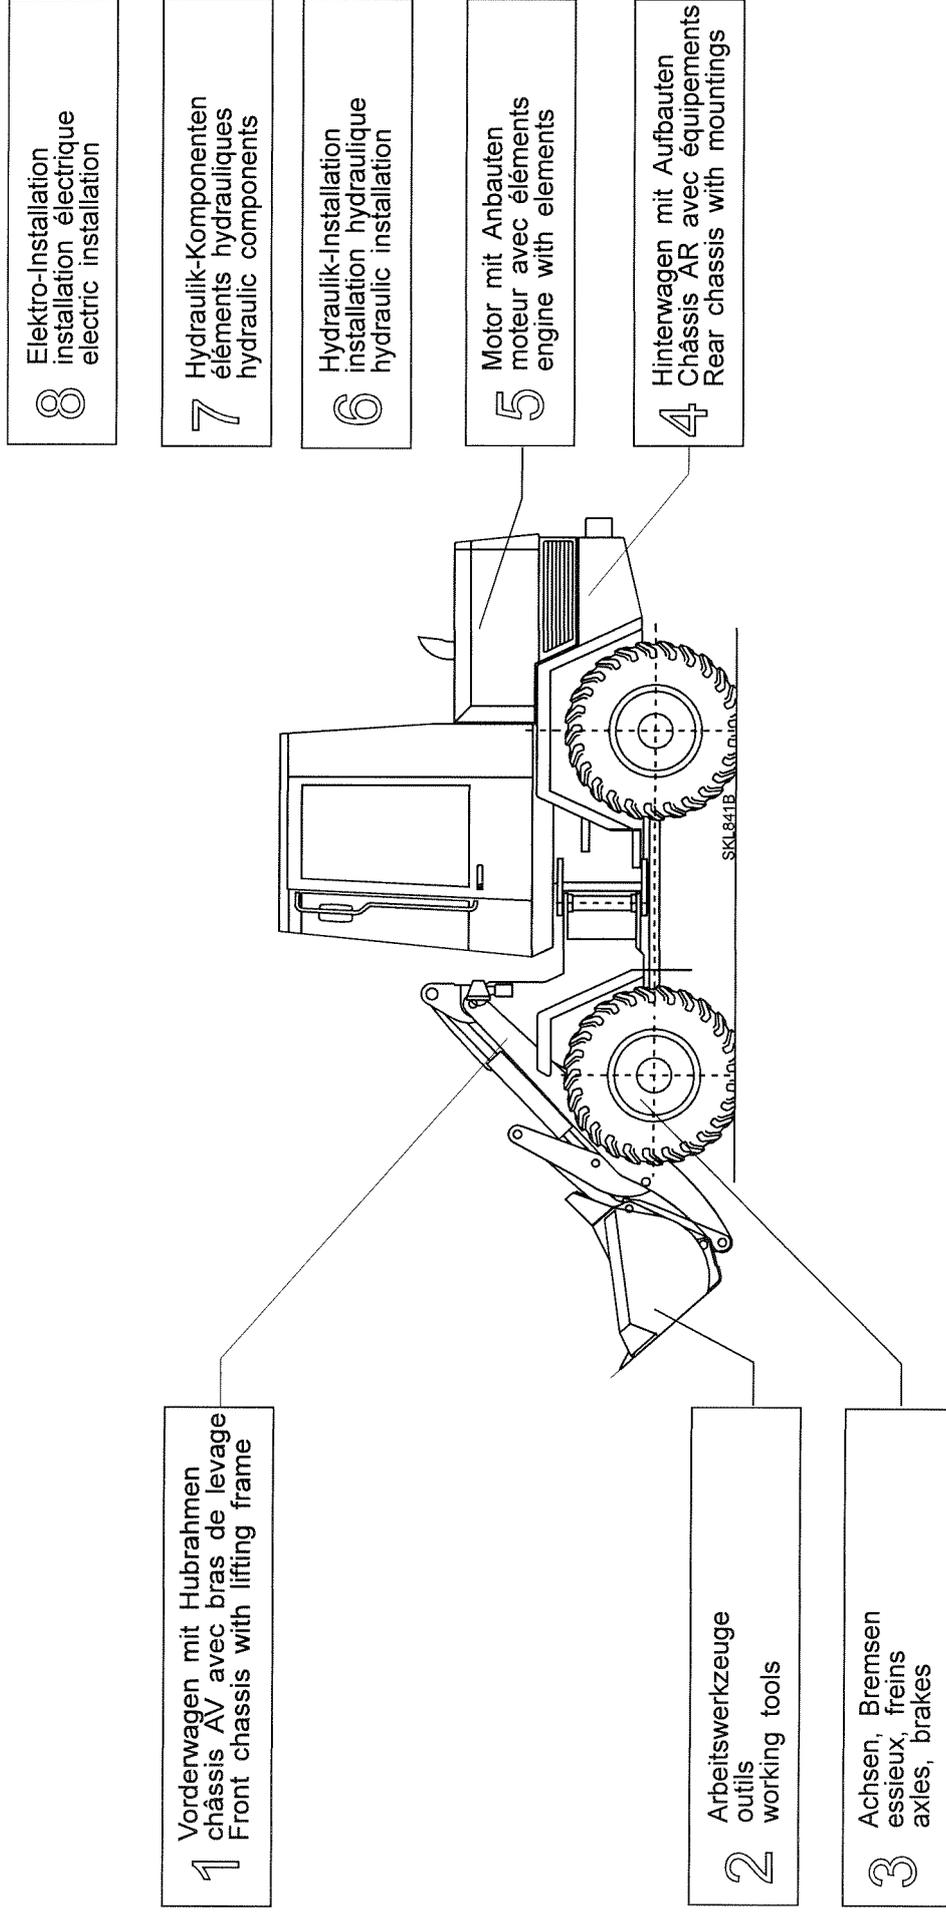


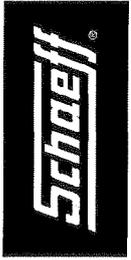

## SKL 841 Serie B

### Inhaltsverzeichnis nach Baugruppen

<b>1.000</b>	<b>Vorderwagen</b>		
1.001	Vorderwagen, Ladeanlage		
1.002	--		
1.003	Knickgelenk		
1.004	Lagerstellenübersicht 1		
1.005	Lagerstellenübersicht 2		
<b>2.000</b>	<b>Arbeitswerkzeuge</b>		
2.001	Schnellwechsler hydraulisch		
2.001.1	Schnellwechsler hydraulisch		
2.002	Schnellwechsler mechanisch - Ladeschaufel		
2.003	UNI-Schaufel		
2.004	Seitenkippschaufel mit Installation		
2.005	Staplereinrichtung mit Lasthaken		
2.006	Hochkippschaufel mit Installation		
<b>3.000</b>	<b>Achsen, Bremsen</b>		
3.001	Achse, Bereifung		
3.002	Achseinsatz - VA		
3.003	Differential mit SSD - VA		
3.004	Achsbrücke - VA		
3.005	Radnabe - VA		
3.006	Bremse - VA		
3.007	Fahrmotorgehäuse - HA		
3.008	Antrieb - HA		
3.009	Abtrieb - HA		
3.010	Achseinsatz - HA		
3.011	Differential ohne SSD - HA		
3.012	Differential mit SSD - HA		
3.013	Achsbrücke - HA		
3.014	Planetentrieb - HA		
<b>4.000</b>	<b>Hinterwagen mit Aufbauten</b>		
4.001	Hinterwagen		
4.002	Öltank		
4.003	Dieseltank		
4.004	Fahrerkabine	>841/2132	
4.004.1	Fahrerkabine	841/2133>	
4.005	Fahrersitz		
4.006	Armaturen- und Sitzkonsole		
4.007	Scheibenwischer mit Waschanlage	>841/2132	
4.007.1	Scheibenwischer mit Waschanlage	841/2133>	
4.008	Betriebsbremse		
4.009	Feststellbremse		
4.010	Motorhaube, Batterieeinbau		
4.011	Gerätebeschilderung		
4.012	Werkzeug		
4.013	Ventilbetätigung		
4.014	Schutzdach		
<b>5.000</b>	<b>Motor mit Anbauten</b>		
5.001	Motoreinbau		
5.002	Anbauteile - Motor		
5.003	Pumpenanbau		
5.004	Gasbetätigung		
5.005	Heizung		
<b>6.000</b>	<b>Hydraulik-Installation</b>		
6.001	Hydraulikinstallation - Lenken	>841/2074	
6.002	Hydraulikinstallation - Fahren	841/2075>	
6.002.1	Hydraulikinstallation - Fahren		
6.003	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 1		
6.004	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2	>841/2074	
6.004.1	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2	841/2075>	
6.005	Hydraulikinstallation - UNI-Schaufel		

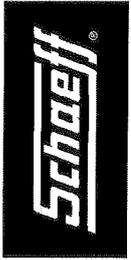

## SKL 841 Serie B

<b>7.000</b>	<b>Hydraulik-Komponenten</b>
7.001	Blocksteuergerät
7.002	Hydraulikzylinder - Lenken
7.003	Hydraulikzylinder - Hubrahmen
7.004	Hydraulikzylinder - Auskippen
7.005	Verstellmotor >841/2074
7.005.1	Verstellmotor 841/2075>
7.006	Verstellpumpe >841/2104
7.006.1	--
7.007	Hydraulikzylinder - UNI-Schaukel
7.008	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler
7.008.1	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler
7.009	Hydraulikzylinder - Seitenkippschaukel
7.010	Hydraulikzylinder - Hochkippschaukel
<b>8.000</b>	<b>Elektroinstallation</b>
8.001	Elektroinstallation - Vorderwagen
8.002	Elektroinstallation - Hinterwagen
8.003	Elektroinstallation - Armaturenbrett
8.004	Elektroinstallation - Sicherungs- und Relaisträger
8.005	Elektroinstallation - Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte
8.006	Elektroinstallation - Kabine
8.007	Elektroinstallation - Motor und Batterie
8.008	Rückfahrcheinwerfer, Rückfahrcheinwerfer

## INDEX


### Ersatzteilnummern



## SKL 841 Serie B

### Index par groupes


<b>1.000</b>	<b>Châssis AV avec bras de levage</b>	
1.001	Châssis AV, équipement chargeur	
1.002	--	
1.003	Articulation	
1.004	Coussinets 1	
1.005	Coussinets 2	
<b>2.000</b>	<b>Equipements</b>	
2.001	Attache rapide hydraulique	
2.001.1	Attache rapide hydraulique	
2.002	Attache rapide mécanique - godet	
2.003	Godet 4 en 1	
2.004	Godet à déversement latéral avec installation	
2.005	Lève palettes avec crochet	
2.006	Godet à déversement intégral avec installation	
<b>3.000</b>	<b>Essieux, freins</b>	
3.001	Essieu, pneumatiques	
3.002	Insert essieu - essieu AV	
3.003	Différentiel - essieu AV avec différentiel autobloquant	
3.004	Corps d'essieu - essieu AV	
3.005	Moyeu de roue - essieu AV	
3.006	Frein - essieu AV	
3.007	Carter moteur de translation - essieu AR	
3.008	Engrenages réducteur - essieu AR	
3.009	Engrenage d'entraînement - essieu AR	
3.010	Insert essieu - essieu AR	
3.011	Differential sans diff. autobloquant - essieu AR	
3.012	Differential avec diff. autobloquant - essieu AR	
3.013	Carter pont - essieu AR	
3.014	Entraînement planétaire - essieu AR	
<b>4.000</b>	<b>Châssis AR avec équipements</b>	
4.001	Châssis AR	
4.002	Réservoir hydraulique	
4.003	Réservoir de carburant	
4.004	Cabine >841/2132	
4.004.1	Cabine 841/2133>	
4.005	Siège	
4.006	Tableau de bord et console siège	
4.007	Essuie glace et installation de lavage >841/2132	
4.007.1	Essuie glace et installation de lavage 841/2133>	
4.008	Frein de service	
4.009	Frein de parking	
4.010	Capot moteur, implantation batterie	
4.011	Autocollants	
4.012	Outils	
4.013	Commande de distributeur	
4.014	Toit de protection	
<b>5.000</b>	<b>Moteur et équipements</b>	
5.001	Implantation moteur	
5.002	Kit d'adaptation - moteur	
5.003	Montage pompes	
5.004	Pédale à accélérateur	
5.005	Chauffage	
<b>6.000</b>	<b>Installation hydraulique</b>	
6.001	Installation hydr. - direction	
6.002	Installation hydr. - translation >841/2074	
6.002.1	Installation hydr. - translation 841/2075>	
6.003	Installation hydr. - équipement chargeur 1	
6.004	Installation hydr. - équipement chargeur 2 >841/2074	
6.004.1	Installation hydr. - équipement chargeur 2 841/2075>	
6.005	Installation hydr. - godet 4 en 1	

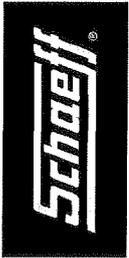

## SKL 841 Serie B

<b>7.000</b>	<b>Composants hydrauliques</b>
7.001	Bloc distributeur
7.002	Vérin hydraulique - direction
7.003	Vérin hydraulique - bras de levage
7.004	Vérin hydraulique - basculement
7.005	Moteur variable >841/2074
7.005.1	Moteur variable 841/2075>
7.006	Pompe variable >841/2104
7.006.1	--
7.007	Vérin hydraulique - godet 4 en 1
7.008	Vérin hydraulique - attache rapide Z 35/25
7.008.1	Vérin hydraulique - attache rapide Z 50/30
7.009	Vérin hydraulique - godet à déversement latéral
7.010	Vérin hydraulique - godet à déversement intégral
<b>8.000</b>	<b>Installation électrique</b>
8.001	Installation électrique - châssis AV
8.002	Installation électrique - châssis AR
8.003	Installation électrique - tableau de bord
8.004	Installation électrique - support fusibles et relais
8.005	Installation électrique - phare de travail, girophare
8.006	Installation électrique - cabine
8.007	Installation électrique - moteur et batterie
8.008	Installation électrique - projecteur de recul


**Annexe** Index références pièces

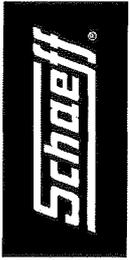

## SKL 841 Serie B

### Contents acc. to groups


<b>1.000</b>	<b>Front chassis with lifting frame</b>	<b>4.000</b>	<b>Rear chassis with mountings</b>
1.001	Front chassis, loading equipment	4.001	Rear chassis
1.002	--	4.002	Hydraulic oil tank
1.003	Articulation	4.003	Fuel tank
1.004	Bearings 1	4.004	Operator's cab >841/2132
1.005	Bearings 2	4.004.1	Operator's cab 841/2133>
		4.005	Operator's seat
<b>2.000</b>	<b>Working equipment</b>	4.006	Dashboard and seat console
2.001	Hydraulic quick mount hitch	4.007	Wiper and washer system >841/2132
2.001.1	Hydraulic quick mount hitch	4.007.1	Wiper and washer system 841/2133>
2.002	Mechanic quick mount hitch - loading shovel	4.008	Service brake
2.003	4 in 1 shovel	4.009	Parking brake
2.004	Side dump shovel with installation	4.010	Engine cover, battery assembly
2.005	Stacker equipment with crane hook	4.011	Stickers
2.006	High tilt shovel with installation	4.012	Tools
		4.013	Valve operation
		4.014	Canopy
<b>3.000</b>	<b>Axles, brakes</b>	<b>5.000</b>	<b>Engine including mountings</b>
3.001	Axle, tires	5.001	Engine assembly
3.002	Differential assembly - front axle	5.002	Attachments parts, motor
3.003	Differential with self locking differential - front axle	5.003	Pump mountings
3.004	Axle housing - front axle	5.004	Pedal accelerator
3.005	Wheel hub - front axle	5.005	Heating
3.006	Brake - front axle	<b>6.000</b>	<b>Hydraulic installation</b>
3.007	Drive motor housing - rear axle	6.001	Hydraulic-installation - steering
3.008	Drive gear - rear axle	6.002	Hydraulic-installation - drive
3.009	Power take off - rear axle	6.002.1	Hydraulic-installation - drive
3.010	Axle insert - rear axle	6.003	Hydraulic-installation - loading equipment 1
3.011	Differential without self locking diff.- rear axle	6.004	Hydraulic-installation - loading equipment 2
3.012	Differential with self locking diff. - rear axle	6.004.1	Hydraulic-installation - loading equipment 2
3.013	Axle housing - rear axle	6.005	Hydraulic-installation - 4 in 1 shovel
3.014	Planetary drive - rear axle		

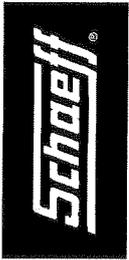

## SKL 841 Serie B

<b>7.000</b>	<b>Hydraulic components</b>
7.001	Valve bank
7.002	Hydraulic cylinder - steering
7.003	Hydraulic cylinder - lifting frame
7.004	Hydraulic cylinder - dumping
7.005	Variable motor >841/2074
7.005.1	Variable motor 841/2075>
7.006	Variable pump >841/2104
7.006.1	--
7.007	Hydraulic cylinder - 4 in 1 shovel
7.008	Hydraulic cylinder - quick mount hitch Z 35/25
7.008.1	Hydraulic cylinder - quick mount hitch Z 50/30
7.009	Hydraulic cylinder - side tipping shovel
7.010	Hydraulic cylinder - high tilt shovel
<b>8.000</b>	<b>Electric installation</b>
8.001	Electric installation - front chassis
8.002	Electric installation - rear chassis
8.003	Electric installation - dash board
8.004	Electric installation - fuse panel and relay panel
8.005	Electric installation - working flood light, yellow beacon
8.006	Electric installation - cab
8.007	Electric installation - engine and battery
8.008	Electric installation - back-up lamp


**Annex** Parts no. Index

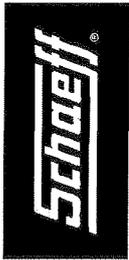

## SKL 841 Serie B

### Inhaltsverzeichnis nach ALPHABET


3.009	Abtrieb - HA	4.000	<b>Hinterwagen mit Aufbauten</b>
3.004	Achsbrücke - VA	2.006	Hochkippschaukel mit Installation
3.013	Achsbrücke - HA	<b>6.000</b>	<b>Hydraulik-Installation</b>
3.001	Achse, Bereifung	<b>7.000</b>	<b>Hydraulik-Komponenten</b>
3.010	Achseinsatz - HA	6.002.1	Hydraulikinstallation - Fahren
3.002	Achseinsatz - VA	6.002	Hydraulikinstallation - Fahren
<b>3.000</b>	<b>Achsen, Bremsen</b>	6.003	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 1
5.002	Anbauteile - Motor	6.004.1	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2
3.008	Antrieb - HA	6.004	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2
<b>2.000</b>	<b>Arbeitswerkzeuge</b>	6.001	Hydraulikinstallation - Lenken
4.006	Armaturen- und Sitzkonsole	6.005	Hydraulikinstallation - UNI-Schaukel
4.008	Betriebsbremse	7.004	Hydraulikzylinder - Auskippen
7.001	Blocksteuergerät	7.010	Hydraulikzylinder - Hochkippschaukel
3.006	Bremse - VA	7.003	Hydraulikzylinder - Hubrahmen
4.003	Dieseltank	7.002	Hydraulikzylinder - Lenken
3.012	Differential mit SSD - HA	7.008	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler
3.003	Differential mit SSD - VA	7.008.1	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler
3.011	Differential ohne SSD - HA	7.009	Hydraulikzylinder - Seitenkippschaukel
<b>8.000</b>	<b>Elektroinstallation</b>	7.007	Hydraulikzylinder - UNI-Schaukel
8.005	Elektroinstallation - Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte	1.003	Knickgelenk
8.003	Elektroinstallation - Armaturenbrett	1.004	Lagerstellenübersicht 1
8.002	Elektroinstallation - Hinterwagen	1.005	Lagerstellenübersicht 2
8.006	Elektroinstallation - Kabine	<b>5.000</b>	<b>Motor mit Anbauten</b>
8.007	Elektroinstallation - Motor und Batterie	5.001	Motoreinbau
8.004	Elektroinstallation - Sicherungs- und Relaisträger	4.010	Motorhaube, Batterieeinbau
8.001	Elektroinstallation - Vorderwagen	4.002	Öltank
4.004.1	Fahrerkabine	3.014	Planetentrieb - HA
4.004	Fahrerkabine	5.003	Pumpenanbau
4.005	Fahrersitz	3.005	Radnabe - VA
3.007	Fahrmotorgehäuse - HA	8.008	Rückfahrerscheinwerfer, Rückfahrerscheinwerfer
4.009	Feststellbremse	4.007	Scheibenwischer mit Waschanlage >841/2132
5.004	Gasbetätigung	4.007.1	Scheibenwischer mit Waschanlage 841/2133>
4.011	Gerätebeschilderung	2.001	Schnellwechsler hydraulisch
5.005	Heizung	2.001.1	Schnellwechsler hydraulisch
4.001	Hinterwagen	2.002	Schnellwechsler mechanisch - Ladeschaukel
05.06.97	TD/he SKL841Bina.doc	4.014	Schutzdach
		2.004	Seitenkippschaukel mit Installation
		2.005	Staplereinrichtung mit Lasthaken

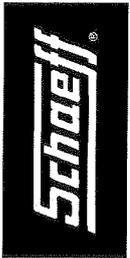

## SKL 841 Serie B

---


2.003	UNI-Schaukel	
4.013	Ventilbetätigung	
7.005.1	Verstellmotor	841/2075>
7.005	Verstellmotor	>841/2074
7.006.1	Verstellpumpe	841/2105>
7.006	Verstellpumpe	>841/2104
<b>1.000</b>	<b>Vorderwagen</b>	
1.001	Vorderwagen, Ladeanlage	
4.012	Werkzeug	

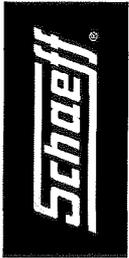

## SKL 841 Serie B

### INDEX ALPHABÉTIQUE


1.003	Articulation	2.003	Godet 4 en 1
2.001.1	Attache rapide hydraulique	2.006	Godet à déversement intégral avec installation
2.001	Attache rapide hydraulique	2.004	Godet à déversement latéral avec installation
2.002	Attache rapide mécanique - godet	5.001	Implantation moteur
4.011	Autocollants	3.002	Insert essieu - essieu AV
7.001	Bloc distributeur	3.010	Insert essieu - essieu AR
4.004.1	Cabine 841/2133>	8.005	Installation électrique - phare de travail, girophare
4.004	Cabine >841/2132	<b>8.000</b>	<b>Installation électrique</b>
4.010	Capot moteur, implantation batterie	8.006	Installation électrique - cabine
3.007	Carter moteur de translation - essieu AR	8.002	Installation électrique - châssis AR
3.013	Carter pont - essieu AR	8.001	Installation électrique - châssis AV
4.001	Châssis AR	8.007	Installation électrique - moteur et batterie
<b>4.000</b>	<b>Châssis AR avec équipements</b>	8.008	Installation électrique - projecteur de recul
<b>1.000</b>	<b>Châssis AV avec bras de levage</b>	8.004	Installation électrique - support fusibles et relais
1.001	Châssis AV, équipement chargeur	8.003	Installation électrique - tableau de bord
5.005	Chauffage	6.001	Installation hydr. - direction
4.013	Commande de distributeur	6.003	Installation hydr. - équipement chargeur 1
<b>7.000</b>	<b>Composants hydrauliques</b>	6.004.1	Installation hydr. - équipement chargeur 2 841/2075>
3.004	Corps d'essieu - essieu AV	6.004	Installation hydr. - équipement chargeur 2 >841/2074
1.004	Coussinets 1	6.005	Installation hydr. - godet 4 en 1
1.005	Coussinets 2	6.002.1	Installation hydr. - translation
3.012	Differential avec diff. autobloquant - essieu AR	6.002	Installation hydr. - translation
3.003	Différentiel - essieu AV avec différentiel autobloquant	<b>6.000</b>	<b>Installation hydraulique</b>
3.011	Différentiel sans diff. autobloquant - essieu AR	5.002	Kit d'adaptation - moteur
3.009	Engrenage d'entraînement - essieu AR	2.005	Lève palettes avec crochet
3.008	Engrenages réducteur - essieu AR	5.003	Montage pompes
3.014	Entraînement planétaire - essieu AR	<b>5.000</b>	<b>Moteur et équipements</b>
<b>2.000</b>	<b>Equipements</b>	7.005.1	Moteur variable 841/2075>
3.001	Essieu, pneumatiques	7.005	Moteur variable >841/2074
<b>3.000</b>	<b>Essieux, freins</b>	3.005	Moyeu de roue - essieu AV
4.007	Essuie glace et installation de lavage >841/2132	4.012	Outils
4.007.1	Essuie glace et installation de lavage 841/2133>	5.004	Pédale à accélérateur
3.006	Frein - essieu AV	7.006	Pompe variable >841/2104
4.009	Frein de parking	7.006.1	Pompe variable 841/2105>
4.008	Frein de service	4.003	Réservoir de carburant
		4.002	Réservoir hydraulique
		4.005	Siège
		4.006	Tableau de bord et console siège

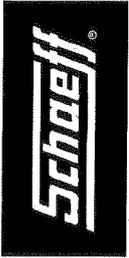

## SKL 841 Serie B

---


4.014	Toit de protection
7.007	Vérin hydraulique - godet 4 en 1
7.008.1	Vérin hydraulique - attache rapide Z 50/30
7.004	Vérin hydraulique - basculement
7.003	Vérin hydraulique - bras de levage
7.002	Vérin hydraulique - direction
7.010	Vérin hydraulique - godet à déversement intégral
7.009	Vérin hydraulique - godet à déversement latéral

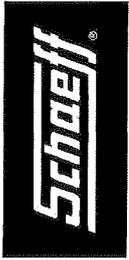

## SKL 841 Serie B

### ALPHABETIC CONTENTS

2.003	4 in 1 shovel	2.006	High tilt shovel with installation
1.003	Articulation	<b>7.000</b>	<b>Hydraulic components</b>
5.002	Attachments parts, motor	7.007	Hydraulic cylinder - 4 in 1 shovel
3.004	Axle housing - front axle	7.008	Hydraulic cylinder - quick mount hitch Z 35/25
3.013	Axle housing - rear axle	7.008.1	Hydraulic cylinder - quick mount hitch Z 50/30
3.010	Axle insert - rear axle	7.004	Hydraulic cylinder - dumping
3.001	Axle, tires	7.010	Hydraulic cylinder - high tilt shovel
<b>3.000</b>	<b>Axles, brakes</b>	7.003	Hydraulic cylinder - lifting frame
1.004	Bearings 1	7.009	Hydraulic cylinder - side tipping shovel
1.005	Bearings 2	7.002	Hydraulic cylinder - steering
3.006	Brake - front axle	<b>6.000</b>	<b>Hydraulic installation</b>
4.014	Canopy	4.002	Hydraulic oil tank
4.006	Dashboard and seat console	2.001	Hydraulic quick mount hitch
3.002	Differential assembly - front axle	2.001.1	Hydraulic quick mount hitch
3.012	Differential with self locking diff. - rear axle	6.005	Hydraulic-installation - 4 in 1 shovel
3.003	Differential with self locking differential - front axle	6.002	Hydraulic-installation - drive
3.011	Differential without self locking diff.- rear axle	6.002.1	Hydraulic-installation - drive
3.008	Drive gear - rear axle	6.003	Hydraulic-installation - loading equipment 1
3.007	Drive motor housing - rear axle	6.004.1	Hydraulic-installation - loading equipment 2
<b>8.000</b>	<b>Electric installation</b>	6.004	Hydraulic-installation - loading equipment 2
8.008	Electric installation - back-up lamp	6.001	Hydraulic-installation - steering
8.006	Electric installation - cab	2.002	Mechanic quick mount hitch - loading shovel
8.003	Electric installation - dash board	4.004	Operator's cab >841/2132
8.007	Electric installation - engine and battery	4.004.1	Operator's cab 841/2133>
8.001	Electric installation - front chassis	4.005	Operator's seat
8.004	Electric installation - fuse panel and relay panel	4.009	Parking brake
8.002	Electric installation - rear chassis	5.004	Pedal accelerator
8.005	Electric installation - working flood light, yellow beacon	3.014	Planetary drive - rear axle
5.001	Engine assembly	3.009	Power take off - rear axle
4.010	Engine cover, battery assembly	5.003	Pump mountings
<b>5.000</b>	<b>Engine including mountings</b>	4.001	Rear chassis
<b>1.000</b>	<b>Front chassis with lifting frame</b>	<b>4.000</b>	<b>Rear chassis with mountings</b>
1.001	Front chassis, loading equipment	4.008	Service brake
4.003	Fuel tank	2.004	Side dump shovel with installation
5.005	Heating	2.005	Stacker equipment with crane hook

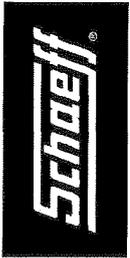

## SKL 841 Serie B

---


4.013	Valve operation	
7.005	Variable motor	>841/2074
7.005.1	Variable motor	841/2075>
7.006	Variable pump	>841/2104
7.006.1	Variable pump	841/2105>
3.005	Wheel hub - front axle	
4.007.1	Wiper and washer system	841/2133>
4.007	Wiper and washer system	>841/2132
<b>2.000</b>	<b>Working equipment</b>	

Notizen	Notes	Notices	Notizie	Noticias
---------	-------	---------	---------	----------

Bildtafel 1.001  
Diagram 1.001  
Planche 1.001

Vorderwagen, Ladeanlage  
Front chassis, Loading equipment  
Châssis AV, Equipement chargeur

SKL 841 Serie B

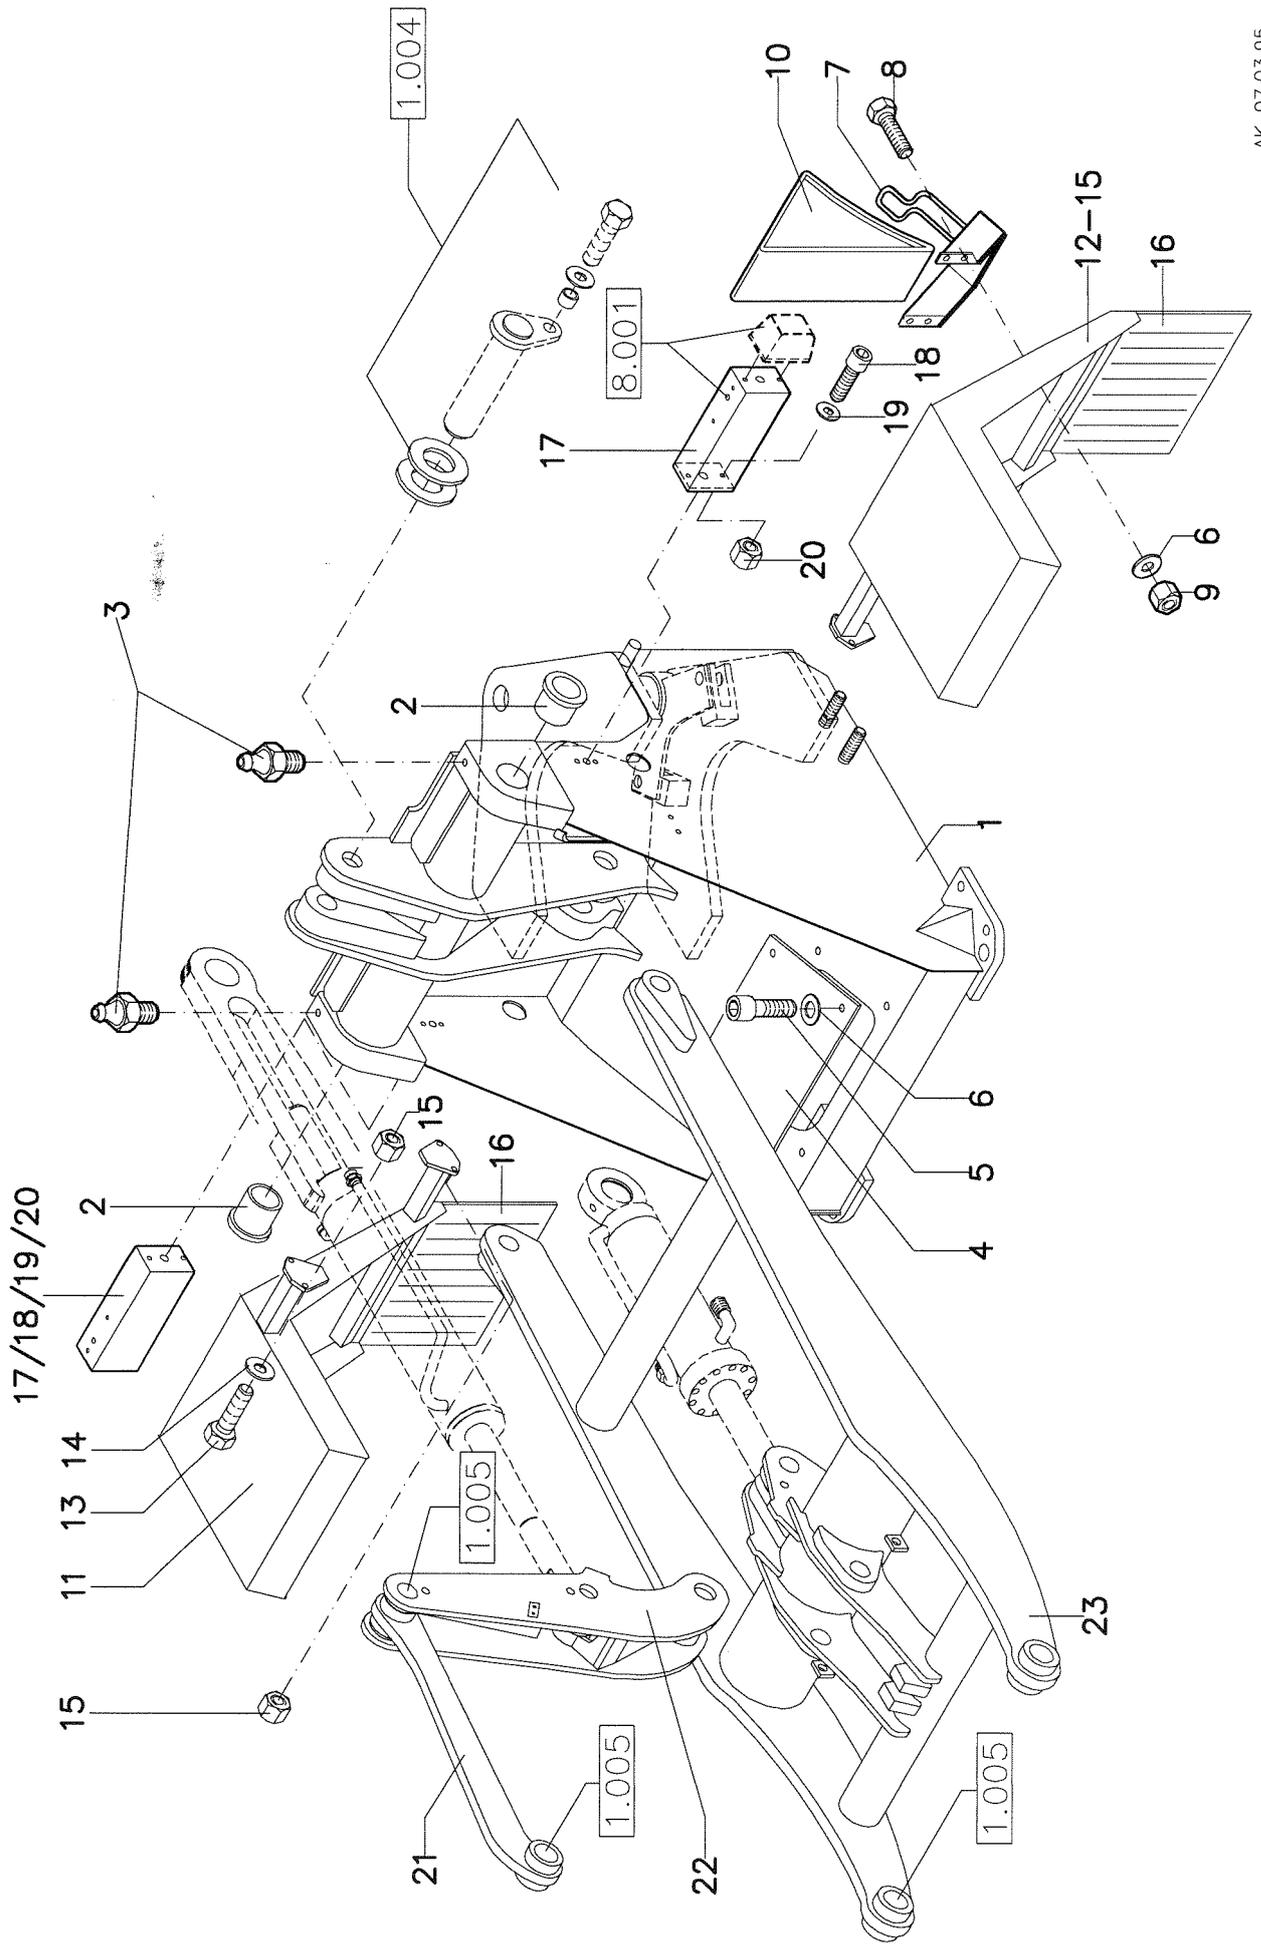

Bildtafel  
Diagram  
Planche


Vorderwagen, Ladeanlage  
Front chassis, Loading equipment  
Châssis AV, Equipement chargeur

SKL 841 Serie B

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 397 001 001	Vorderwagen	Front chassis	Châssis AV	1	
2	0 337 002 008	Buchse	Bushing	Douille	2	
3	1 607 003 010	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	2	
4	6 337 502 011	Deckel	Cover	Couvercle	1	
5	1 045 707 018	Schraube	Bolt	Vis	4	
6	1 290 707 018	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
7	5 816 638 150	Hemmschuhhalter	Shoe bracket	Porte-sabot	2	
8	1 008 707 817	Schraube	Bolt	Vis	n.B.	
9	1 212 251 011	Mutter	Nut	Ecrou	n.B.	
10	5 653 080 600	Unterlegkeil	Chock	Coin	2	
11	0 337 402 130	Kotflügel rechts			1	
12	0 337 402 131	Kotflügel links			1	
13	1 008 707 230	Schraube	Bolt	Vis	4	
14	1 290 707 022	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
15	1 212 251 014	Mutter	Nut	Ecrou	n.B.	
16	5 653 123 600	Schmutzfänger	Mud flap	Bavette	2	
17	0 336 003 002	Lampenhalter	Lightbracket	Support lampes	2	
18	1 045 707 230	Schraube	Bolt	Vis	4	
19	1 290 707 022	Scheibe	Washer	Rondelle	4	
20	1 212 251 014	Mutter	Nut	Ecrou	4	
21	6 337 024 000	Lenker	Linkage	Tringlerie	1	
22	6 397 523 000	Kipphebel	Tilt link	Basculeur	1	
23	6 397 020 001	Hubrahmen	Lifting frame	Bras de levage	1	

Bildtafel 1.003 Knickgelenk  
 Diagram 1.003 Articulation  
 Planche 1.003 Articulation

SKL 841 Serie B

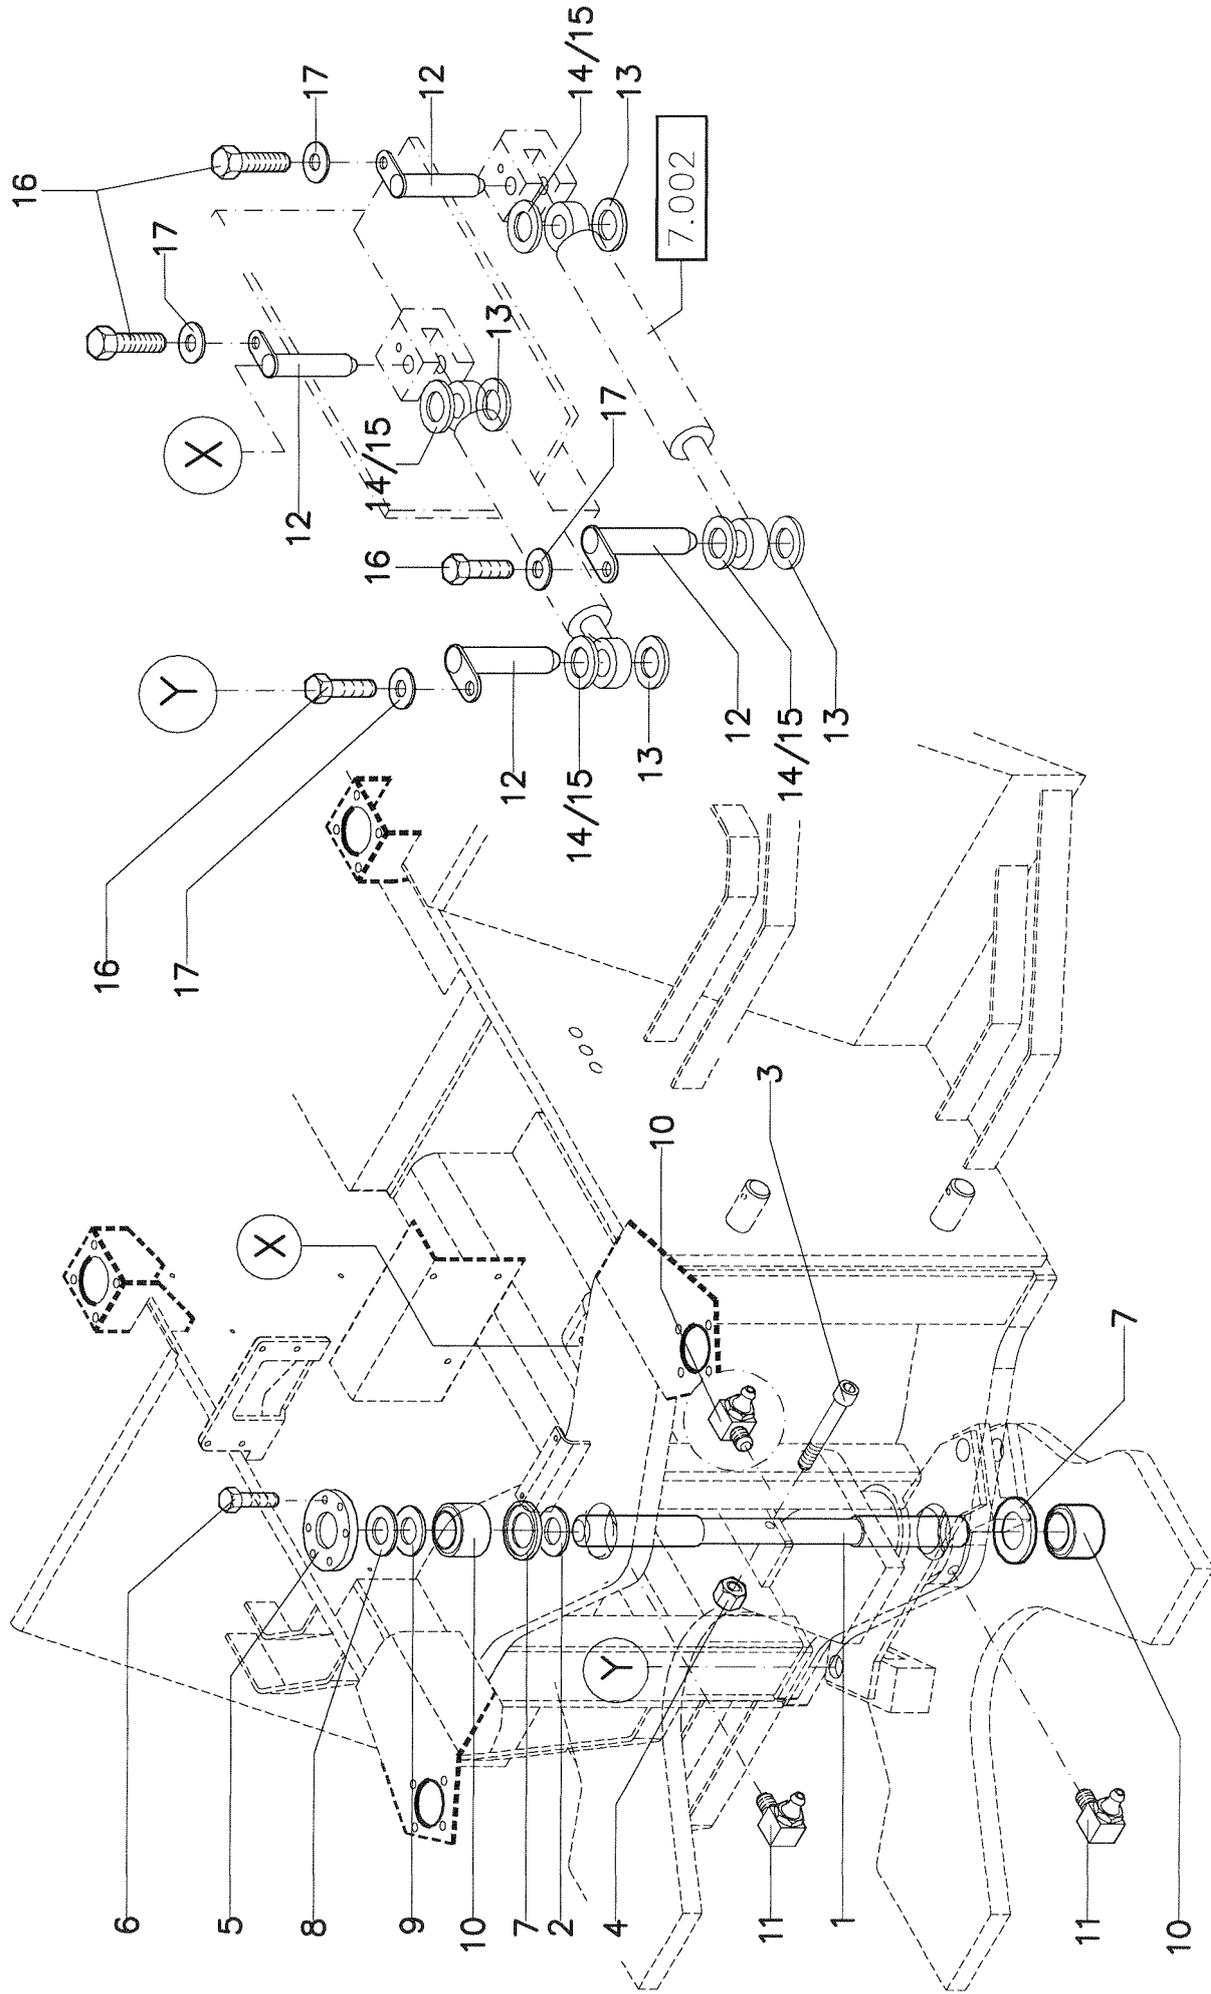

Bildtafel  
Diagram  
Planche

1.003 Knickgelenk  
1.003 Articulation  
1.003 Articulation


SKL 841 Serie B

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Reference pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 337 006 202	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	1 309 412 926	Scheibe	Shim	Rondelle	1	
3	1 007 707 831	Schraube	Bolt	Vis	1	
4	1 212 251 014	Mutter	Nut	Ecrou	1	
5	6 337 506 303	Druckplatte	Thrust plate	Plaque d appui	1	
6	1 008 707 923	Schraube	Bolt	Vis	4	
7	0 274 201 067	Ring	Ring	Bague	2	
8	1 309 412 316	Scheibe	Shim	Rondelle	2	
9	1 309 412 407	Scheibe	Shim	Rondelle	1	
10	1 950 000 864	Gelenklager	Linkage bearing	Rotule	2	
11	1 609 003 010	Schmiernippel	Graese nipple	Graisneur	2	
12	0 266 008 240	Bolzen	Pin	Axe	4	
13	1 309 412 230	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
14	1 309 412 125	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
15	1 309 412 911	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
16	1 008 707 018	Schraube	Bolt	Vis	n.B.	
17	1 343 707 057	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	

Bildtafel 1.004  
Diagram 1.004  
Planche 1.004

Lagerstellenübersicht 1  
Bearing schema 1  
Schéma coussinets 1

SKL 841 Serie B

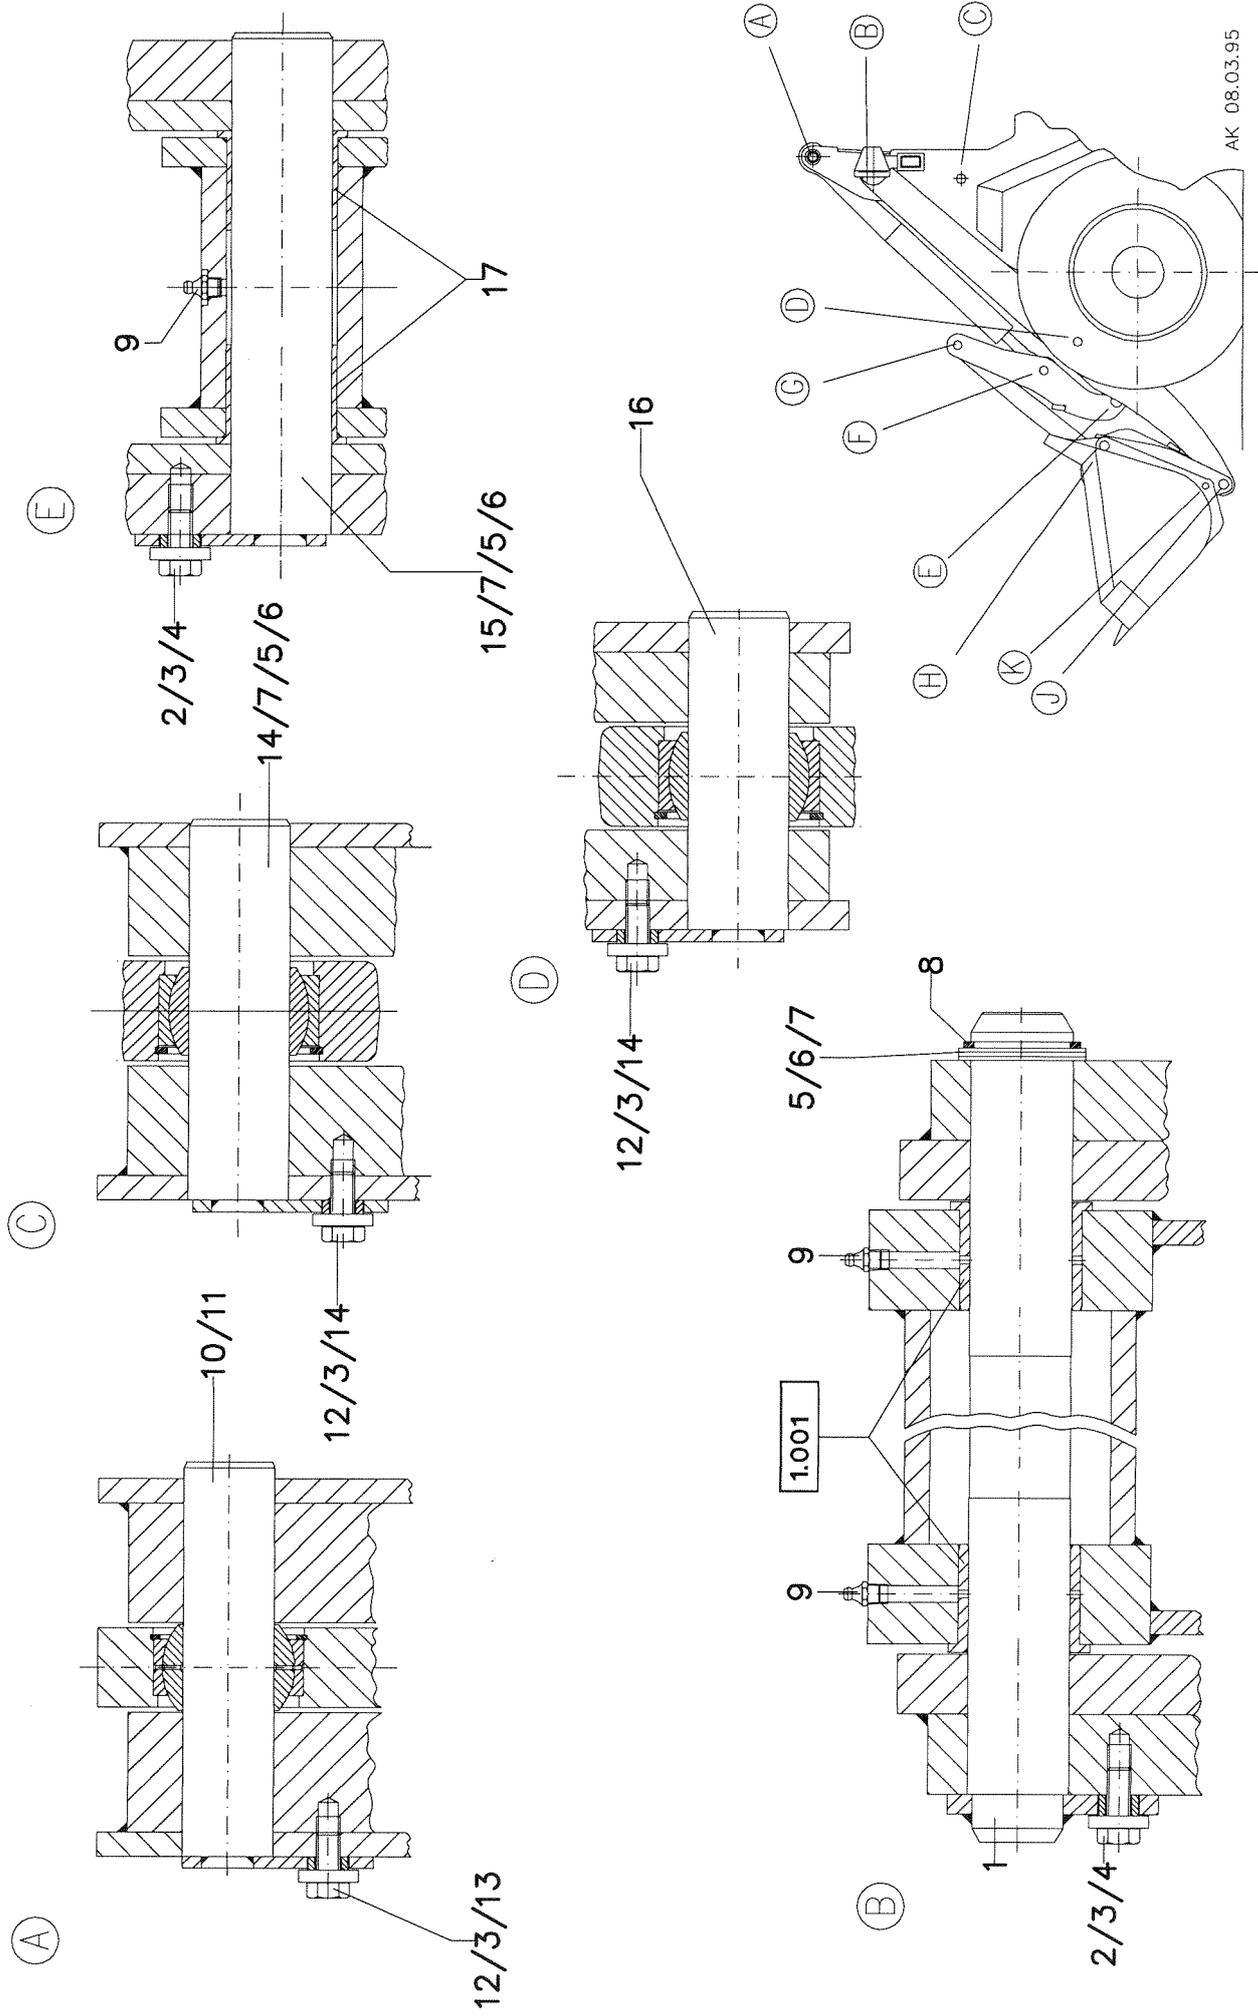

AK 08.03.95

Bildtafel 1.004 Lagerstellenübersicht 1  
 Diagram 1.004 Bearing schema 1  
 Planche 1.004 Schéma coussinets 1

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 337 021 004	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	6 153 124 053	Distanzrohr	Bushing	Douille	2	
3	1 343 707 061	Scheibe 13	Washer	Rondelle	n.B.	
4	1 008 707 829	Schraube M 12x30	Bolt	Vis	2	
5	1 309 412 425	Scheibe 50x62x2	Shim	Rondelle	2	
6	1 309 412 412	Scheibe 50x62x1	Shim	Rondelle	4	
7	1 309 412 608	Scheibe 50x62x0,5	Shim	Rondelle	2	
8	1 455 622 750	Sicherungsring 50x3	Circlip	Circlips	1	
9	1 607 003 010	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	n.B.	
10	0 337 002 005	Bolzen	Pin	Axe	1	
11	1 309 412 012	Scheibe 45x55x1	Shim	Rondelle	3	
12	1 008 707 529	Schraube M 12x25	Bolt	Vis	n.B.	
13	0 333 023 033	Distanzrohr	Bushing	Douille	n.B.	
14	0 334 021 010	Bolzen	Pin	Axe	1	
15	6 397 521 011	Bolzen	Pin	Axe	1	
16	6 157 624 120	Bolzen	Pin	Axe	1	
17	5 809 625 560	Lagerbuchse	Bushing	Douille	2	



Lagerstellenübersicht 2  
 Bearing schema 2  
 Schéma coussinets 2


Bildtafel 1.005  
 Diagram 1.005  
 Planche 1.005

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 397 523 008	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	1 008 707 529	Schraube M 12x25	Bolt	Vis	n.B.	
3	1 343 707 061	Scheibe 13	Washer	Rondelle	n.B.	
4	0 333 023 033	Distanzrohr	Bushing	Douille	n.B.	
5	1 309 412 012	Paßscheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
6	1 309 412 224	Paßscheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
7	6 334 023 028	Bolzen	Pin	Axe	2	
8	5 557 200 900	Lagerbuchse	Bushing	Douille	4	
9	1 607 003 006	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	2	
10	6 337 103 033	Bolzen	Pin	Axe	2	
11	5 557 313 800	Lagerbuchse	Bushing	Douille	4	
12	1 607 003 008	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	2	
13	1 309 412 425	Paßscheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
14	1 309 412 608	Paßscheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
15	1 309 412 412	Paßscheibe	Shim	Rondelle	n.B.	

Bildtafel 2.001  
Diagram 2.001  
Planche 2.001

Schnellwechsler hydraulisch  
Hydraulic quick mount hitch  
Attache rapide hydraulique


SKL 841 Serie B

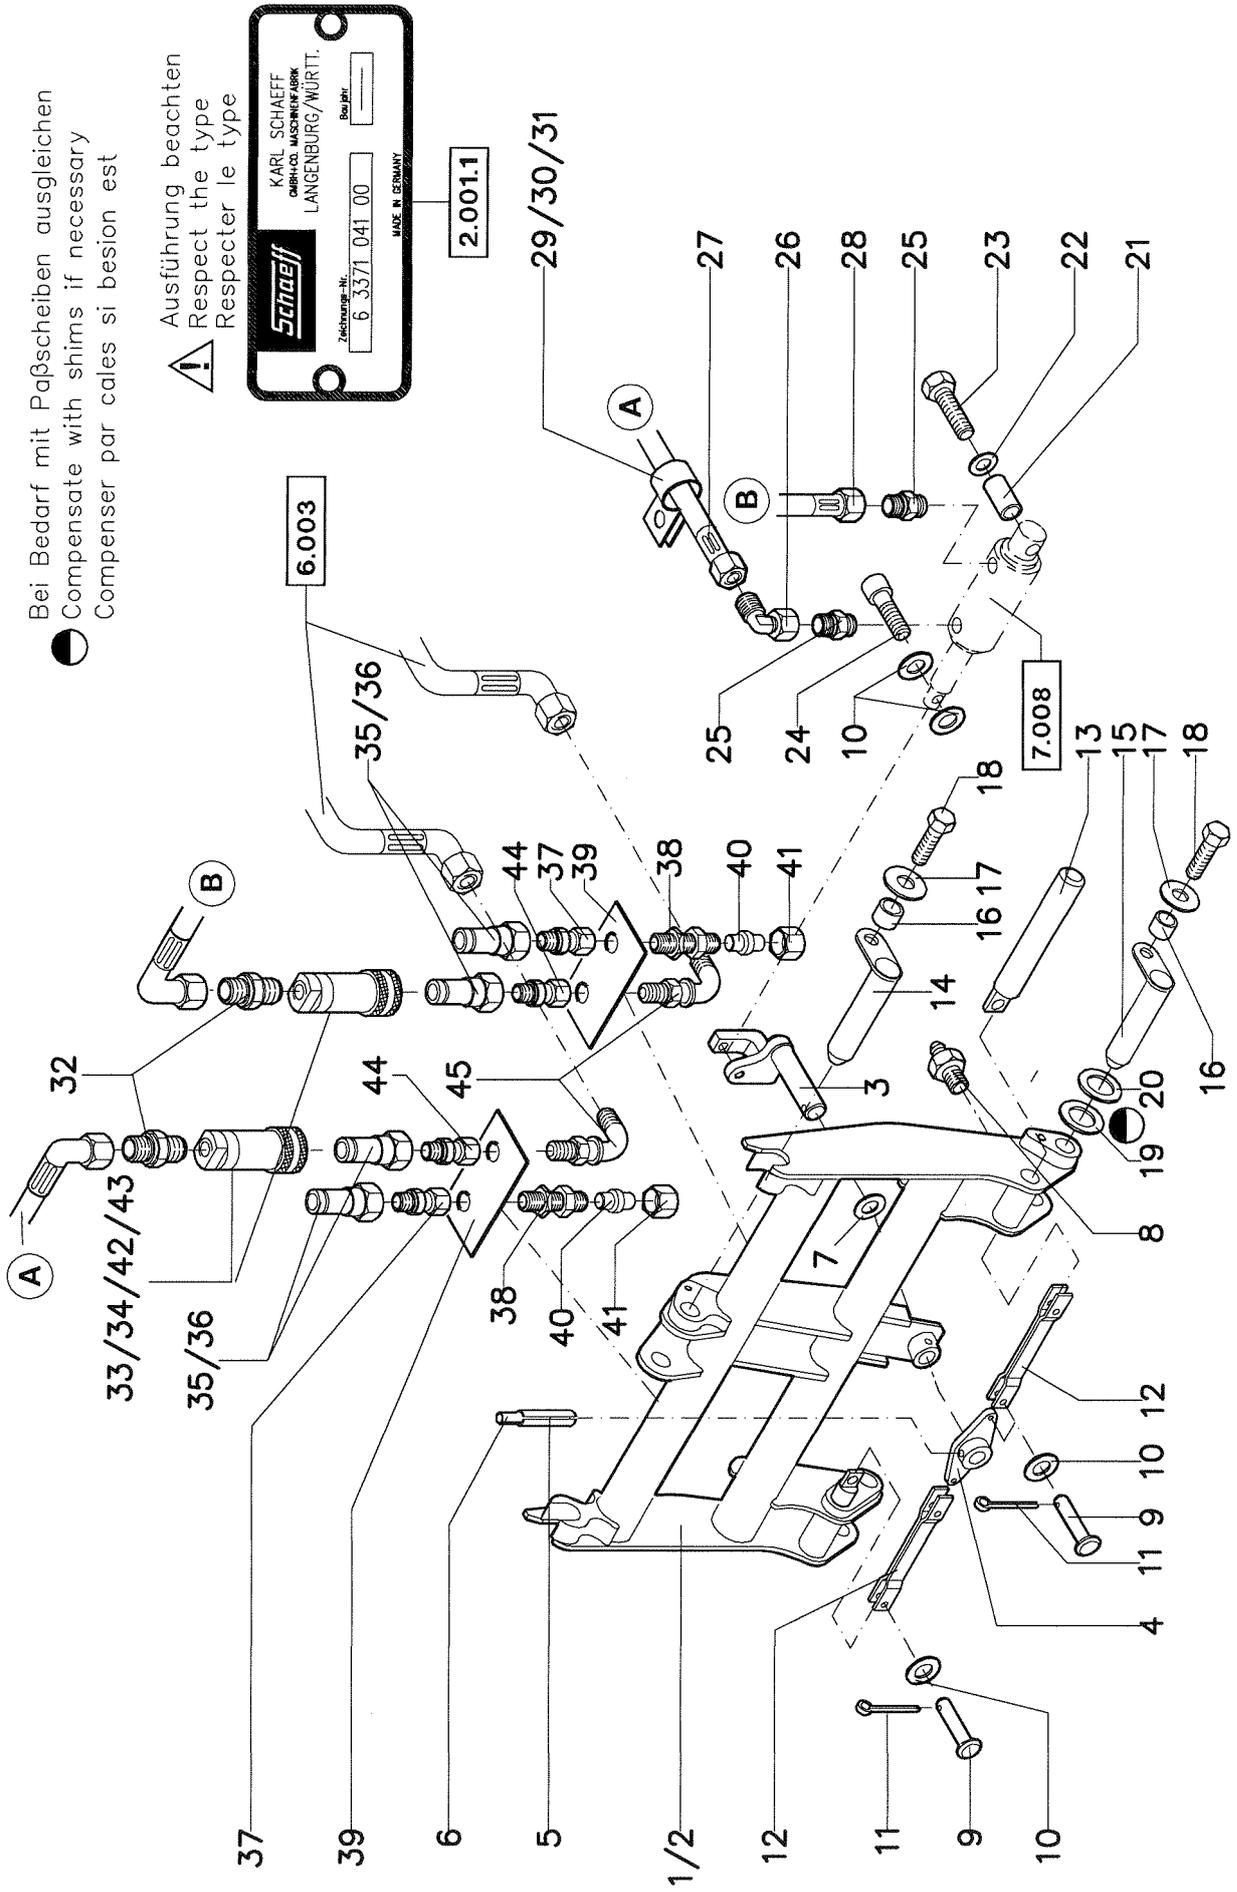

Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen  
Compensate with shims if necessary  
Compenser par cales si besion est



Ausführung beachten  
Respect the type  
Respecter le type

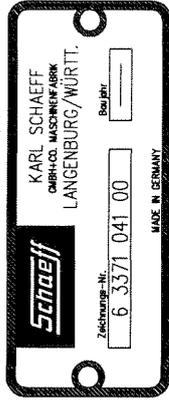

2.001 Schnellwechsler hydraulisch  
2.001 Hydraulic quick mount hitch  
2.001 Attache rapide hydraulique

SKL 841 Serie B

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 337 104 100	Schnellwechselrahmen kpl.	Quick-coupler frame	Bati-diacc.rapide	1	Pos.2-41
2	6 337 103 003	Schnellwechselrahmen	Control lever	Levier de reglage	1	
3	6 336 104 003	Verstellhebel	Lock	Verrouillage	1	
4	6 337 103 040	Drehscheibe	Pin roll	Goupille elast.	1	
5	1 380 622 242	Spannhülse	Pin roll	Goupille elast.	1	
6	1 380 622 832	Spannhülse	Washer	Rondelle	1	
7	1 309 412 125	Paßscheibe	Grease nipple	Graisseur	n.B.	
8	1 607 003 006	Schmiernippel	Pin	Axe	3	
9	1 360 707 030	Bolzen	Washer	Rondelle	4	
10	1 290 707 022	Scheibe	13	Goupille fendue	n.B.	
11	1 395 707 317	Splint	Cotter pin		4	
12	6 337 103 036	Lasche	Flap	Platte	2	
13	6 337 103 030	Bolzen	Pin	Axe	2	
14	0 334 023 028	Bolzen	Pin	Axe	1	
15	0 337 103 033	Bolzen	Pin	Axe	2	
16	0 333 023 033	Distanzrohr	Bushing	Douille	3	
17	1 343 707 061	Scheibe	Washer	Rondelle	3	
18	1 008 707 529	Schraube	Bolt	Vis	3	
19	1 309 412 412	Paßscheibe	Shim	Rondelle	4	
20	1 309 412 425	Paßscheibe	Shim	Rondelle	2	
21	6 333 204 007	Distanzrohr	Spacer bushing	Entretoise	1	
22	1 343 707 065	Scheibe	Washer	Rondelle	1	
23	1 008 707 641	Schraube	Bolt	Vis	1	

Schnellwechsler hydraulisch  
Hydraulic quick mount hitch  
Attache rapide hydraulique

2.001  
2.001  
2.001

2.001  
2.001  
2.001

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1 045 707 630	Schraube M 12x50	Bolt	Vis	1	
25	1 915 000 644	Verschraubung	Fitting	Raccord	2	
26	1 924 000 573	Verschraubung	Fitting	Raccord	1	
27	4 260 093 374	Schlauch	Hose	Flexible	1	
28	4 260 069 374	Schlauch	Hose	Flexible	1	
29	5 000 095 800	Schlauchschelle	Hose clip	Collier de serrage	1	
30	1 008 707 817	Schraube M 8x16	Bolt	Vis	1	
31	1 290 707 018	Scheibe 8,4	Washer	Rondelle	1	
32	5 000 253 000	Verschraubung	Hose connector	Raccord flexible	2	
33	5 000 276 100	Kupplungsdose	Coupling socket	Fiche femelle	2	
34	5 000 055 900	Staubstopfen	Dust kap	Bouchon	2	
35	5 000 253 100	Kupplungsstecker	Coupling plug	Fiche male	4	
36	5 000 066 800	Staubkappe	Dust cap	Bouchon	4	
37	1 938 000 905	Einschraubstutzen	Screw neck	A visser droit	2	
38	1 913 000 039	Verschraubung	Fitting	Raccord	2	
39	6 336 104 112	Lasche	Flap	Platte	2	
40	1 928 000 946	Verschlußstutzen	Plug	Bouchon	2	
41	1 911 000 554	Überwurfmutter	Union nut	Ecrou	2	
42	1 971 956 321	O-Ring Dichtteil zu Pos.33	O-ring	Joint torique	2	
43	5 000 067 800	Stützring Dichtteil zu Pos.33	Back up ring	Bague d'appui	2	
44	1 938 000 806	Einschraubstutzen	Screw neck	A visser droit	2	
45	1 931 000 595	Verschraubung	Hose connector	Raccord flexible	2	