

Product: 1986 Takeuchi TB12/TB-14S Mini Compact Excavator Workshop Part Manual
Full Download: <https://www.aresairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>

Takeuchi TB12 / TB-14s

DIESEL BACKHOE


PARTS CATALOG

TAKEUCHI MFG. CO., LTD.
205-3, UADAIRA, SAKAKI-MACHI,
HANISHINA-GUN, NAGANO 389-07,
JAPAN

Sample of manual. Download All 162 pages at:
<https://www.aresairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>

Product: 1986 Takeuchi TB12TB-14S Mini Compact Excavator Workshop Part ~~Manual~~ Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>

Sample of manual. Download All 162 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>

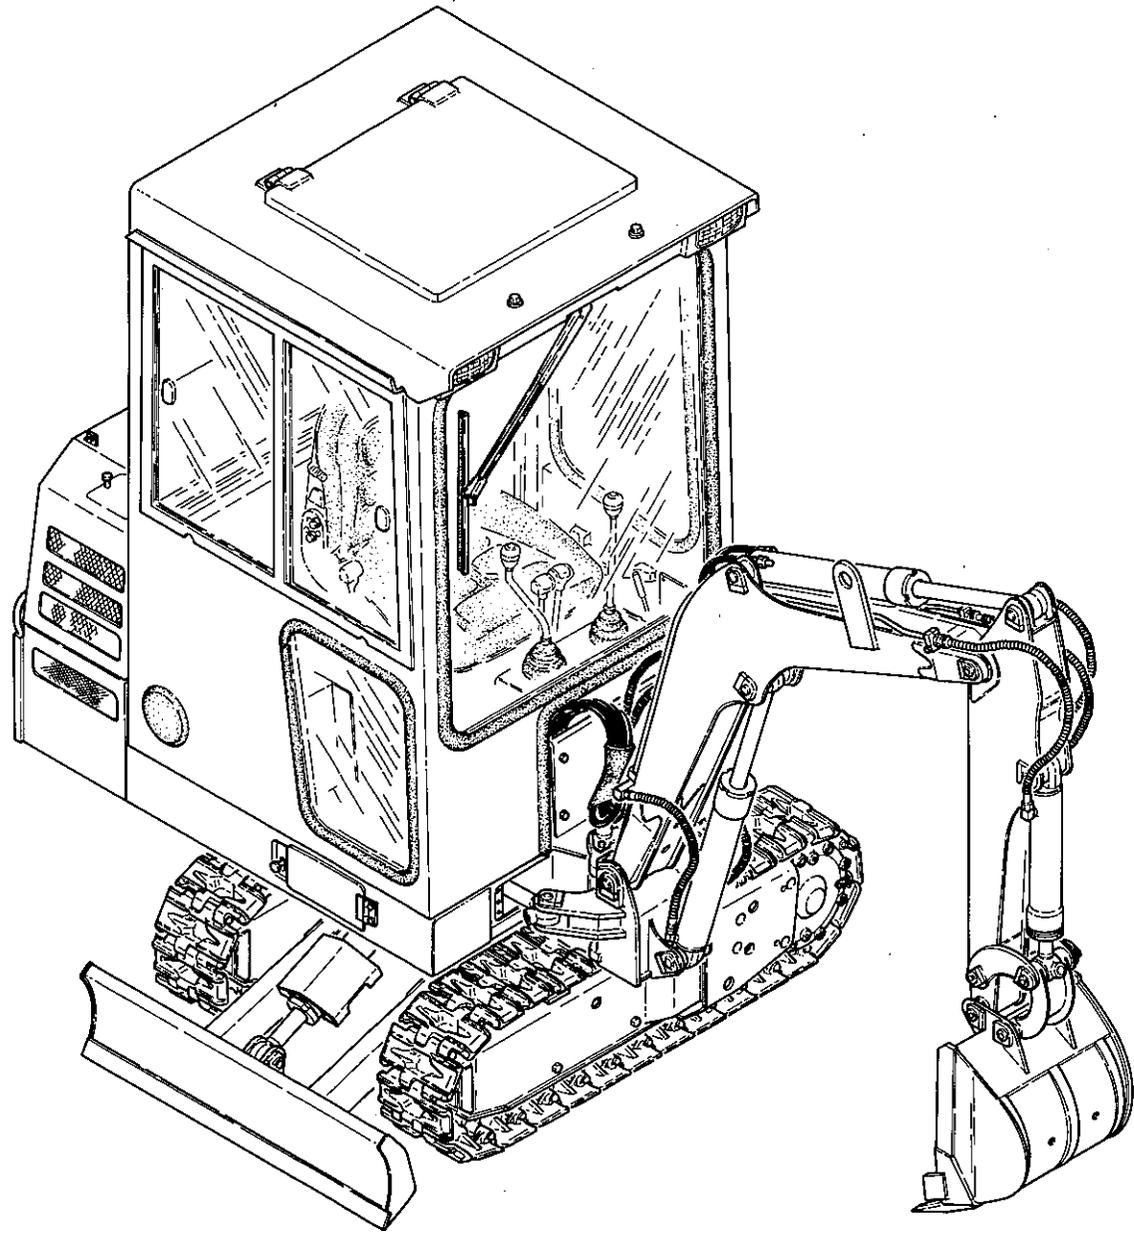

GENERAL INFORMATION

In this Parts catalogue, indexed views are shown on the left pages and lists on the right pages.

Illustrations are drawn under the same condition as the figure of overall assembly of the model put at the front of this Catalogue except Control Box, Engine Control, Bucket, and Hydraulic devices.

"Front", "Rear", "Right Hand", and "Left Hand" sides of the upper machine are determined by sitting in the operator's seat facing the control levers. "Rear" side of the lower machine is determined by the traction motor.

HOW TO ORDER PARTS

When ordering replacement parts you are requested to mention clearly

まえがき

このパーツカタログは、左側のページに部品展開図、右側のページは部品表となっております。

各ページの部品展開図は、機械を全体図のようにセットした状態にて、部品を展開しております。但し、コントロールボックス、エンジンコントロール、バケット（オプションも含む）、油圧機器詳細図は除きます。（エンジンコントロールは、機種により、一般の部品と同じように、展開してあるものもあります。）

この機械のアップーマシン部は、コントロールレバーに向かって、運転席に坐り前後左右、ロアーマシン部は、走行減速機側を後ろ、と呼んでおります。また、タイトルの下に続き、番号及び仕様が記載されている場合は、指定されている機械にのみ、そのシートが、使用されます。

1. 部品の御注文に際して

部品の御注文の際は、部品番号、部品名称、個数はもちろん、機械の形式、機体番号もお知らせ下さい。

(例)

TB-68S	6805	19081-09095	高圧ホース	2コ
↓	↓	↓	↓	↓
形式	機体番号	部品番号	部品名称	必要数

part number, description, and quantity required together with machine model and machine serial number.

(example)

TB68S	68027	19081-09095	HOSE	2
↓	↓	↓	↓	↓
MODEL	SERIAL No.	PART NUMBER	DESCRIP- TION	ORDERING QUANTITY

HOW TO USE THIS PARTS CATALOGUE

TITLE--Designation given per group of related parts and it is, where necessary, followed by a subtitle which supplementally confines the application of it's list. Subtitles show the machine serial numbers prefixed with "#", the specific designs, etc.

ITEM--Referring number appended to each part in illustrations for the index of parts. The parts described with O-* in this column represent the assemblies composed of the fol-

2. パーツカタログの見方

見出し番号 展開図の各部品を示す番号です。

部品表に O-*、と記載されている部品は、アッセンブリ品を示し、原則として、展開図には記載されていません。続いて記載されている、小部品 (部品名称の項参照) が組立られた時の番号です。

(例)

0-1	05441-90000	エンジンコントロール Assy
1	05441-01100	★ボディ
2	05441-01300	★ドラム軸
3	05441-01300	★ディスク

部品番号 ・・・その部品に付けられた、固有番号です。販売されない部品は、部品番号の前に × 印を付けてあります。

部品名称 ・・・その部品名称です。組立品を構成する部品は、部品名称の前に★印を付け、組立品の次に続けて記載されており、親子関係の子部品あるいは孫部品を現します。また、右側 (左) は R (L) で示します。

個 数 ・・・その部品が使用されている「1台分の個数」が記載されています。ただし組立品の構成部品は、その組立品1組分の個数が記載されています。また、AR と記載されている場合は、任意に「選択使用」の意味を示し個数も必要数使用の意味を示します。但し、油圧機器詳細の項では、その油圧機器1セット分の内容が

lowing parts prefixed with "★" marks.

PART NUMBER.....Number proper to each part. A part with its number prefixed with "×" will not be supplied.

DESCRIPTION---Name proper to each part. Parts prefixed with "★" marks are a component part of the preceding assembly or sub-assembly.

Q' ty---Quantity used for one machine, however Q' ty of component parts shows the Q' ty used for one assembling part. For certain parts an A. R. will be shown in the quantity column. This A. R. indicates the quantity to tity to be used is "As required".

REMARKS---Other essential particulars are put down. A number after "＃" shows the serial number of the machine on which the part is used.

NOTE---This column is provided only in case of need.

記載されております。

備考 --- その他必要事項が記入されています。備考欄に記載されている井印とその番号は、その部品が使用されている「適用号機」を示します。

注意 --- 特筆すべきことがある場合のみ、余白にこの枠が設けられます。

互換性 ----- 部品の互換性については、互換性欄に ↑↓ 印を付け示します。↑↓ 印を付けられた部品は、その部品一つ上段 又は一つ下段の部品に対しての互換性有りを意味し、↑↓ 印の無い部品は互換性無しの意味を示します。また ※ 印をつけられた部品は、それぞれ、セットでの互換性の有無を意味しております。その後につけられるアルファベットは、部品の属するグループを指定し、それぞれのアルファベットの太文字、小文字間の互換性を ↑↓ にて指示しております。

(例1) 新型 旧型共に互換性があります。

符号	部品番号	部品名称	数量	互換性	備考
33	12130-00836	スプリングピン	1		
34	12140-00005	スナップピン	2		
35	16502-00400	ニギリ	1	↓	旧型
	16502-01200	ニギリ	1	↑	新型
36	11000-40816	ボルト	7		

(例2) 井20～の部品は、井1～井19までの部品にたいしても、

INTERCHANGE---“↑↓” mark in this column indicates there is an interchangeability between the part with this mark and one part above or below it. Parts with “※” marks are interchangeable by set of the related parts designated by alphabetizing. However they indicate the interchangeability between capital letters and small letters of the same.

(example 1) The old and new parts are mutually interchangeable.

Item	Part Number	Description	Q'ty	INTCHNGE	REMARKS
33	12130-00836	PIN, spring	1		
34	12140-00005	PIN, snap	2		
35	16502-00400	GRIP	1	↓	old type
	16502-01200	GRIP	1	↑	new type
36	11000-40816	BOLT	7		

(example 2) Item 4. can be used for item 3. but reverse case is not applicable.

Item	Part Number	Description	Q'ty	INTCHNGE	REMARKS
1	05432-05300	STAND, lever	1		

互換性が有ります。しかし、#1~#19までの部品は、#20以降は使用が不可能で、互換性が有りません。

符号	部品番号	部品名称	数量	互換性	備考
1	05432-05300	レバースタンド	1		
2	05432-05500	ブラケット	1		
3	05432-05700	レバー	1		#1~#19
4	05432-09100	レバー	1	↑	#20~
5	05432-06300	レバーロック	1		

(例3) 符号3, 4, 5, を合せて1セットとすれば、符号6とはそれぞれに、互換性が有ります。
(セットでの互換性有り)

符号	部品番号	部品名称	数量	互換性	備考
1	19030-04300	走行モーター	2		
2	00916-32100	DRスプロケット	2		
3	11100-51230	六角穴付止ボルト	34	※A↓	#3~#36
4	11400-10012	バネ座金	18	※A↓	#3~#36
5	11415-40012	熱処理座金	16	※A↓	#3~#36
6	11115-51230	Fソケットボルト	34	※a↑	#37~
7	19015-01000	CSバルブ	2		
8	11100-51060	六角穴付止ボルト	8		

シートNO. -- 各シート左下(右下)に、イラストNO. (リストNO.) が有ります。このNO. は各シート固有のNO. です。

2	05432-05500	BRACKET	1	
3	05432-05700	LEVER	1	# 1~#19
4	05432-09100	LEVER	1 ↑	#20~
5	05432-06300	LOCK, lever	1	

(example 3) A set of item 3, 4, and 5 is interchangeable for item 6 and vice versa.

Item	Part Number	Description	Q'ty	INTCHNGE	REMARKS
1	19030-04300	TRACTION MOTOR	2		
2	00916-32100	SPROCKET	2		
3	11100-51230	BOLT, socket	34	*A ↓	# 3~#36
4	11400-10012	WASHER, spring	18	*A ↓	# 3~#36
5	11415-40012	WASHER	16	*A ↓	# 3~#36
6	11115-51230	BOLT, socket	34	*a ↑	#37~
7	19015-01000	CS VALVE	2		
8	11100-51060	BOLT	8		

SHEET No. ---Each page has its own sheet number at the bottom right or left.

(** - *** - ○ - *)

Revision numbers are shown in the place of ○. The number will be advanced when the revised pages are issued.

(** - *** - ○ - *)

○印の部分がRev.NO. です。内容が改正された時、新旧のシートを区別するために付ける番号で、「0」~「9」まで内容が改正される毎に、変更される番号です。

その他の部分の番号は、そのシート固有の番号ですから、変更されることはありません。

TABLE OF CONTENTS

LOWER MACHINE

LOWER FRAME	B1-01a-1-D	B1-01a-2-L
TRACK SHOE	A0-02a-0-D	B1-02a-0-L
TRACK ROLLER	A0-04a-0-D	B1-04a-0-L
FRONT IDLER	A0-05a-0-D	B1-05a-0-L
TRACK TENSION	A0-06a-1-D	B1-06a-2-L
TRACK GEARBOX	B0-07a-0-D	B1-07b-0-L
BLADE	B0-08a-1-D	B1-08a-0-L
PIPING: LOWER	B0-09a-2-D	B1-09a-1-L

UPPER MACHINE 1

SLEW GEARBOX	B1-10a-0-D	B1-10a-0-L
SLEW GEARBOX	B1-10b-0-D	B1-10b-0-L
TURNTABLE	B1-11a-0-D	B1-11a-1-L
TRACTION LEVER	B1-12c-0-D	B1-12c-0-L
TRACTION LEVER	B1-12d-0-D	B1-12d-0-L
OPERATION LEVER	B1-15a-0-D	B1-15a-0-L
OPERATION LEVER	B1-15b-0-D	B1-15b-0-L
BLADE LEVER	B1-16a-1-D	B1-16a-1-L

UPPER MACHINE 2

ENGINE & ACCESSORIES	B1-18a-1-D	B1-18a-1-L
CONTROL BOX	B1-20a-1-D	B1-20a-1-L
ENGINE CONTROL	B1-21a-0-D	B1-21a-0-L

目次

ローアマシーン部構成

ローアフレーム	B1-01a-1-D	B1-01a-2-L
トラックシュー	A0-02a-0-D	B1-02a-0-L
トラックローラー	A0-04a-0-D	B1-04a-0-L
フロントアイドラ	A0-05a-0-D	B1-05a-0-L
緩衝スプリング	A0-06a-1-D	B1-06a-2-L
走行減速機	B0-07a-0-D	B1-07b-0-L
排土板	B0-08a-1-D	B1-08a-0-L
下部油圧配管	B0-09a-2-D	B1-09a-1-L

アップアマシーン部構成 1

旋回装置	B1-10a-0-D	B1-10a-0-L
旋回装置	B1-10b-0-D	B1-10b-0-L
本体	B1-11a-0-D	B1-11a-1-L
走行用レバー	B1-12c-0-D	B1-12c-0-L
走行用レバー	B1-12d-0-D	B1-12d-0-L
操作用レバー	B1-15a-0-D	B1-15a-0-L
操作用レバー	B1-15b-0-D	B1-15b-0-L
排土板用レバー	B1-16a-1-D	B1-16a-1-L

アップアマシーン部構成 2

エンジン及び関連品	B1-18a-1-D	B1-18a-1-L
コントロールボックス	B1-20a-1-D	B1-20a-1-L
エンジンコントロール	B1-21a-0-D	B1-21a-0-L

TABLE OF CONTENTS

ELECTRICAL B1-22a-0-D B1-22a-2-L

UPPER MACHINE 3

GREASE PIPING B1-23a-0-D B1-23a-0-L
 VALVE & ACCESSORIES B1-24a-0-D B1-24a-0-L
 PIPING:UPPER 1 B1-25a-1-D B1-25a-1-L
 PIPING:UPPER 2 B1-27a-2-D B1-27a-2-L
 PUMP DRIVE B0-28a-2-D B1-28a-0-L
 HYDRAULIC TANK B1-30a-1-D B1-30a-1-L
 FUEL TANK B1-31a-0-D B1-31a-1-L

UPPER MACHINE 4

COVER B1-32a-1-D B1-32a-2-L
 SEAT B1-34a-0-D B1-34a-0-L
 SEAT B1-34b-0-D B1-34b-0-L
 CABIN 1 B1-35b-1-D B1-35b-2-L
 CABIN 2 B1-36a-0-D B1-36a-0-L
 RADIO B1-67a-1-D B1-67a-1-L

HOE ATTACHMENT

HOE B1-39a-0-D B1-39a-0-L
 HOE B0-39b-1-D B1-39b-0-L
 BUCKET B1-40a-0-D B1-40a-0-L
 PIPING:HOE 1 B1-41a-0-D B1-41a-0-D

目 次

電気配線 B1-22a-0-D B1-22a-2-L

アッパーマシーン部構成 3

グリース配管 B1-23a-0-D B1-23a-0-L
 バルブ及び附属品 B1-24a-0-D B1-24a-0-L
 油圧配管 1 B1-25a-1-D B1-25a-1-L
 油圧配管 2 B1-27a-2-D B1-27a-2-L
 ポンプ駆動 B0-28a-2-D B1-28a-0-L
 作動油タンク B1-30a-1-D B1-30a-1-L
 燃料タンク B1-31a-0-D B1-31a-1-L

アッパーマシーン部構成 4

カバー B1-32a-1-D B1-32a-2-L
 シート B1-34a-0-D B1-34a-0-L
 シート B1-34b-0-D B1-34b-0-L
 キャビン 1 B1-35b-1-D B1-35b-2-L
 キャビン 2 B1-36a-0-D B1-36a-0-L
 ラジオ B1-67a-1-D B1-67a-1-L

アタッチメント部構成

アタッチメント B1-39a-0-D B1-39a-0-L
 アタッチメント B0-39b-1-D B1-39b-0-L
 バケット B1-40a-0-D B1-40a-0-L
 アタッチメント油圧配管 1 B1-41a-0-D B1-41a-0-D

TABLE OF CONTENTS

目 次

PIPING:HOE 2 B1-42a-0-D B1-42a-0-L

OTHERS

STICKER B1-43b-0-D B1-43b-0-L

TOOL B0-44b-3-D B1-44a-2-L

HYDRAULIC DEVICE

SWIVEL JOINT B1-45a-0-D B1-45b-0-L

CONTROL VALVE B0-46c-0-D B0-46b-0-L

CONTROL VALVE: SUB B0-48a-3-D B1-48a-2-L

CB. VALVE & S. B. VALVE B1-49a-1-D B1-49a-1-L

S. B. VALVE B0-49b-0-D B1-49b-0-L

BOOM CYLINDER B0-51a-1-1 B1-51a-0-L

ARM CYLINDER B0-52a-1-D B1-52a-0-L

BUCKET CYLINDER A0-53a-0-D B1-53a-0-L

BLADE CYLINDER B0-54b-1-D B1-54a-0-L

SWING CYLINDER B0-55a-1-D B1-55a-0-L

TRACTION&SLEW MOTOR A0-56a-0-D B1-56a-0-L

SLEW MOTOR B0-56a-0-D B1-56b-0-L

TRACTION MOTOR B0-57a-0-D B1-57a-0-L

HYDRAULIC PUMP A0-58a-0-D B1-58a-0-L

アタッチメント油圧配管 2 B1-42a-0-D B1-42a-0-L

その他

銘板 B1-43b-0-D B1-43b-0-L

工具及び附属品 B0-44b-3-D B1-44a-2-L

油圧機器詳細

スイベルジョイント B1-45a-0-D B1-45b-0-L

コントロールバルブ B0-46c-0-D B1-46b-0-L

コントロールバルブ (サブ) B0-48a-3-D B1-48a-2-L

CB. バルブ及びS. B. バルブ B1-49a-1-D B1-49a-1-L

S. B. バルブ B0-49b-0-D B1-49b-0-L

ブームシリンダー B0-51a-1-1 B1-51a-0-L

アームシリンダー B0-52a-1-D B1-52a-0-L

バケットシリンダー A0-53a-0-D B1-53a-0-L

排土板シリンダー B0-54b-1-D B1-54a-0-L

スイングシリンダー B0-55a-1-D B1-55a-0-L

走行及び旋回モーター A0-56a-0-D B1-56a-0-L

走行モーター B0-56a-0-D B1-56b-0-L

旋回モーター B0-57a-0-D B1-57a-0-L

油圧ポンプ A0-58a-0-D B1-58a-0-L

TABLE OF CONTENTS

目 次

OPTION


RUBBER SHOE	B1-61a-0-D	B1-61a-0-L
BUCKET	B1-62a-0-D	B1-62a-0-L
EJECTOR BUCKET	B1-63a-1-D	B1-63a-0-L
HEATER	B1-38a-1-D	B1-38a-1-L
CANOPY	B1-37a-1-D	B1-37a-1-L
BREAKER	B1-69a-0-D	B1-69a-0-L

オプション


ゴムシュー	B1-61a-0-D	B1-61a-0-L
バケット	B1-62a-0-D	B1-62a-0-L
エゼクター付バケット	B1-63a-1-D	B1-63a-0-L
ヒーター	B1-38a-1-D	B1-38a-1-L
キャノピー	B1-37a-1-D	B1-37a-1-L
ブレーカー	B1-69a-0-D	B1-69a-0-L

LOWER MACHINE

ローアマシン部構成

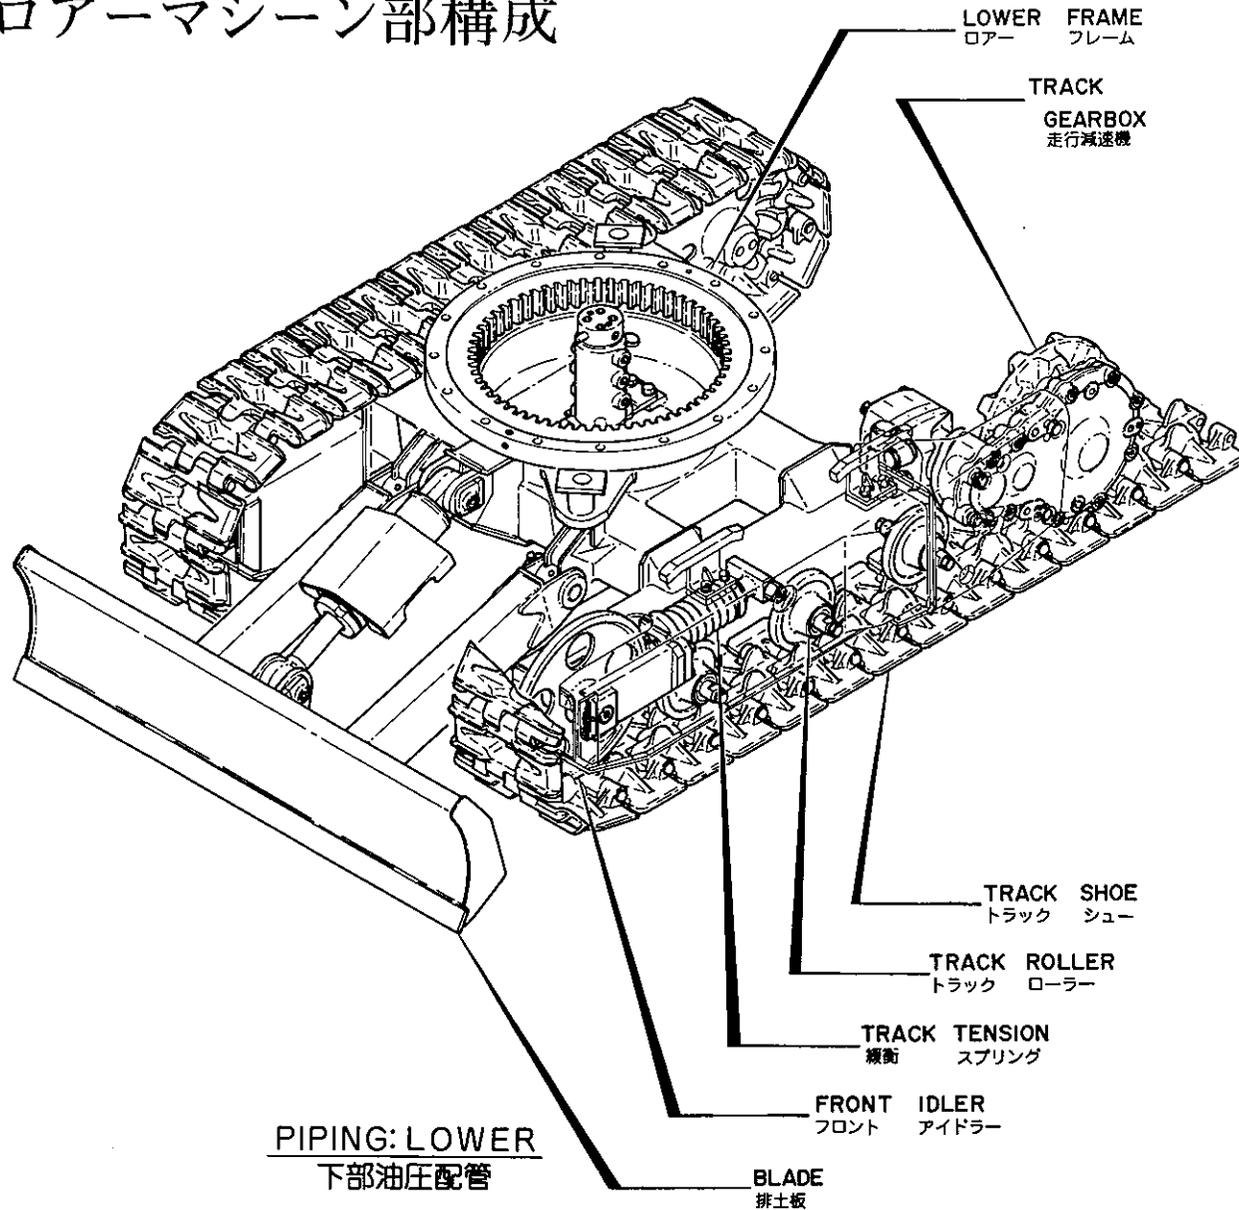


LOWER FRAME	ローフレーム
TRACK SHOE	トラックシュー
TRACK ROLLER	トラックローラー
FRONT IDLER	フロントアイドラー
TRACK TENSION	緩衝スプリング
TRACK GEARBOX	走行減速機
BLADE	排土板
PIPING: LOWER	下部油圧配管

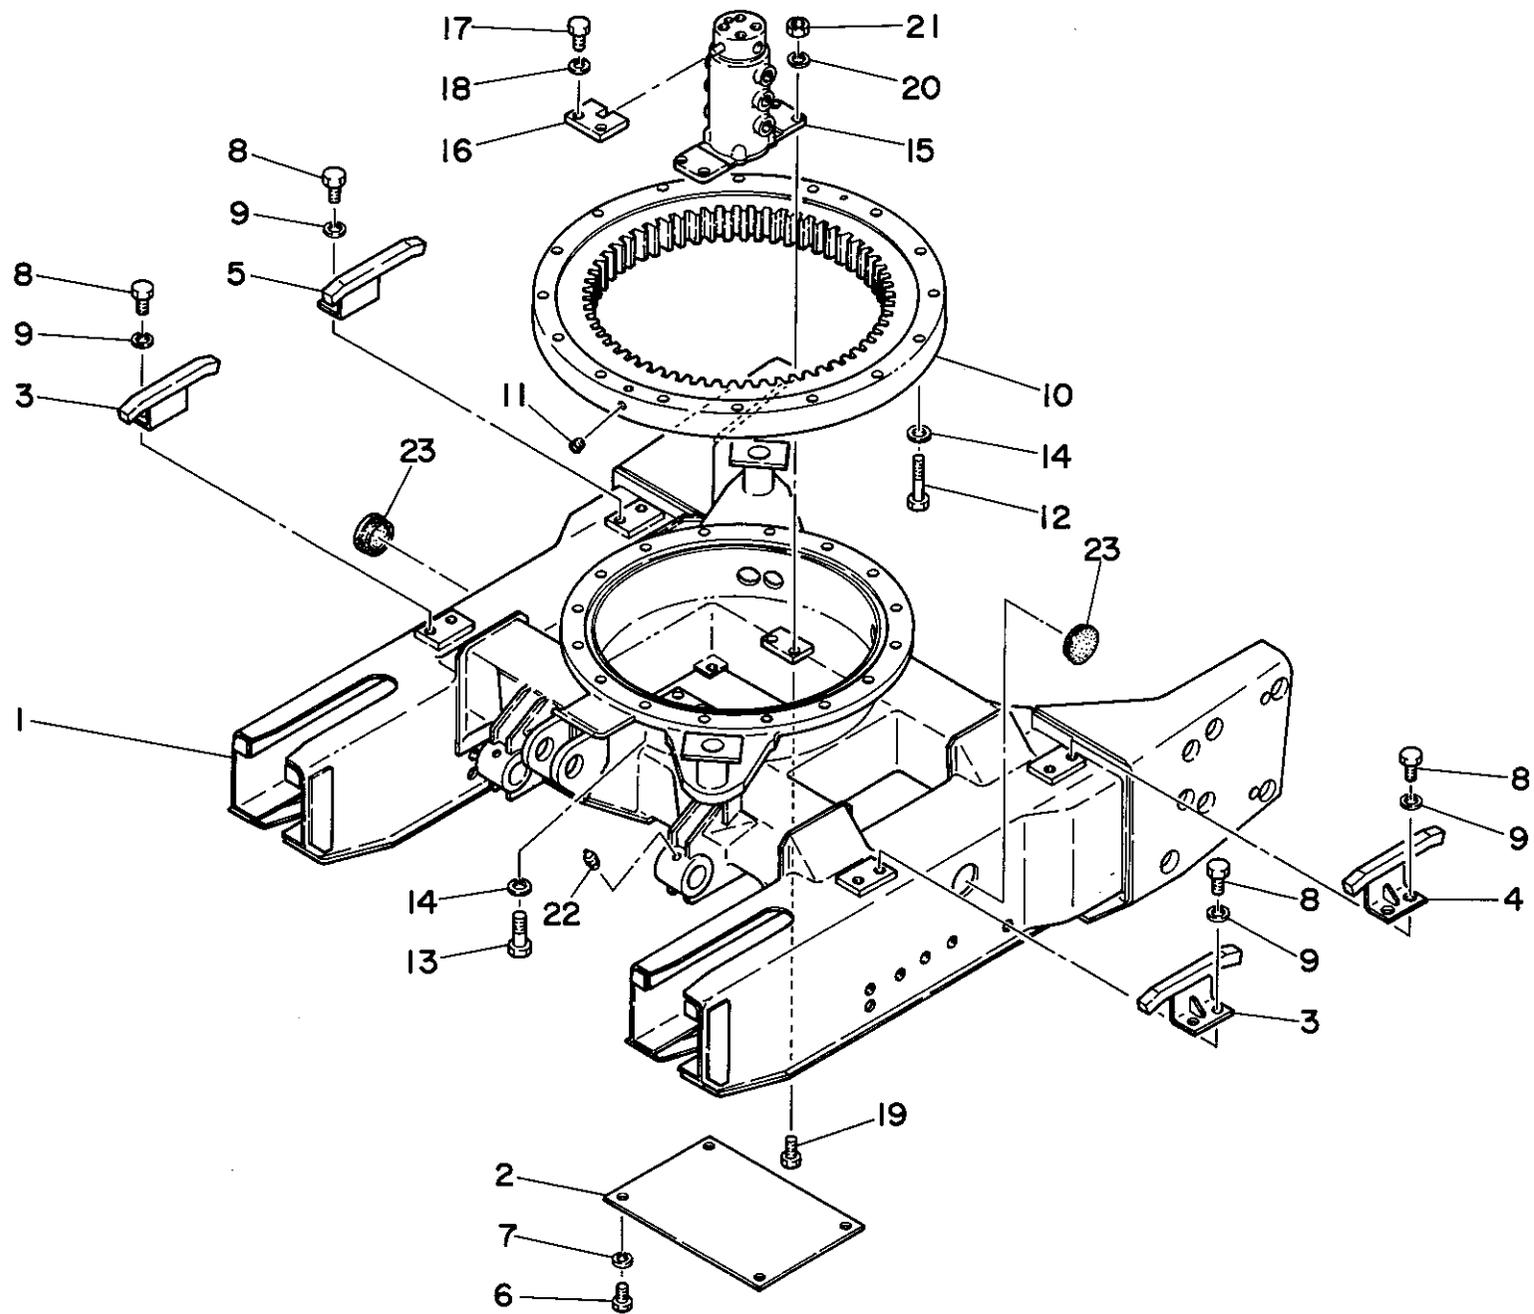

LOWER FRAME

ローフレーム


符号 Item	部品番号 PART NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
1	×00710-00100	FRAME	フレーム	1		
2	00710-01500	COVER	カバー	1		
3	00710-01700	SLIDE	スライド	2		
4	00710-01800	SLIDE (R. H.)	スライド (R)	1		
5	00710-01900	SLIDE (L. H.)	スライド (L)	1		
6	11000-50816	BOLT	ボルト	4		
7	11400-10008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4		
8	11000-51018	BOLT	ボルト	8		
9	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8		
10	19130-01600	BEARING, slew	センカイベアリング	1	↓	old type/旧型
	19130-02700	BEARING, slew	センカイベアリング	1	↑	new type/新型
11	15018-20001	★PLUG	★プラグ	1		
12	11010-51260	BOLT	ボルト	16		
13	11010-51245	BOLT	ボルト	16		
14	11415-40012	WASHER	ワッシャー	32		
15	19040-03700	JOINT, swivel	スイベルジョイント	1		
16	00721-00100	STOPPER	ストッパー	1		
17	11010-51225	BOLT	ボルト	2		
18	11400-10012	WASHER, spring	スプリングワッシャー	2		
19	11000-50825	BOLT	ボルト	4		
20	11400-10008	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4		
21	11300-50008	NUT	ナット	4		
22	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	2		
23	16520-60045	GROMMET	グロメット	2		

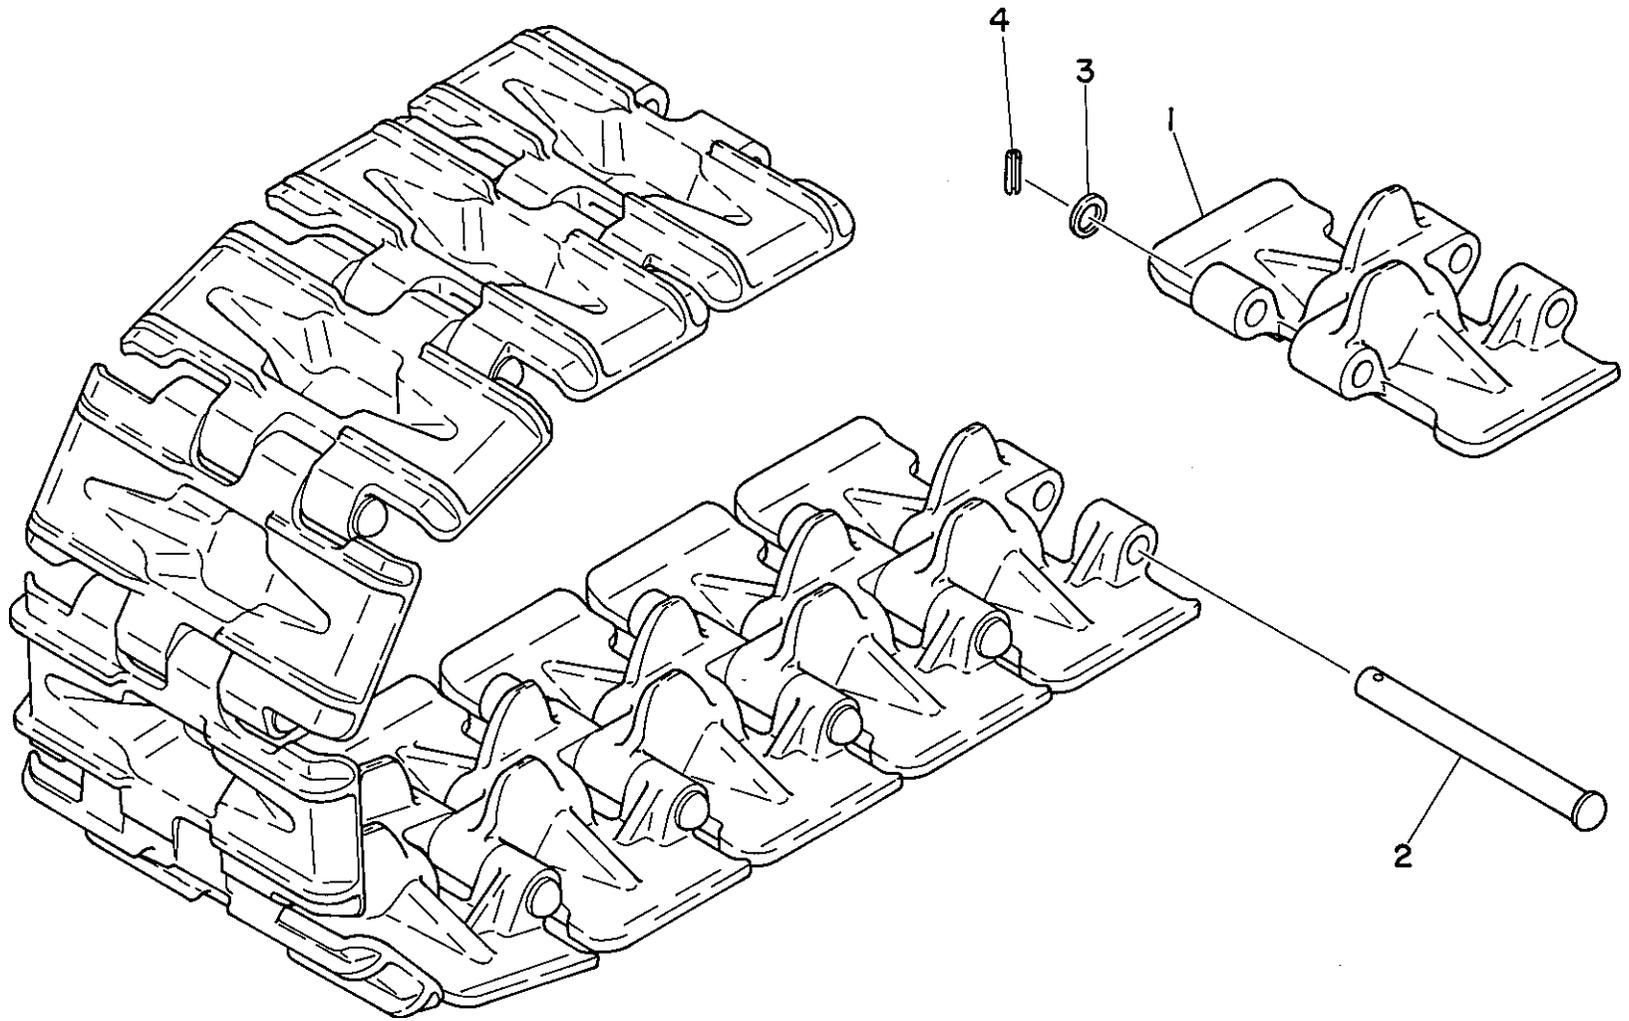

TRACK SHOE

トラックシュー


符号 Item	部品番号 PARTS NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
0-1	19140-09100	SHOE ASSY, Track	トラックシュー ASSY	2		
1	19140-09101	★SHOE	★シュー	30		
2	19140-09102	★PIN, Track	★トラックピン	30		
3	19140-09103	★WASHER	★ワッシャー	30		
4	12130-00620	★PIN, Spring	★スプリングピン	30		

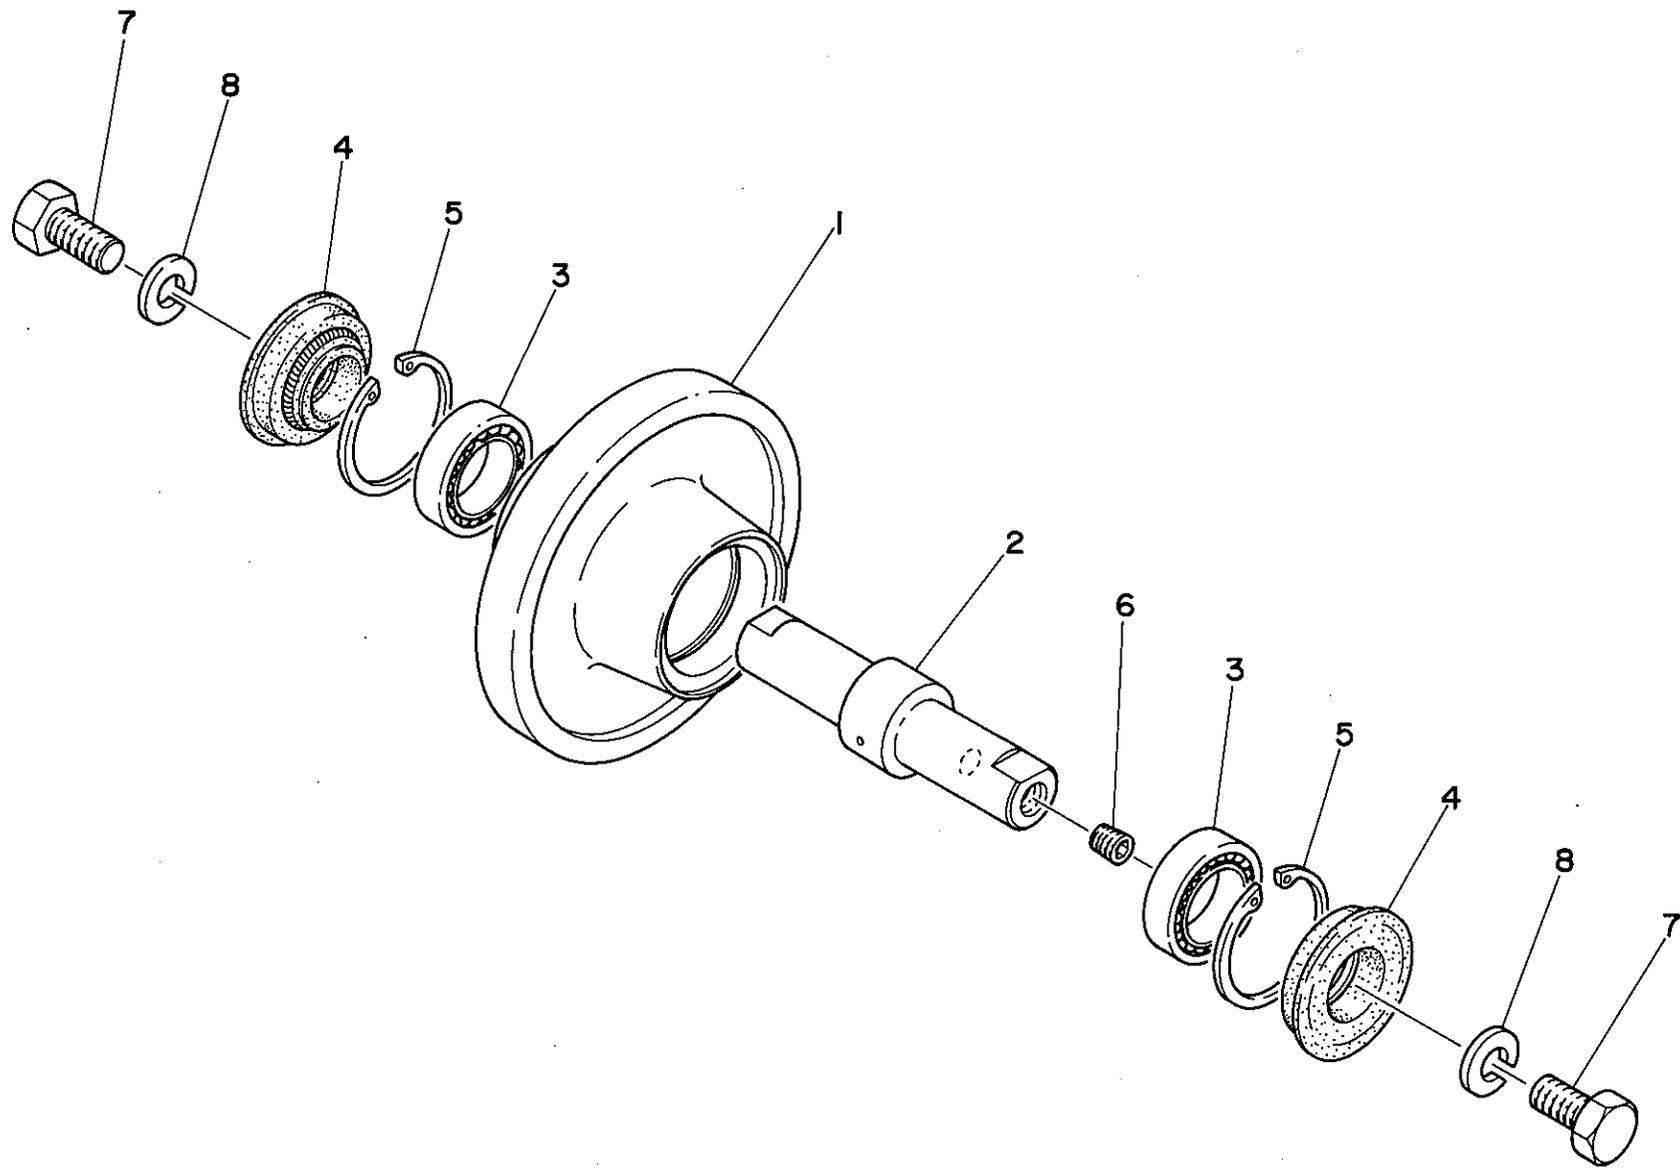

TRACK ROLLER

トラックローラー


符号 Item	部品番号 PARTS NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
0-1	00713-90000	ROLLER ASSY, Track	トラックローラー ASSY	6		
1	00713-00100	★ROLLER	★ローラー	1		
2	00713-00200	★SHAFT	★シャフト	1		
3	13000-06005	★BEARING	★ベアリング	2		
4	14310-02547	★SEAL, Oil	★オイルシール	2		
5	12210-00047	★RING, Snap	★スナップリング	2		
6	15018-20001	★PLUG	★プラグ	1		
7	11000-51225	BOLT	ボルト	12		
8	11400-10012	WASHER, Spring	スプリングワッシャー	12		

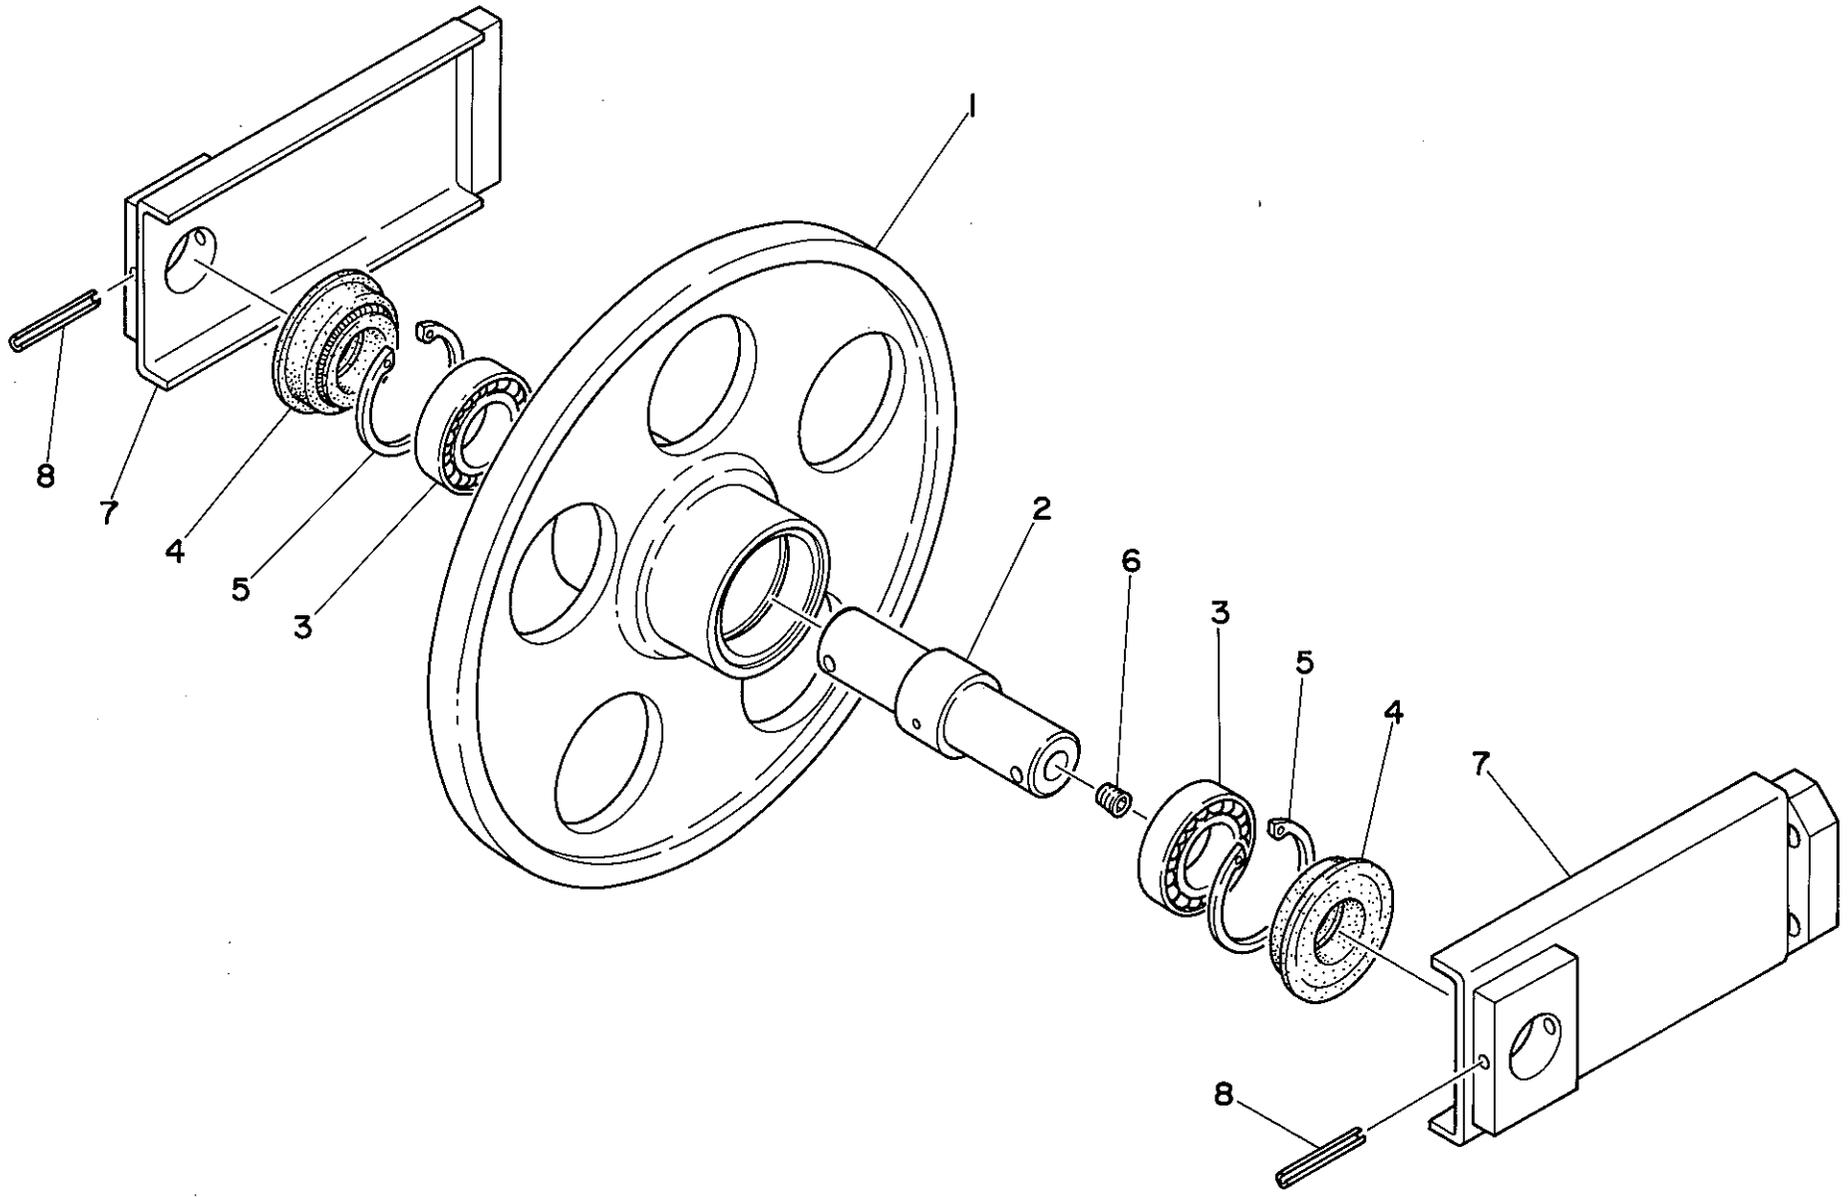

FRONT IDLER

フロントアイドラー


符号 Item	部品番号 PARTS NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
0-1	00714-90000	IDLER ASSY, Front	フロントアイドラー ASSY	2		
1	00714-00100	★IDLER	★アイドラー	1		
2	00714-00200	★SHAFT	★シャフト	1		
3	13000-06006	★BEARING	★ベアリング	2		
4	14312-03055	★SEAL, Oil	★オイルシール	2		
5	12210-00055	★RING, Snap	★スナップリング	2		
6	15018-20001	★PLUG	★プラグ	1		
7	00714-00300	★SLIDE	★スライド	4		
8	12130-00645	★PIN, Spring	★スプリングピン	4		

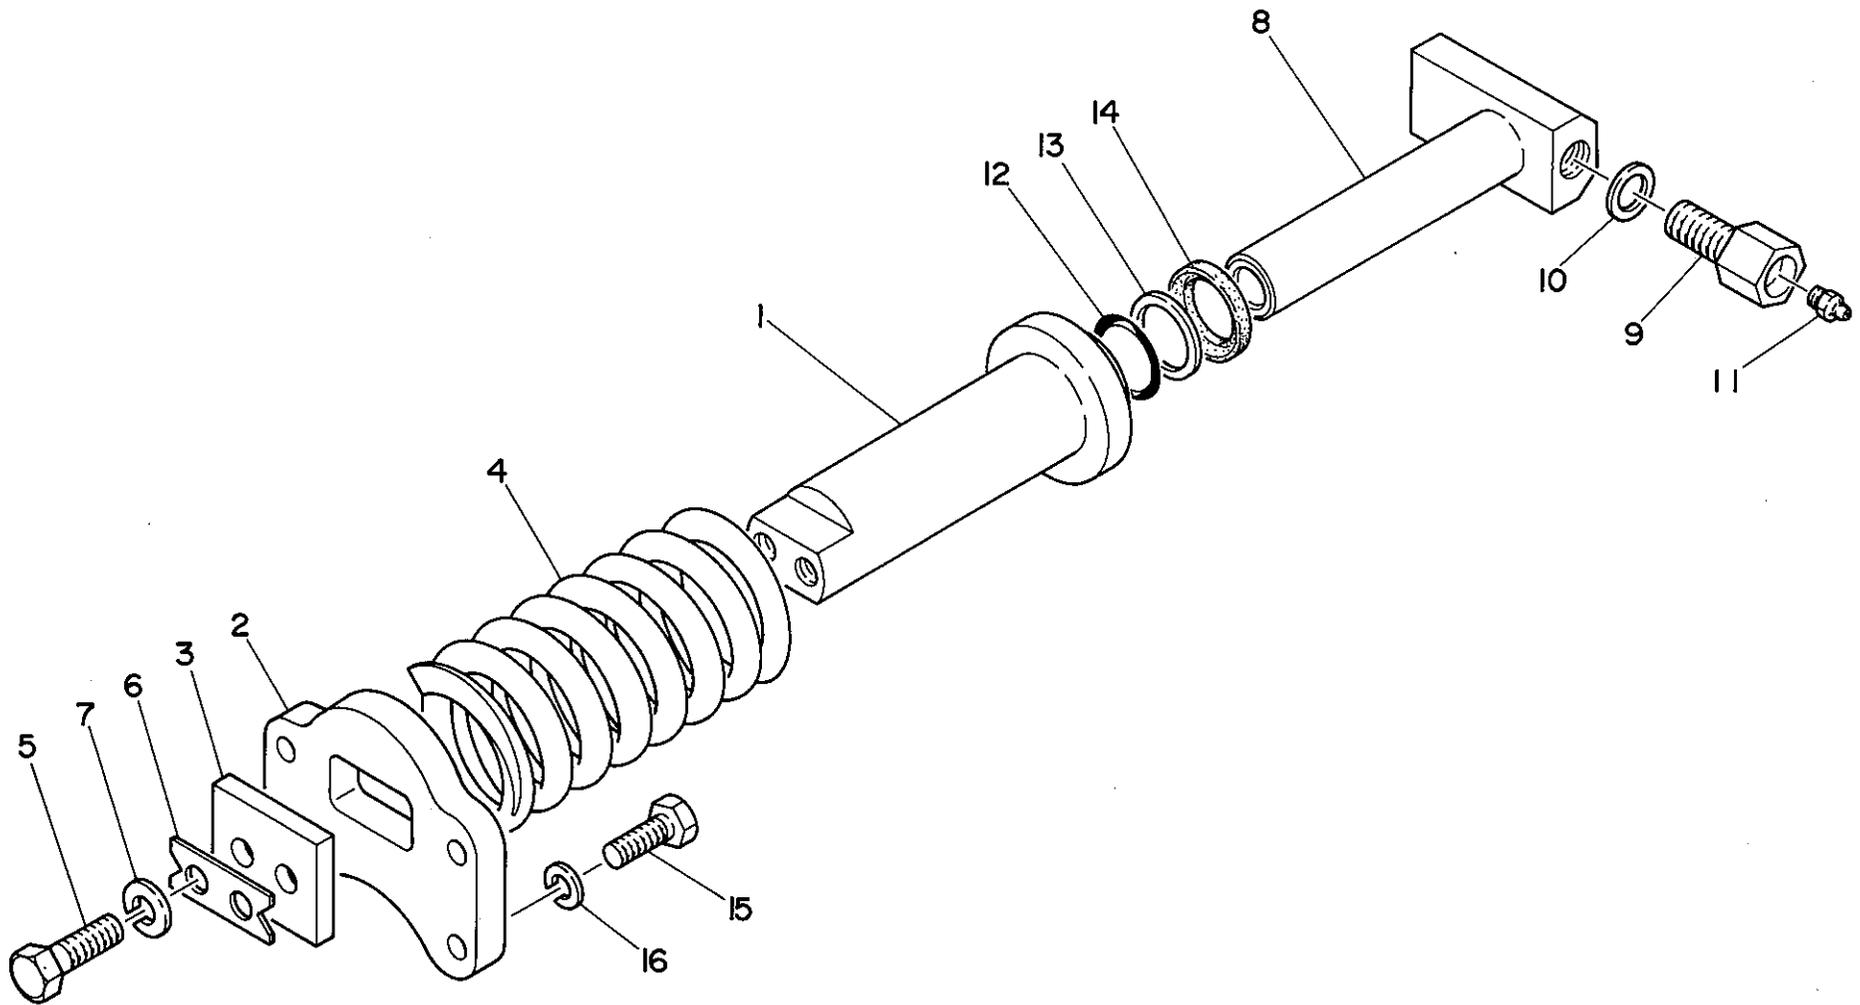

TRACK TENSION

緩衝スプリング

符号 Item	部品番号 PART NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
0-1	00715-90000	CUSHION ASSY	クッション ASSY	2		
1	00715-01100	★CYLINDER, grease	★グリースシリンダー	1		
2	00715-00300	★PLATE	★プレート	1		
3	00715-00400	★PLATE	★プレート	1		
4	00070-00018	★SPRING	★スプリング	1		
5	11010-51240	★BOLT	★ボルト	2		
6	00715-00600	★PLATE, lock	★ロックプレート	1		
7	11400-10012	★WASHER, spring	★スプリングワッシャー	2		
8	00715-01200	PISTON	ピストン	2		
9	15413-01601	VALVE ASSY, check	チェックバルブ ASSY	2		
10	15412-01616	PACKING	パッキン	2		
11	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	2		
12	14200-10300	O-RING	O リング	2		
13	14210-20300	RING, back-up	バックアップリング	2		
14	14004-01654	SEAL, oil	オイルシール	2		
15	11000-51030	BOLT	ボルト	8		
16	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	8		

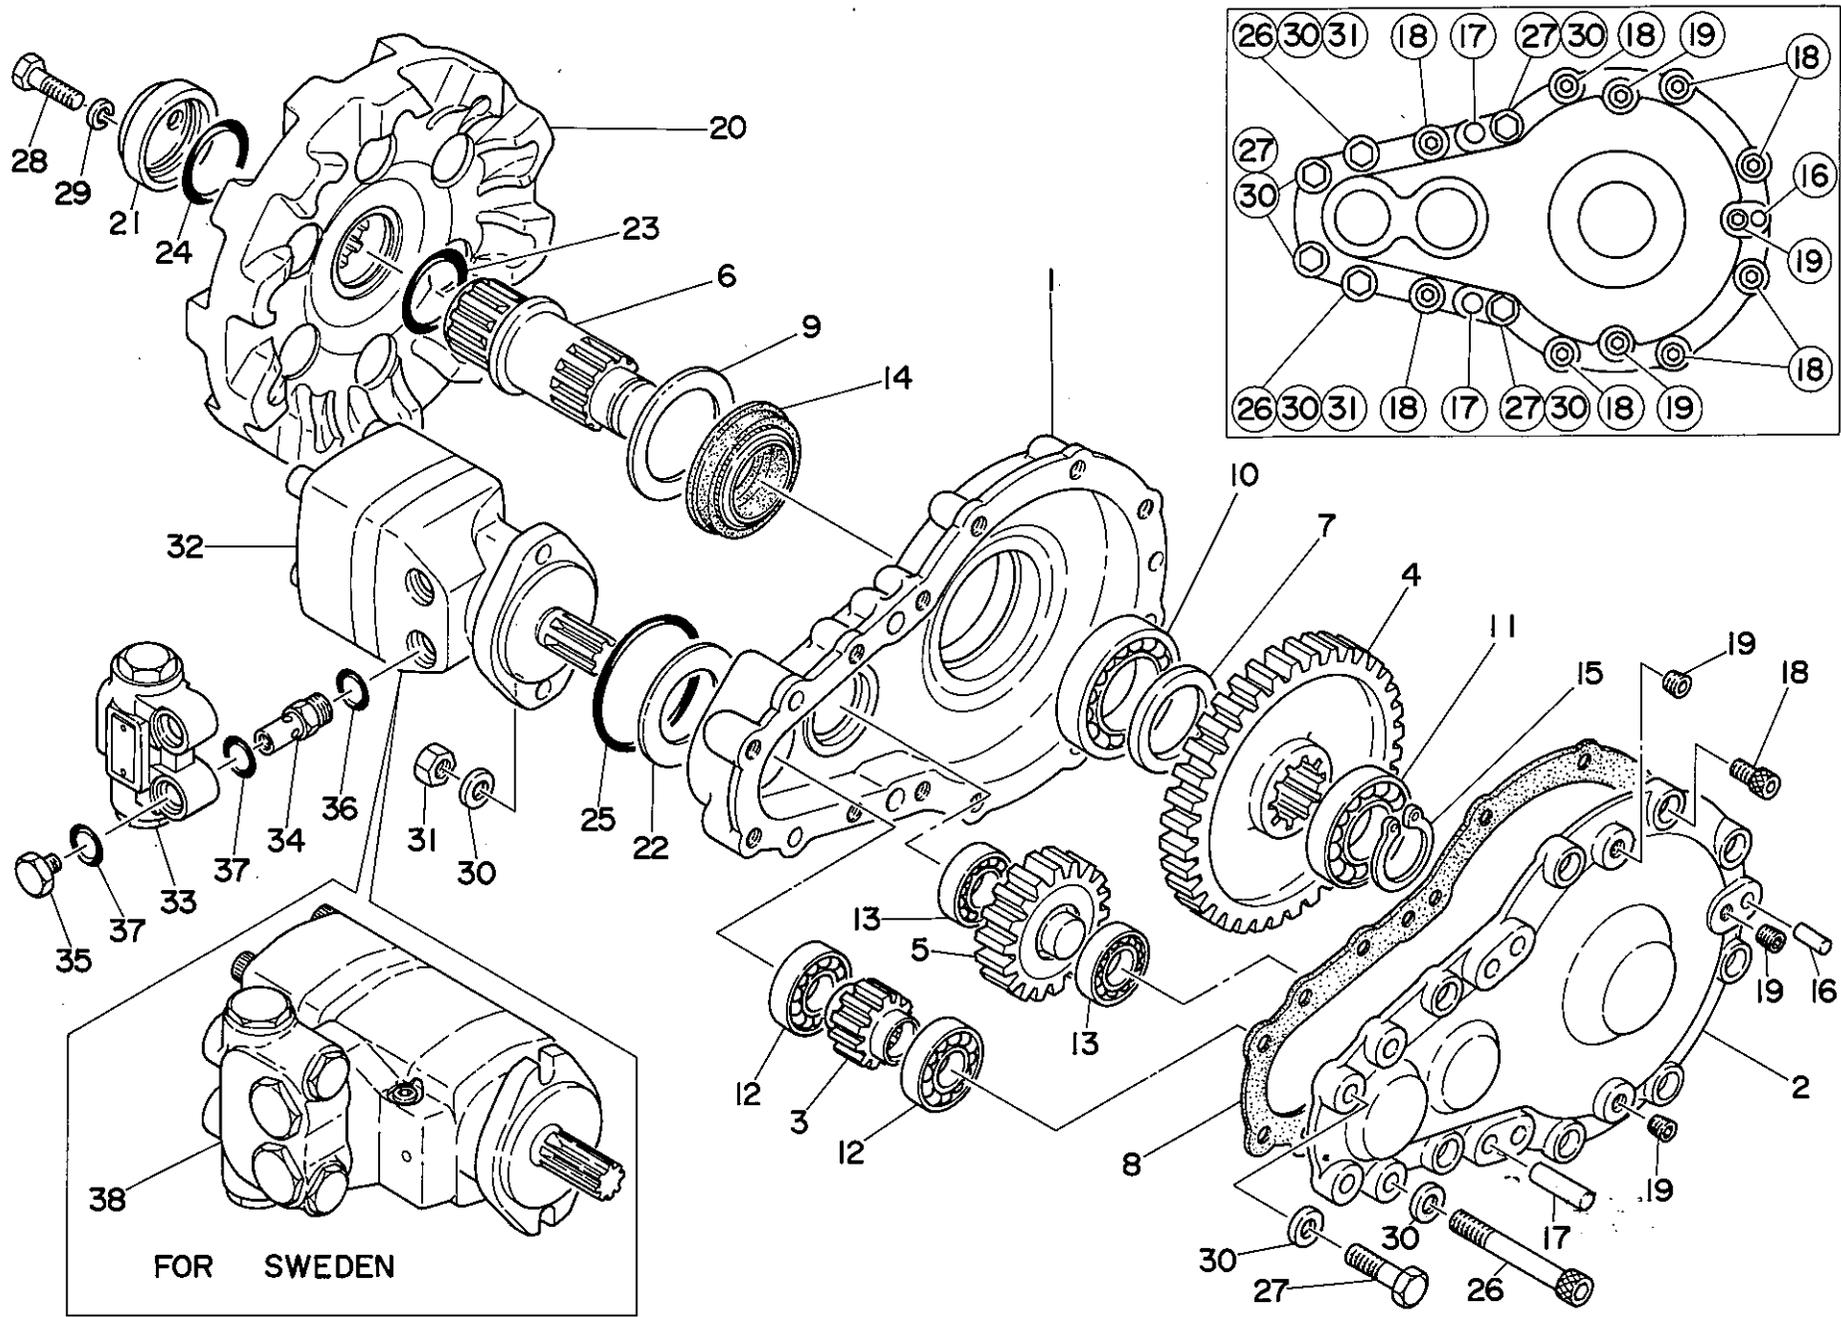


TRACK GEARBOX

走行減速機

符号 Item	部品番号 PART NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
0-1	00716-90010	GEARBOX ASSY	ギヤボックス ASSY	2		
1	00716-00100	★CASE	★ケース	1		
2	00716-00200	★COVER	★カバー	1		
3	00716-00300	★GEAR	★ギヤ	1		
4	00716-00400	★GEAR	★ギヤ	1		
5	00716-00500	★GEAR	★ギヤ	1		
6	00716-01100	★SHAFT	★シャフト	1		
7	00030-51570	★COLLAR	★カラー	1		
8	00716-00900	★PACKING	★パッキン	1		
9	00716-01000	★WASHER	★ワッシャー	1		
10	13000-06210	★BEARING	★ベアリング	1		
11	13000-06208	★BEARING	★ベアリング	1		
12	13000-06007	★BEARING	★ベアリング	2		
13	13000-06006	★BEARING	★ベアリング	2		
14	14310-05085	★SEAL, oil	★オイルシール	1		
15	12220-18040	★SEEGER RING	★ゼガーリング	1		
16	12120-01025	★PIN, dowel	★ドウェルピン	1		
17	12120-01345	★PIN, dowel	★ドウェルピン	2		
18	11100-51020	★BOLT, socket	★ソケットボルト	8		
19	15018-20002	★PLUG	★プラグ	3		
20	00716-02100	SPROCKET	スプロケット	2		
21	00716-00800	PLATE	プレート	2		
22	00036-00014	WASHER	ワッシャー	2		
23	14201-00500	O-RING	O-リング	2		
24	14201-00550	O-RING	O-リング	2		
25	14205-00850	O-RING	O-リング	2		
26	11101-51200	BOLT, socket	ソケットボルト	4		
27	11010-51250	BOLT	ボルト	8		
28	11000-51040	BOLT	ボルト	4		
29	11400-10010	WASHER, spring	スプリングワッシャー	4		
30	11415-40012	WASHER	ワッシャー	16		
31	11305-50012	NUT	ナット	4		
32	19030-03800	MOTOR ASSY	モーター ASSY	2		
33	19015-00600	VALVE	バルブ	2		
0-2	19015-00700	FITTING ASSY	フィッティング ASSY	4		
34	19015-00701	★FITTING	★フィッティング	1		
35	19015-00702	★PLUG	★プラグ	1		
36	14203-10910	★O-RING	★O-リング	1		
37	14200-10200	★O-RING	★O-リング	2		
38	19030-08000	MOTOR ASSY	モーター ASSY	2		




for Sweden/スウェーデン向け

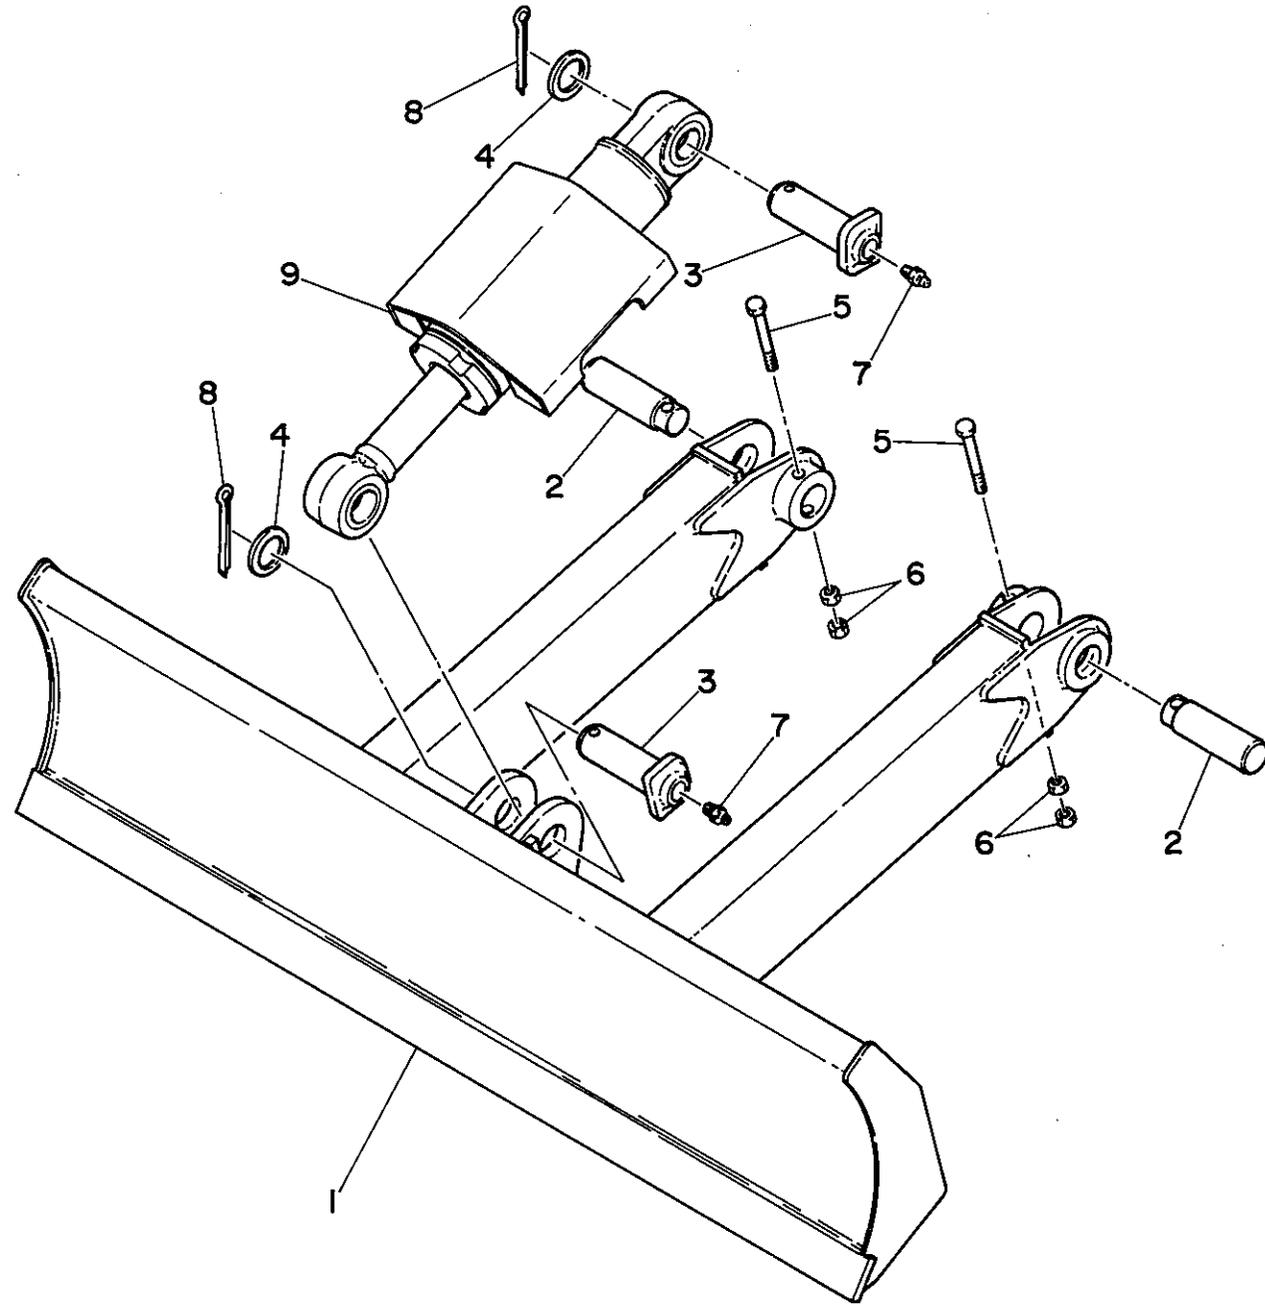

BLADE

排土板

符号 Item	部品番号 PARTS NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Q'ty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
1	00763-10100	BLADE	ブレード	1		
2	00015-00025	PIN	ピン	2		
3	00013-30086	PIN	ピン	2		
4	00030-30000	COLLAR	カラー	AR		
	00030-30001	COLLAR	カラー	AR		
	00030-30002	COLLAR	カラー	AR		
	00030-30003	COLLAR	カラー	AR		
	00030-30004	COLLAR	カラー	AR		
	00030-30005	COLLAR	カラー	AR		
5	11000-50870	BOLT	ボルト	2		
6	11300-40008	NUT	ナット	4		
7	15600-01000	NIPPLE, grease	グリースニップル	2		
8	12100-00845	PIN, split	ワリピン	2		
9	19000-15300	CYLINDER ASSY	シリンダー ASSY	1		

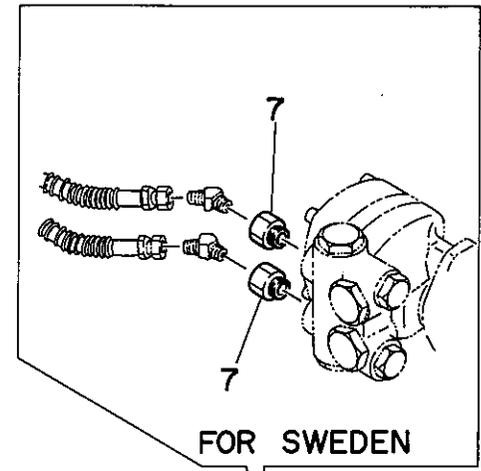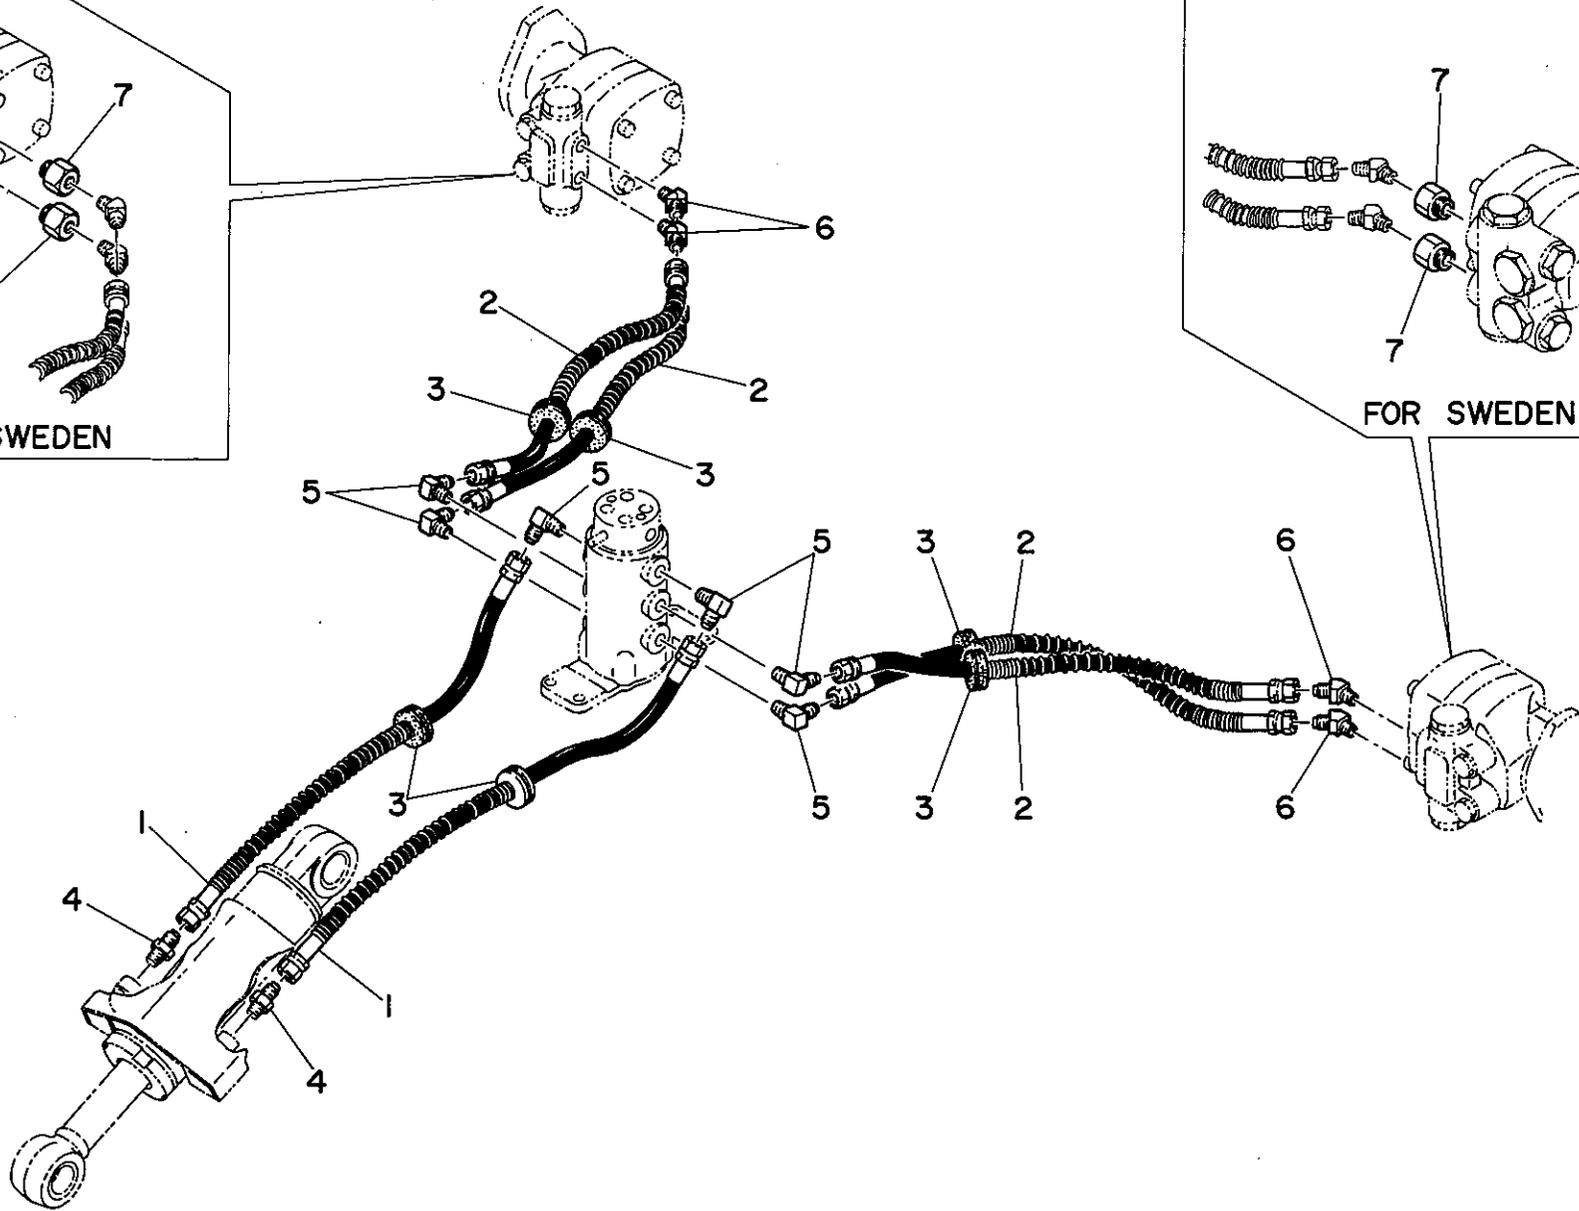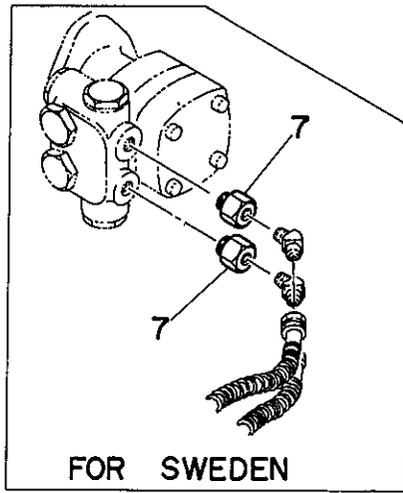

PIPING : LOWER

下部油圧配管

符号 Item	部品番号 PART NUMBER	DESCRIPTION	部品名称	数量 Qty	互換性 INTERCHANGE	備考 REMARKS
1	19099-00001	HOSE ASSY	ホース ASSY	2		
2	19095-08042	HOSE ASSY	ホース ASSY	4		
	19095-08037	HOSE ASSY	ホース ASSY	4		for Sweden/スウェーデン向け
3	00772-00400	GUARD	ガード	6		
4	15110-00002	ADAPTOR	アダプター	2		
5	15111-00002	ELBOW, 90°	エルボ, 90°	6		
6	15112-00002	ELBOW, 45°	エルボ, 45°	4		
7	00072-00058	ADAPTOR	アダプター	4		for Sweden/スウェーデン向け

Product: 1986 Takeuchi TB12/TB-14S Mini Compact Excavator Workshop Part Manual

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>

Sample of manual. Download All 162 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb12tb-14s-mini-compact-excavator-workshop-part-manual/>