



TB135

Book No.BG4Z008
Serial No.13510004-

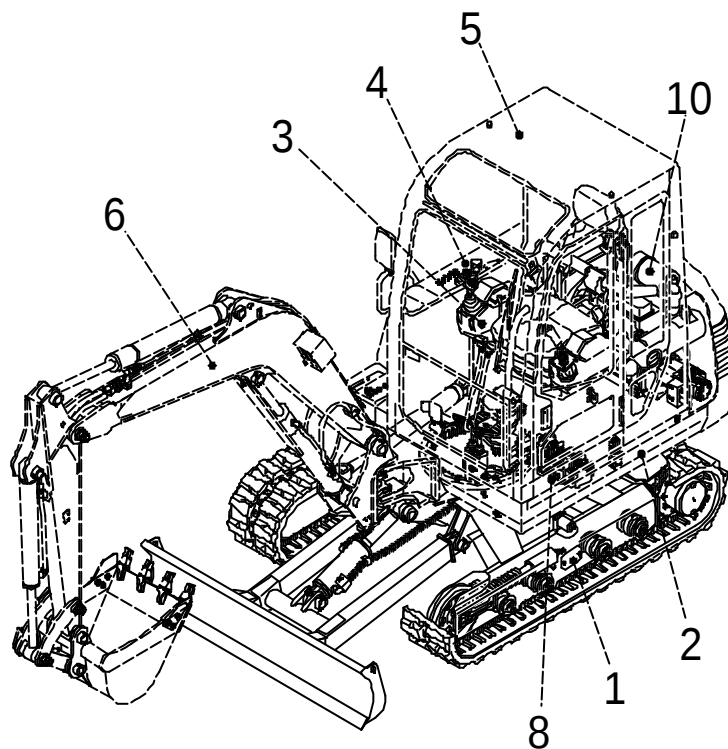

TAKEUCHI

部品検索システム
 RESEARCH SYSTEM
 SYSTEME DE RECHERCHE
 UNTERSUCHUNGSSYSTEM

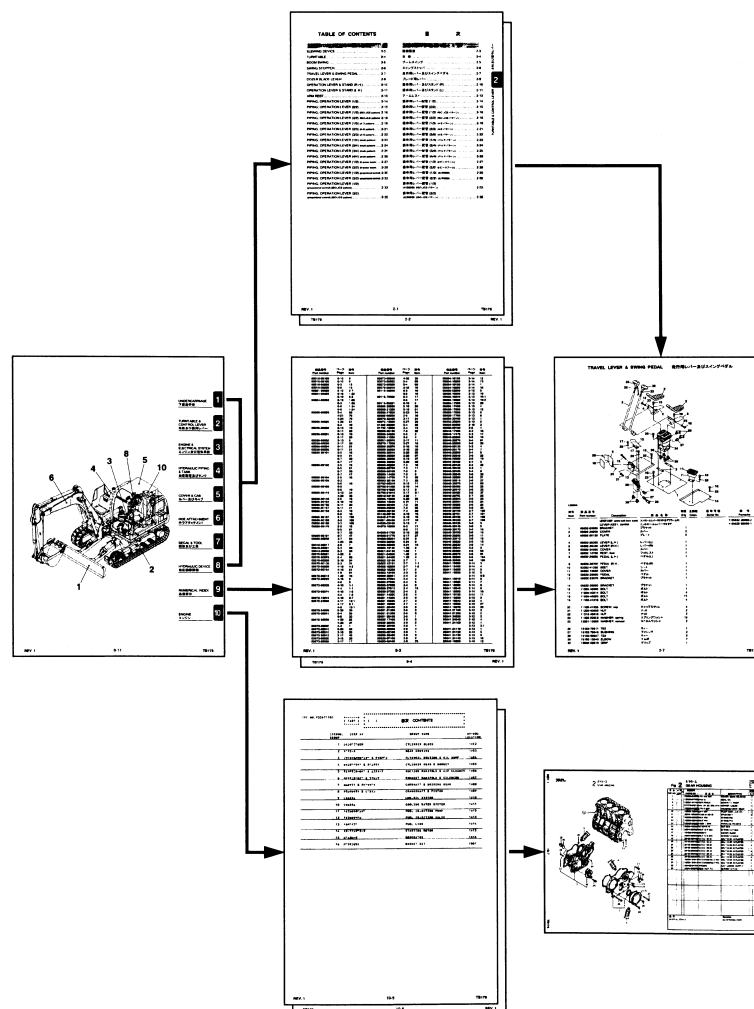

部品のご注文に際して

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの営業所または、販売店にお知らせください。

- ・機械の型式
- ・製造番号
- ・部品番号
- ・部品名称
- ・必要個数

機械の前後、左右について

機械の前進方向に向いて運転席に坐り、「前後、左右」と呼んでおります。

パーツマニュアルの見方

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309 17510003-17510309

Item	Part number	Description	部品名称	数量	互換性	適用機種	備考
				Qty	Chart	Serial No.	Remarks
1	05632 28050	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
2	05632 26200	COVER	カバー	2	A	1751309-1751308	
3	05632 26120	PLATE	プレート	2			
4	05632 26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632 26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332 34260	COVER	カバー	1			
7	05632 18700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632 26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632 26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332 41250	SEET	シート	1			
11	05632 18500	COVER	カバー	1			
12	05632 28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632 28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632 28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000 40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000 40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000 40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100 41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100 41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300 40506	NUT	ナット	2			
22	12251 10506	WASHER, conical	コンカルワッシャ	2			
23	15123 70011	TEE	ティー	1			

ノート NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性有り。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
L38050

REV. 1 2-1 TB175

1 タイトル及びサブタイトル

8 備考

2 符 号

イラスト内の各部品を示す番号です。

9 ノート

10 機械の型式

3 部品番号

部品に付けられた固有の番号です。
販売されない部品は、部品番号の前に「X」印が付けられています。

11 ページ番号

12 改訂番号

改訂されたときの番号が付けられており、そのページが
何回改訂されたかを示すものではありません。

4 部品名称

部品の名前を示します。
組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を
付け、組立品の次につづけて記載されています。更に、
「★」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「★
★」印が付けてあります。以下「★」を順次増やして
組立品の構成部品であることを表しています。

(R) 右側

(L) 左側

5 個 数

「1 台分の個数」を示しています。
ただし、組立品の構成部品及び「油圧機器詳細」の項
の構成部品は、その組立品「1 組分の個数」が示され
ています。
AR 任意選択・必要数使用

6 互換性

単品での互換性

(H) すぐ上の行に記載されている部品の代わりに
使用できます。

(L) すぐ下の行に記載されている部品の代わりに
使用できます。

複数の部品が組になった場合の互換性

英文字(H・Lを除く)の付いた部品は、同じ文字の大
文字と小文字ごとに組になっています。これらの文字の
後に記号(H)又は(L)を付け、組での互換性を示します。

(H) 同じ英文字の大文字が付いた部品の代わりに
使用できます。

(L) 同じ英文字の小文字が付いた部品の代わりに
使用できます。

7 適用号機

その部品が使用されている機械の号機を示します。
号機表示のない部品は全ての機械に使用されていま
す。但し、小見出しに適用号機が記載されている場合
は、個々に号機表示のあるものを除き、そのページの
部品すべてにこの号機が適用されます。

ORDERING OF PARTS

To ensure your order is processed correctly, please supply all the following information:

- Machine model
- Machine serial number
- Part number
- Description
- Quantity of parts

RIGHT, LEFT, FRONT AND REAR OF MACHINE

Right-hand and left-hand, front and rear, when used in this manual, indicate the right and left sides of the machine as seen from the operator's seat in the forward operating position.

HOW TO USE THE PARTS MANUAL

1

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309 17510003-17510309

2

3

4

5

6

7

8

Item	Part number	Description	部品名	数量	互換性	通用号	備考
Item	Part number	Description	部品名	Qty	Chan	Serial No	Remarks
1	05632 28050	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
2	05632 26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
3	05632 26120	PLATE	プレート	2			
4	05632 26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632 26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332 34260	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632 26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632 26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332 41250	SEAT	シート	1			
11	05632 18500	COVER	カバー	1			
12	05632 28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632 28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632 28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000 40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000 40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000 40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100 41018	BOLT	ボルト	4			
20	11100 41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300 40006	NUT	ナット	2			
22	12251 10006	WASHER, conical	コニカルワッシャー	2			
23	15123 70011	TEE	ティー	1			

9

12

11

10

REV. 1

2-1

TB175

1. Page title and subtitle

2. Item number

Reflects reference number in illustration.

3. Part number

The part which is not sold has an "X" in front of part number.

4. Description

Names given to part.

Components of an assembly are prefixed with "★" and shown in the line(s) below the assembly. If the components prefixed with "★" contain further components, these further components are prefixed with "★★", and so on.

(R.H.) Right hand side

(L.H.) Left hand side

5. Quantity

Indicates number of parts per individual machine.

For components of an assembly and parts listed in the section of HYDRAULIC DEVICE, it indicates number of parts required for the assembly.

AR As required

6. Interchangeability

• Interchangeability between individual parts.

(H) Indicates the part is interchangeable with the one in the preceding line.

(L) Indicates the part is interchangeable with the one in the following line.

• Interchangeability between groups of parts.

Parts that have the same alphabetic character but different case in this column are made up a group (the characters H and L are not used for this arrangement.) These characters are followed by either (H) or (L) that shows the interchangeability as follows.

(H) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in uppercase.

(L) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in lowercase.

7. Serial number

Indicates serial number of machine in which the part is used.

Parts with no serial number can be used in all machines. However, if subtitle has a serial number, all parts on that page can be used for machine with that serial number except for those for which specific serial numbers are specified.

8. Remarks

9. Note

10. Model(s)

11. Page number

Indicates section number and page number within section.

12. Revision number

Indicates revision of this manual. This number is printed on the pages that reflect this revision.

BESTELLEN VON TEILEN

Zur richtigen Abfassung ihrer Bestellung geben Sie bitte immer folgende Informationen an:

- Modell der Maschine
- Seriennummer der Maschine
- Teilnummer
- Benennung
- Anzahl der Teile

VORDER- UND RÜCKSEITE, RECHTE UND LINKE SEITE DER MASCHINE

Die Positionsangaben „rechts“, „links“, „vorn“ und „hinten“ in diesem Handbuch beziehen sich auf die Positionen, wie sie vom Fahrersitz aus beim Vorwärtsbetrieb gesehen werden.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES TEILEHANDBUCHS

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309

Item	Part Number	Description	部品名	数量	互換性	適用機種	備考
1	05632-28050	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	
2	05632-38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
3	05632-26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
4	05632-36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751309-	
5	05632-26120	PLATE	プレート	2			
6	05632-26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
7	05632-26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
8	03332-34260	COVER	カバー	1			
9	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
10	05632-26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
11	05632-26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
12	03332-41250	SEAT	シート	1			
13	05632-18500	COVER	カバー	1			
14	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
15	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
16	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
17	11000-40680	BOLT	ボルト	1			
18	11000-40814	BOLT	ボルト	4			
19	11000-40820	BOLT	ボルト	15			
20	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
21	11100-41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
22	11300-40006	NUT	ナット	2			
23	12251-10206	WASHER, conical	コンニカルワッシャー	2			
24	15123-70011	TEE	ティー	1			

ノート/NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性有り。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
L38050

REV. 1

2-1

TB175

1. Seitentitel und Untertitel

2. Item (Referenznummer)

Referenznummer zur Abbildung.

3. Part number (Teilnummer)

Nicht verkäufliche Teile sind mit einem „X“ vor der Teilenummer gekennzeichnet.

4. Description (Benennung)

Benennung des Teils.

Die einzelnen Bauteile einer Baugruppe sind mit „★“ gekennzeichnet und sind in der/den Zeile(n) unter der Baugruppe aufgeführt. Wenn mit „★“ gekennzeichnete Komponenten aus weiteren Komponenten bestehen, sind diese weiteren Komponenten mit „★★“ gekennzeichnet etc.

(R.H.)rechts

(L.H.)links

5. Q'ty (Stückzahl)

Anzahl der Teile pro Einzelteil.

Bei im Kapitel „HYDRAULIC DEVICE“ aufgeführten Komponenten einer Baugruppe und Bauteilen, zeigt dies die Menge der für die Baugruppe erforderlichen Bauteile an.

AR Falls erforderlich

6. Chan. (Austauschbarkeit)

• Austauschbarkeit individueller Bauteile

(H) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der vorherigen Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der nachfolgenden Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

• Austauschbarkeit einzelner Bauteilgruppen

Bauteile, die in dieser Spalte denselben Buchstaben aber eine unterschiedliche Größe haben (Klein-/ Großbuchstabe), sind zu einer Gruppe zusammengefasst (die Buchstaben H und L wurden für diese Anordnung nicht verwendet). Hinter diesen Zeichen steht entweder (H) oder (L), was die Austauschbarkeit wie folgt anzeigt:

(H) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Großbuchstabe gekennzeichnet sind.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Kleinbuchstabe gekennzeichnet sind.

7. Serial No. (Serien-Nr.)

Zeigt die Seriennummer des Baggers an, in dem das Bauteil verwendet wird.

Teile, die nicht mit einer Seriennummer versehen sind, können in allen Baggern verwendet werden.

Wenn jedoch der Untertitel mit einer Seriennummer versehen ist, können alle auf der Seite aufgeführten Bauteile für den Bagger mit der entsprechenden Seriennummer benutzt werden; mit Ausnahme der Bauteile, für die spezielle Seriennummern angegeben sind.

8. Remarks (Bemerkung)

9. Note (Anmerkung)

10. Modell(e)

11. Seitenzahl

Baugruppe und Seitenzahl innerhalb der Baugruppe.

12. Revisions-Nummer

Weist auf die Überarbeitung dieses Handbuchs hin. Diese Nummer ist auf den Seiten aufgedruckt, die von der Überarbeitung betroffen sind.

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Pour libeller correctement vos commandes, donner toujours les indications qui suivent:

- Modèle de l'engin
- Numéro de série de l'engin
- Numéro de pièce
- Dénomination
- Quantité de pièces

L'AVANT ET L'ARRIERE, LA DROITE ET LA GAUCHE DE L'ENGIN

Droit, gauche, avant et arrière utilisés dans ce manuel, indiquent les côtés droit ou gauche, avant et arrière par rapport au siège du conducteur en position de marche avant.

UTILISATION DU MANUEL PIECES DE RECHANGE

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309

Item	Part number	Description	部品名称	数量	互換性	適用年号	備考
1	05632-28050	LEVER ASSY, control	コントロールレバーアセンブリ	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
	05632-38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
2	05632-26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
	05632-36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751309-	
3	05632-26120	PLATE	プレート	2			
4	05632-26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632-26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332-34500	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632-26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632-26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332-41250	SEAT	シート	1			
11	05632-18500	COVER	カバー	1			
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000-40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000-40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000-40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100-41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300-40006	NUT	ナット	2			
22	12251-10006	WASHER, conical	コニカルワッシャー	2			
23	15123-70011	TEE	ティー	1			

NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性あり。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
L38050

REV. 1

2:1

TB175

1. Titre et sou-titre de la page

2. Item (Numéro de référence)

Reflète le numéro de référence figurant dans l'illustration.

3. Part number (Numéro de pièce)

Les pièces qui ne sont pas vendues portent un numéro précédé d'un " X ".

4. Description (Dénomination)

Nom de la pièce

Les composants d'ensembles sont repérés par le préfixe " ★ " et indiqués sur la ou les lignes sous l'ensemble. Si des composants avec préfixe " ★ " sont constitués des composants suivants de la liste, ces derniers sont repérés par le préfixe " ★★ ", et ainsi de suite.

(R.H.) Droit

(L.H.) Gauche

5. Q'ty (Quantité)

Indique le nombre de pièces nécessaires pour une machine.

Pour les composants d'ensemble ou pièces listées dans la section HYDRAULIC DEVICE, cette quantité indique le nombres de pièces nécessaires à l'ensemble.

AR Suivant la nécessité

6. Chan. (Interchangeabilité)

• Interchangeabilité entre pièces détachées.

(H) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne précédente.

(L) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne suivante.

• Interchangeabilité entre groupe de pièces.

Les pièces ayant la même lettre alphabétique mais de casse différente dans cette colonne composent un groupe (Les lettres H et L ne sont pas utilisées ici). Ces caractères sont suivis d'un (H) ou d'un (L) qui indique l'interchangeabilité de la façon suivante:

(H) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique majuscule.

(L) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique minuscule.

7. Serial No. (Numéro de série)

Indique le numéro de série de la machine sur laquelle la pièce est utilisée.

Les pièces sans numéro de série peuvent être utilisées sur toutes les machines. Cependant, lorsqu'un sous-titre possède un numéro de série, toutes les pièces de cette page peuvent être utilisées sur une machine de ce numéro de série sauf celles qui comportent des numéros de série spécifiques.

8. Remarks (Remarques)

9. Note (Note)

10. Modèle(s)

11. Page

Indique la section et la page dans la section.

12. Revision number (Numéro de révision)

Indique le numéro de révision de ce manuel. Celui-ci est imprimé au bas des pages qui ont fait l'objet de cette révision.


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	INDEX		Remarks
					Serial No.	Serv.	
1		UNDERCARRIAGE					
2		TURNTABLE & CONTROL LEVER					
3		ENGINE & ELECTRICAL SYSTEM					
4		HYDRAULIC PIPNG & TANK					
5		COVER & CAB					
6		HOE ATTACHMENT					
7		DECAL & TOOL					
8		HYDRAULIC DEVICE					
9		NUMERICAL INDEX					
10		ENGINE 3TNE88-(E)TB(1)					
		ENGINE 3TNV88-QTB, QTB1					
		ENGINE 3TNV88-QTB2					
		2006.06.29					

NAME	PAGE
MACHINERY	-
LOWER FRAME	1-1
CRAWLER BELT	1-2
CRAWLER BELT (with rubber pads)	1-3
CARRIER ROLLER (13510004-13514104)	1-4
CARRIER ROLLER (13514105-)	1-5
TRACK ROLLER	1-6
FRONT IDLER	1-7
TRACK ADJUSTER	1-8
TRAVEL DEVICE	1-9
SLEW BEARING	1-10
SWIVEL JOINT & ACCESSORIES	1-11
DOZER BLADE (13510004-13514050)	1-12
DOZER BLADE (13514051-)	1-13
PIPING; LOWER	1-14
SLEWING DEVICE (13510004-13510135)	2-1
SLEWING DEVICE (13510136-)	2-2
TURNTABLE (13510004-13514050)	2-3
TURNTABLE (13514051-)	2-4
BOOM SWING (13510004-13514050)	2-5
BOOM SWING (13514051-)	2-6
SWING STOPPER	2-7
TRAVEL LEVER	2-8
SWING PEDAL	2-9
DOZER BLADE LEVER	2-10
OPERATION LEVER & STAND (canopy; 13510004-13514050)	2-11
OPERATION LEVER & STAND (canopy; 13514051-)	2-12
OPERATION LEVER & STAND (cab; 13510004-13514050)	2-13
OPERATION LEVER & STAND (cab; 13514051-)	2-14
PIPING; OPERATION LEVER (13510004-13512532)	2-15
PIPING; OPERATION LEVER (13512533-)	2-16
PIPING; OPERATION LEVER (ISO-JCB pattern; 13510004-13512532)	2-17
PIPING; OPERATION LEVER (ISO-JCB pattern; 13512532-)	2-18
PIPING; OPERATION LEVER (1/2) (A-B pattern; 13510004-13512532)	2-19
PIPING; OPERATION LEVER (2/2) (A-B pattern; 13510004-13512532)	2-20
PIPING; OPERATION LEVER (1/2) (A-B pattern; 13512533-)	2-21
PIPING; OPERATION LEVER (2/2) (A-B pattern; 13512533-)	2-22
PIPING; OPERATION LEVER (1/3) (multi pattern; 13510004-13512532)	2-23
PIPING; OPERATION LEVER (2/3) (multi pattern; 13510004-13512532)	2-24
PIPING; OPERATION LEVER (3/3) (multi pattern; 13510004-13512532)	2-25
PIPING; OPERATION LEVER (1/3) (multi pattern; 13512533-)	2-26
PIPING; OPERATION LEVER (2/3) (multi pattern; 13512533-)	2-27
PIPING; OPERATION LEVER (3/3) (multi pattern; 13512533-)	2-28
AUXILIARY PEDAL	2-29
ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (13510004-13514050)	3-1
ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (13510004-13514050)	3-2
ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (with air conditioner 13510004-13514050)	3-3
ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (13514051-13516744)	3-4
ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (13514051-13515142)	3-5
ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (13515143-13516744)	3-6
ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (with air conditioner 13514051-13515142)	3-7
ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (with air conditioner 13515143-13516744)	3-8
ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (13516745-)	3-9
ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (13516745-)	3-10
ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (with air conditioner 13516745-)	3-11
AIR CLEANER (for double element)	3-12
DRAIN PLUG	3-13
CONTROL BOX; R.H.	3-14
CONTROL BOX; L.H.	3-15
ENGINE CONTROL (13510004-13514050)	3-16
ENGINE CONTROL (13514051-)	3-17
DECEL. UNIT (13510004-13514050)	3-18
DECEL. UNIT (13514051-)	3-19
ELECTRICAL (1/2) (13510004-13514050)	3-20
ELECTRICAL (2/2) (13510004-13510420)	3-21
ELECTRICAL (2/2) (13510421-13514050)	3-22
ELECTRICAL (1/2) (13514051-)	3-23

ELECTRICAL (2/2) (13514051-)	3-24
TRAVEL ALARM (13510004-13514398)	3-25
TRAVEL ALARM (13514399-)	3-26
BATTERY (13510004-13514050)	3-27
BATTERY (13514051-)	3-28
CAB WORKING LIGHT	3-29
RADIO	3-30
MAINTENANCE LIGHT SOCKET	3-31
WINDOW WASHER	3-32
BEACON SOCKET	3-33
GREASE PIPING	4-1
VALVE & ACCESSORIES (13510004-13510135)	4-2
VALVE & ACCESSORIES (13510136-)	4-3
PIPING; UPPER (1/2) (13510004-13512532)	4-4
PIPING; UPPER (2/2) (13510004-13512532)	4-5
PIPING; UPPER (1/2) (13512533-13514050)	4-6
PIPING; UPPER (2/2) (13512533-13514050)	4-7
PIPING; UPPER (1/2) (13514051-)	4-8
PIPING; UPPER (2/2) (13514051-)	4-9
ACCUMULATOR	4-10
EMERGENCY SHUT-OFF VALVE	4-11
BOOM EMERGENCY SHUT-OFF VALVE (with pilot)	4-12
PUMP DRIVE (13510004-13512532)	4-13
PUMP DRIVE (13512533-)	4-14
PUMP DRIVE (with air conditioner)	4-15
HYDRAULIC TANK (13510004-13514050)	4-16
HYDRAULIC TANK (13514051-)	4-17
AIR BREATHER	4-18
FUEL TANK & FUEL PIPING (13510004-13514050)	4-19
FUEL TANK & FUEL PIPING (13514051-)	4-20
COVER (1/3) (13510004-13514050)	5-1
COVER (2/3) (engine hood; 13510004-13514050)	5-2
COVER (3/3) (front cover; 13510004-13514050)	5-3
COVER (1/3) (13514051-13516744)	5-4
COVER (1/3) (13516745-)	5-5
COVER (1/3) (for China, with air conditioner)	5-6
COVER (2/3) (engine hood; 13514051-)	5-7
COVER (3/3) (front cover; 13514051-)	5-8
FLOOR FRAME	5-9
SEAT BOX (13510004-13514050)	5-10
SEAT BOX (13514051-)	5-11
SEAT (1/2)	5-12
SEAT (2/2)	5-13
HEAD REST	5-14
CAB MOUNT (13510004-13514050)	5-15
CAB (1/4) (13510004-13514050)	5-16
CAB (2/4) (13510004-13514050)	5-17
CAB (3/4) (front sash; 13510004-13514050)	5-18
CAB (4/4) (door; 13510004-13514050)	5-19
CAB MOUNT (13514051-)	5-20
CAB (1/4) (13514051-)	5-21
CAB (2/4) (13514051-)	5-22
CAB (3/4) (front sash; 13514051-)	5-23
CAB (4/4) (door; 13514051-)	5-24
CAB ACCESSORIES (13514051-)	5-25
STOPPER	5-26
REARVIEW MIRROR	5-27
OUTSIDE REARVIEW MIRROR	5-28
CANOPY (4 poles)	5-29
CANOPY (2 poles)	5-30
HEATER (cab; 13510004-13514050)	5-31
HEATER (canopy; 13510004-13514050)	5-32
HEATER (with air conditioner; 13510004-13514050)	5-33
HEATER (cab; 13514051-)	5-34
HEATER (canopy; 13514051-)	5-35
HEATER (with air conditioner; 13514051-)	5-36
DEFROSTER	5-37
AIR CONDITIONER (1/6) (13510004-13514050)	5-38
AIR CONDITIONER (2/6) (13510004-13514050)	5-39

AIR CONDITIONER (3/6) (13510004-13514050)	5-40
AIR CONDITIONER (4/6) (13510004-13514050)	5-41
AIR CONDITIONER (5/6) (13510004-13514050)	5-42
AIR CONDITIONER (6/6) (13510004-13514050)	5-43
AIR CONDITIONER (1/6) (13514051-)	5-44
AIR CONDITIONER (2/6) (13514051-)	5-45
AIR CONDITIONER (3/6) (13514051-)	5-46
AIR CONDITIONER (4/6) (13514051-)	5-47
AIR CONDITIONER (5/6) (13514051-13516102)	5-48
AIR CONDITIONER (5/6) (13516103-)	5-49
AIR CONDITIONER (5/6) (for China, with boost fan; 13515089)	5-50
AIR CONDITIONER (6/6) (13514051-)	5-51
BOOM (13510004-13514050)	6-1
BOOM (13514051-)	6-2
ARM (13510004-13514050)	6-3
ARM (13514051-)	6-4
TELESCOPIC ARM (1/2)	6-5
TELESCOPIC ARM (2/2)	6-6
BUCKET 1	6-7
BUCKET 2	6-8
BUCKET (for U.S.A.)	6-9
AUXILIARY LINE	6-10
PLUG ASSY	6-11
DECAL (for Japan; 13510004-13514050)	7-1
DECAL (for Japan; 13510004-13514050)	7-2
DECAL (for Japan; 13514051-)	7-3
DECAL (for Japan; 13514051-)	7-4
DECAL (canopy) (13510004-13514050)	7-5
DECAL (canopy) (English; 13510004-13514050)	7-6
DECAL (canopy) (German; 13510004-13514050)	7-7
DECAL (canopy) (French; 13510004-13514050)	7-8
DECAL (canopy) (Italian; 13510004-13514050)	7-9
DECAL (canopy) (Spanish; 13510004-13514050)	7-10
DECAL (canopy) (13514051-)	7-11
DECAL (canopy) (English; 13514051-)	7-12
DECAL (canopy) (German; 13514051-)	7-13
DECAL (canopy) (French; 13514051-)	7-14
DECAL (canopy) (Italian; 13514051-)	7-15
DECAL (canopy) (Spanish; 13514051-)	7-16
DECAL (canopy) (US TAKEUCHI; 13514051-)	7-17
DECAL (canopy) (Dutch; 13514051-)	7-18
DECAL (cab) (13510004-13514050)	7-19
DECAL (cab) (English; 13510004-13514050)	7-20
DECAL (cab) (German; 13510004-13514050)	7-21
DECAL (cab) (French; 13510004-13514050)	7-22
DECAL (cab) (Italian; 13510004-13514050)	7-23
DECAL (cab) (Spanish; 13510004-13514050)	7-24
DECAL (cab) (13514051-)	7-25
DECAL (cab) (English; 13514051-)	7-26
DECAL (cab) (German; 13514051-)	7-27
DECAL (cab) (French; 13514051-)	7-28
DECAL (cab) (Italian; 13514051-)	7-29
DECAL (cab) (Spanish; 13514051-)	7-30
DECAL (cab) (US TAKEUCHI; 13514051-)	7-31
DECAL (cab) (Dutch; 13514051-)	7-32
DECAL (for EU)	7-33
DECAL (selector valve)	7-34
DECAL (for U.S.A.)	7-35
DECAL (telescopic arm)	7-36
DECAL (TOPS, cab)	7-37
DECAL (TOPS, canopy)	7-38
DECAL (for US TAKEUCHI; 13510004-13514050)	7-39
TOOL & ACCESSORIES	7-40
PAINTED COLOR	7-41
SWIVEL JOINT	8-1
CONTROL VALVE	8-2
BLOCK ASSY; No. 1	8-3
BLOCK ASSY; No. 2	8-4

HOUSING ASSY	8-5
BLOCK ASSY; No. 3	8-6
BLOCK ASSY; No. 4	8-7
BLOCK ASSY; No. 5	8-8
BLOCK ASSY; No. 6	8-9
BLOCK ASSY; No. 7	8-10
BLOCK ASSY; No. 8	8-11
HOUSING ASSY	8-12
BLOCK ASSY; No. 9	8-13
PILOT VALVE (13510004-13514050)	8-14
PILOT VALVE (13514051-)	8-15
SELECTOR VALVE (A-B pattern)	8-16
SELECTOR VALVE (ISO-JCB pattern)	8-17
SOLENOID VALVE (1BLOCK)	8-18
ROTARY VALVE	8-19
REMOTE CONTROL VALVE	8-20
SHUT-OFF VALVE	8-21
BOOM CYLINDER (13510004-13514050)	8-22
BOOM CYLINDER (13514051-)	8-23
BOOM CYLINDER (for with emergency shut-off valve)	8-24
ARM CYLINDER (13510004-13514050)	8-25
ARM CYLINDER (13514051-)	8-26
TELESCOPIC CYLINDER	8-27
BUCKET CYLINDER (13510004-13514050)	8-28
BUCKET CYLINDER (13514051-13516744)	8-29
BUCKET CYLINDER (13516745-)	8-30
BUCKET CYLINDER (telescopic)	8-31
DOZER BLADE CYLINDER (13510004-13514050)	8-32
DOZER BLADE CYLINDER (13514051-)	8-33
SWING CYLINDER (13510004-13514050)	8-34
SWING CYLINDER (13514051-)	8-35
TRAVEL MOTOR (1/3) (reduction sec.; 13510004-13516744)	8-36
TRAVEL MOTOR (2/3) (motor sec.; 13510004-13516744)	8-37
TRAVEL MOTOR (3/3) (valve sec.; 13510004-13516744)	8-38
TRAVEL MOTOR (1/3) (reduction sec.; 13516745-)	8-39
TRAVEL MOTOR (2/3) (motor sec.; 13516745-)	8-40
TRAVEL MOTOR (3/3) (valve sec.; 13516745-)	8-41
SLEW MOTOR (1/2)	8-42
SLEW MOTOR (2/2)	8-43
HYDRAULIC PUMP (1/2) (13510004-13512532)	8-44
HYDRAULIC PUMP (2/2) (13510004-13512532)	8-45
HYDRAULIC PUMP (1/2) (13512533-)	8-46
HYDRAULIC PUMP (2/2) (13512533-)	8-47



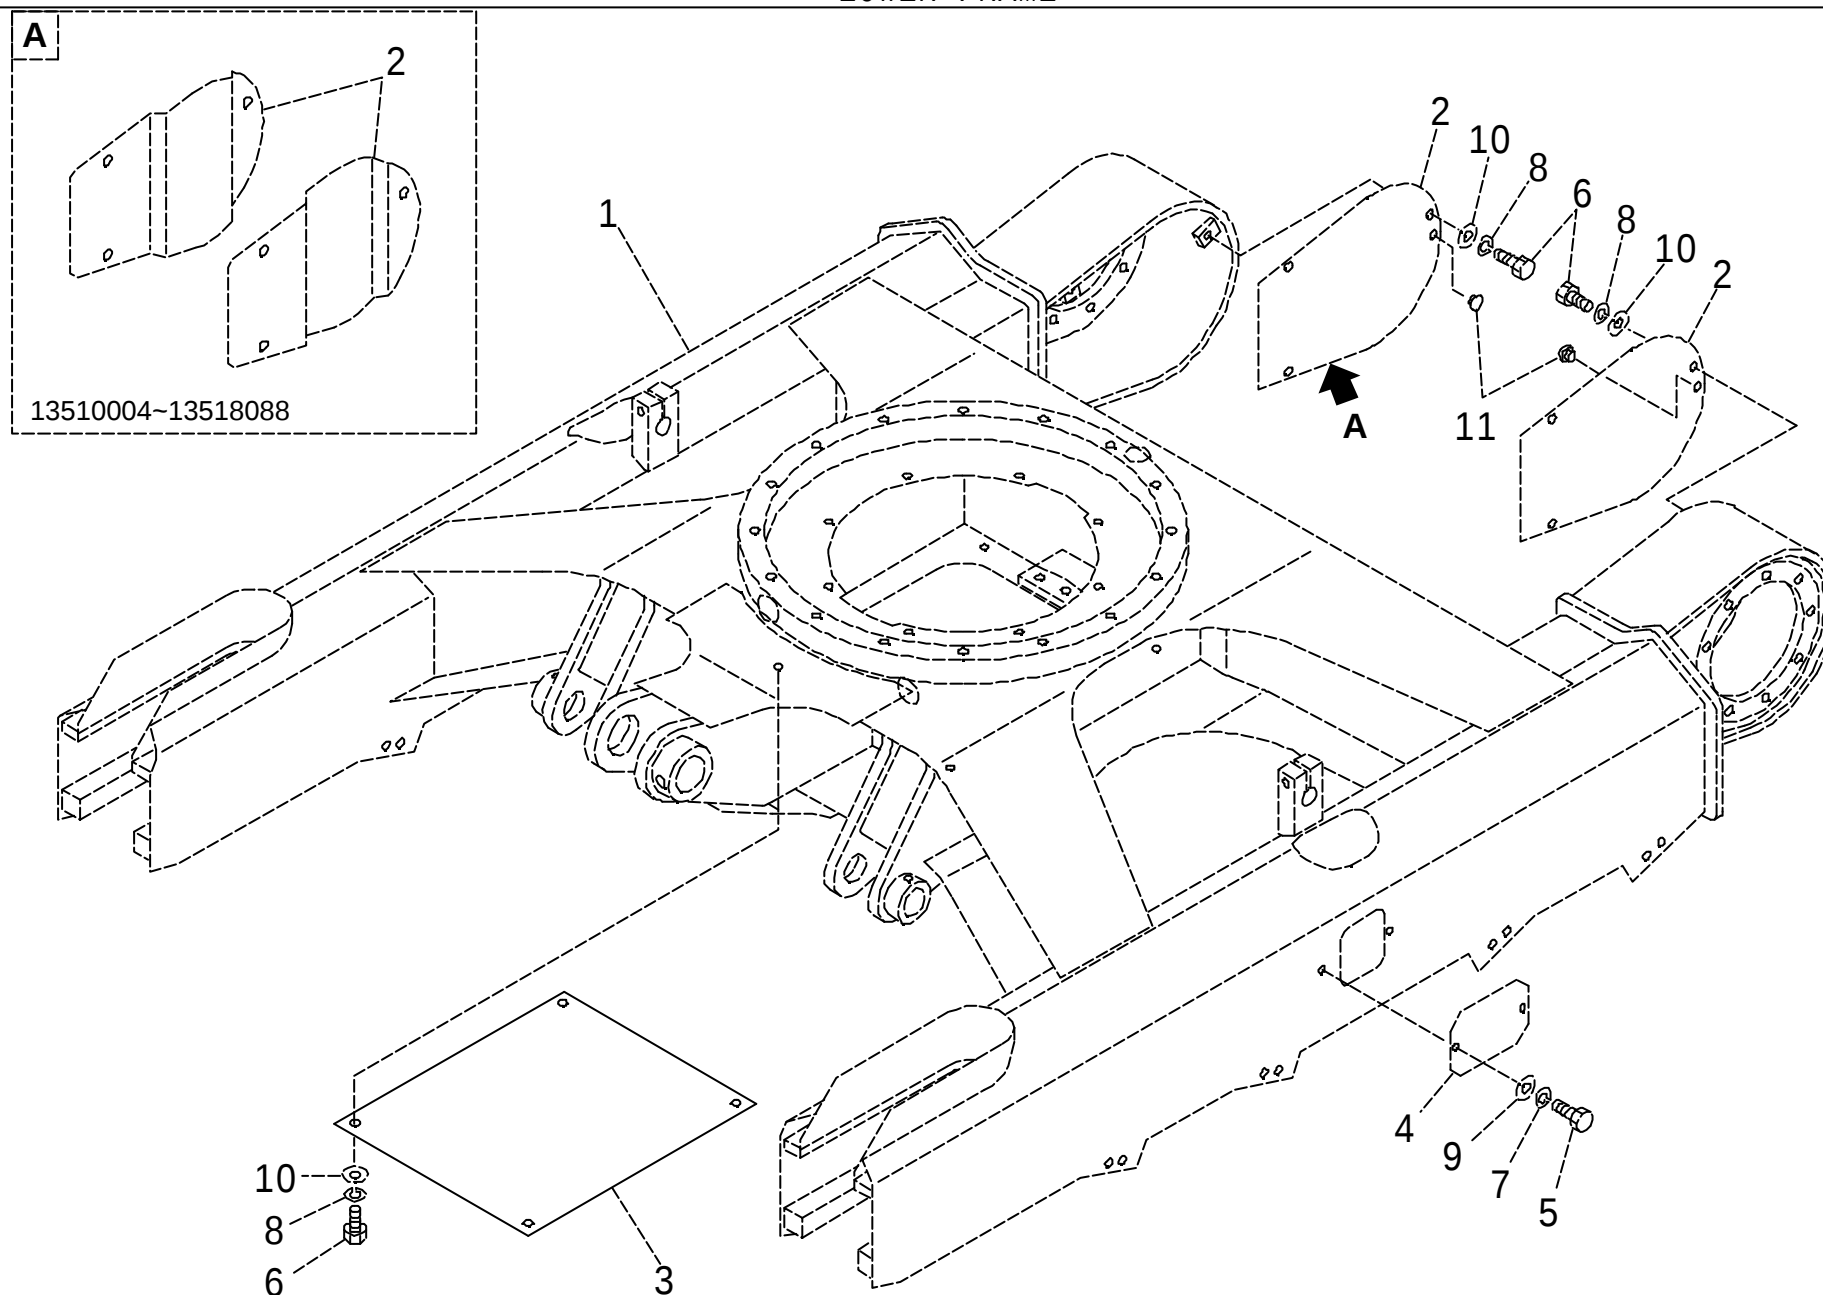


G4A011


Reference G4A011

S=1/12


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	LOWER FRAME		Remarks
					Serial No.	Serv.	
		FRAME ASSY, lower					X03710-11000-1
1	X *****_*****	FRAME	1				
2	04710-01400	COVER	2	(L)	13510004~13518088		
	03510-06010	COVER	2		13518089~	M	
3	04310-03600	COVER	1				
4	03310-18600	COVER	2				
5	11000-40816	BOLT	4				
6	11000-41020	BOLT	10				
7	11400-20008	WASHER, spring	4				
8	11400-20010	WASHER, spring	10				
9	11411-10008	WASHER	4				
10	11411-10010	WASHER	10				
11	16525-33019	CAP	2		13518089~	M	
	G4a011						

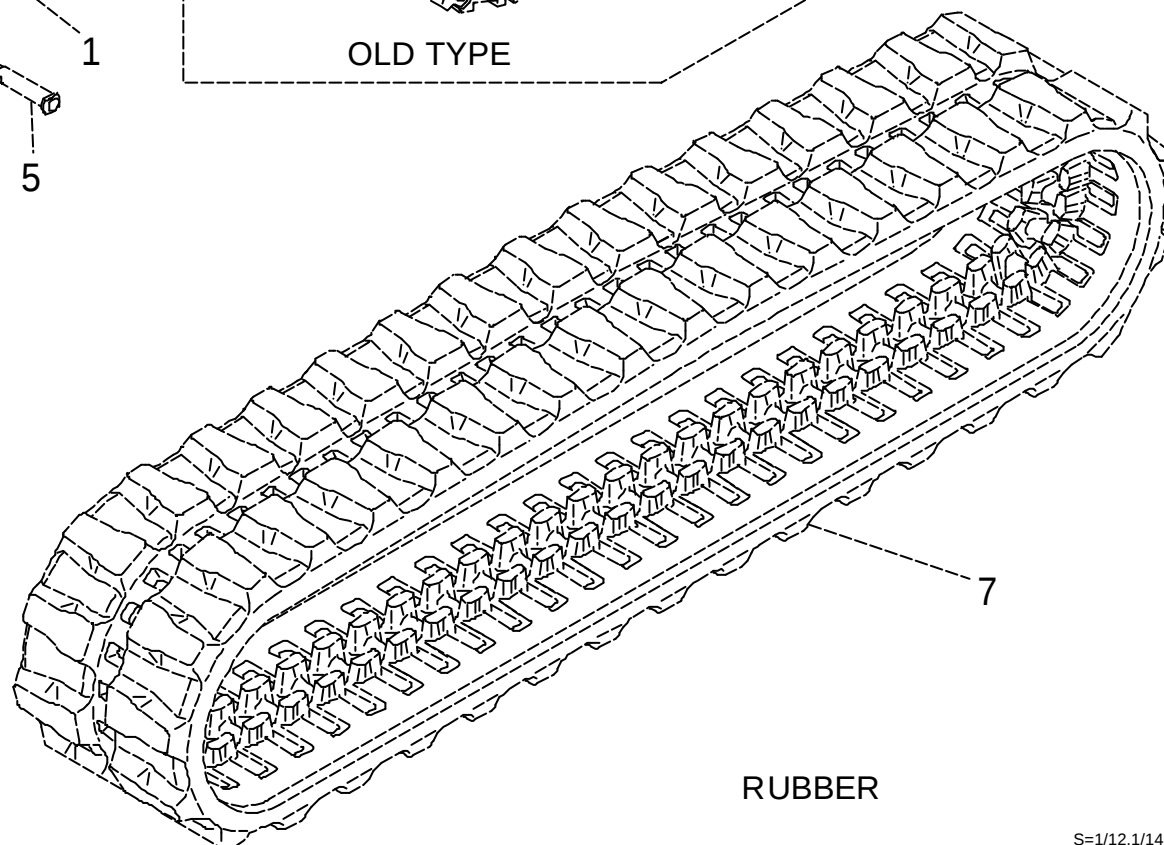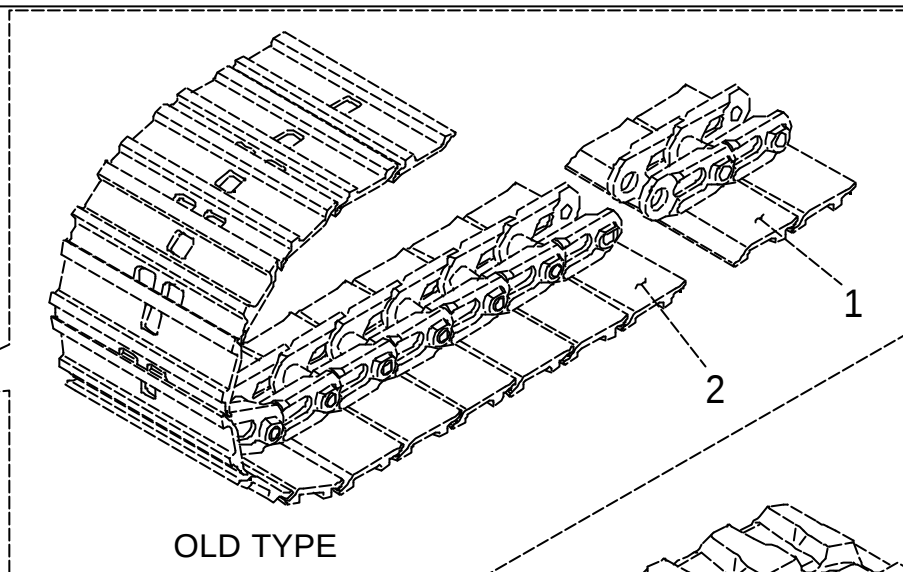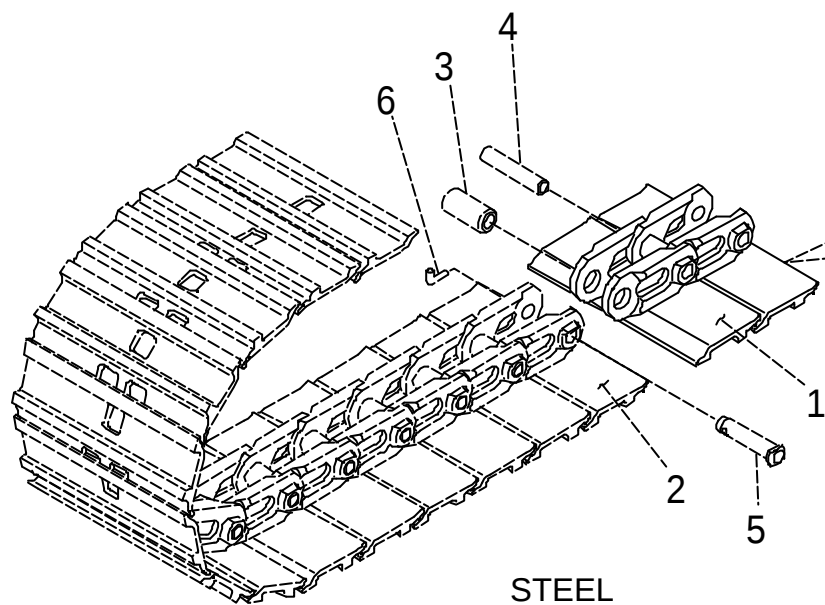

CRAWLER BELT						
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv. Remarks
0-1	19140-54200	BELT, steel crawler	2		old type	
	19140-54300	BELT, steel crawler	2	(H)	new type	
1	19140-54213	• PLATE ASSY	42		old type	
	19140-54313	• PLATE ASSY	42		new type	
2	19140-54214	• PLATE ASSY, master	1		old type	
	19140-54314	• PLATE ASSY, master	1		new type	
3	19140-53505	• BUSHING	43			
4	19140-53506	• PIN, track	42			
5	19140-53507	• PIN, master	1			
6	19140-53508	• PIN, cotter	1			
7	19140-68300	BELT, rubber crawler	2		13510004~13513664	
	19140-68400	BELT, rubber crawler	2	(H)	13513665~	
	G4a023					

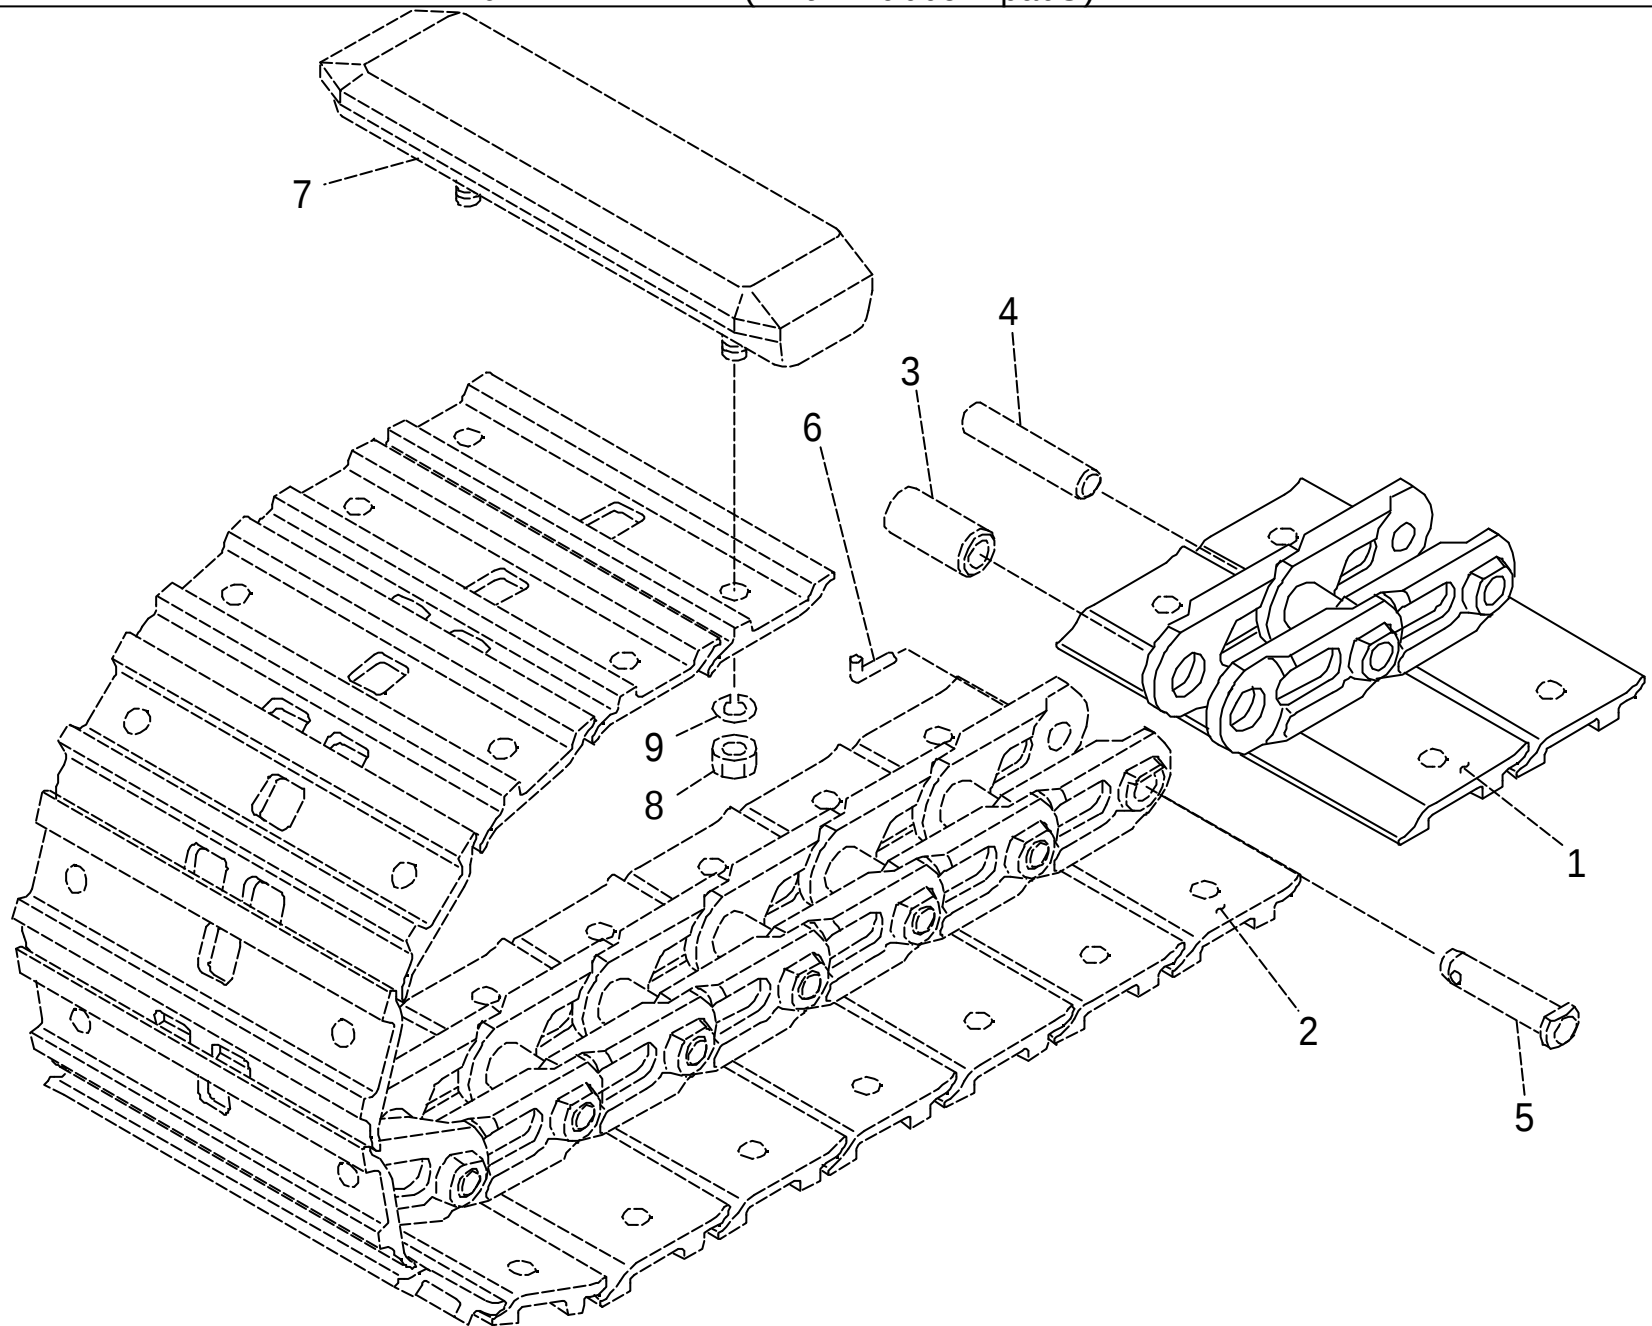


				CRAWLER BELT (with rubber pads)		
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv. Remarks
0	19140-54400	BELT ASSY, steel crawler	2			
1	19140-54313	• PLATE ASSY	42			
2	19140-54314	• PLATE ASSY, master	1			
3	19140-53505	• BUSHING	43			
4	19140-53506	• PIN, track	42			
5	19140-53507	• PIN, master	1			
6	19140-53508	• PIN, cotter	1			
7	19144-00400	• PAD, rubber	43			
8	11300-20012	• • NUT	2			
9	11400-20012	• • WASHER, spring	2			
G4a112						

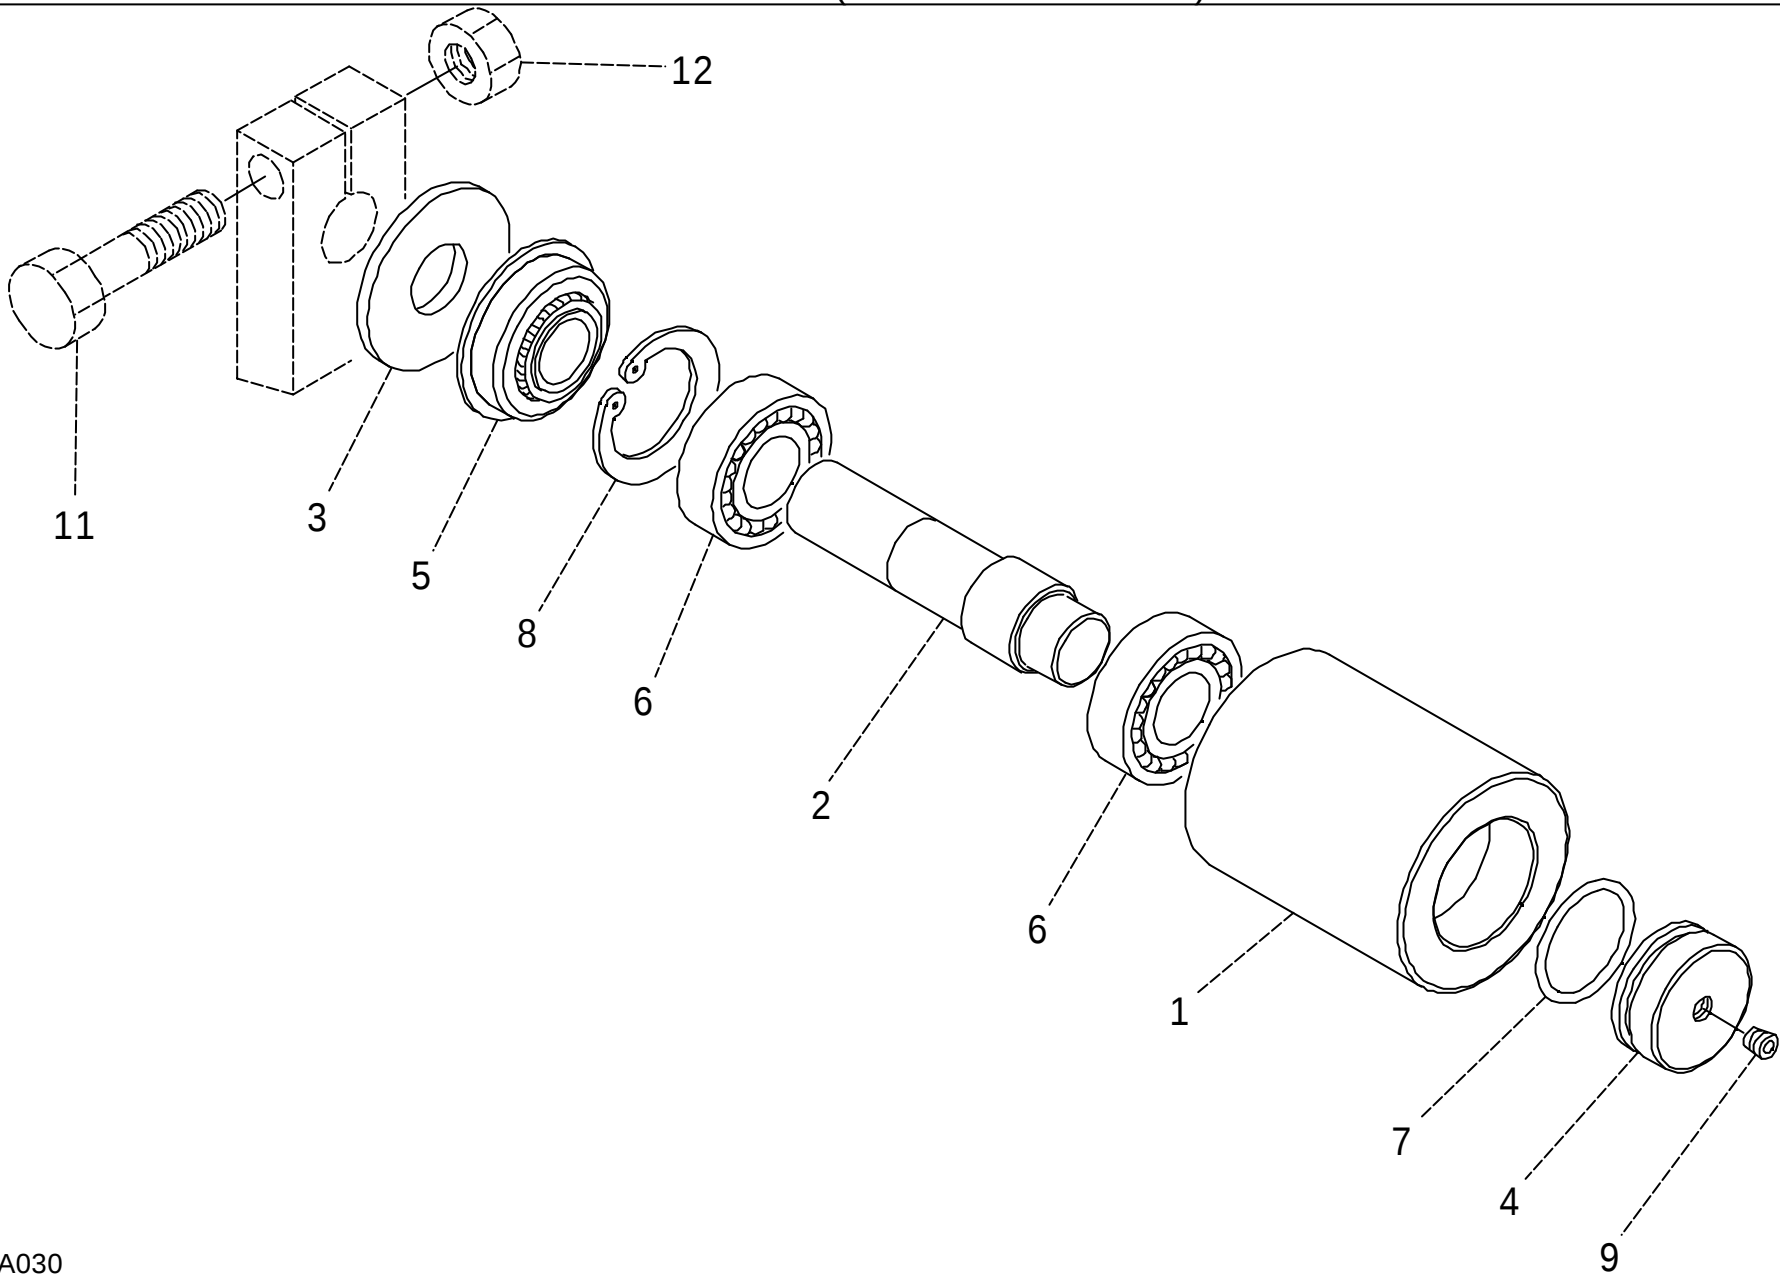


U1A030

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
					CARRIER ROLLER (13510004-13514104)		
		ROLLER ASSY, carrier					X04312-02000-0
0-1	04312-00500	ROLLER SUB ASSY	2				
1	04312-00100	• ROLLER	1				
2	04312-00200	• SHAFT	1				
3	04312-00300	• COVER	1				
4	04312-00400	• COVER	1				
5	14312-02552	• SEAL	1				
6	13000-06205	• BEARING	2				
7	14201-00400	• O-RING	1				
8	12210-00052	• RING, snap	1				
9	15018-10001	• PLUG	1				
11	11000-51060	BOLT	2				
12	11300-50010	NUT	2				
	U1a030						

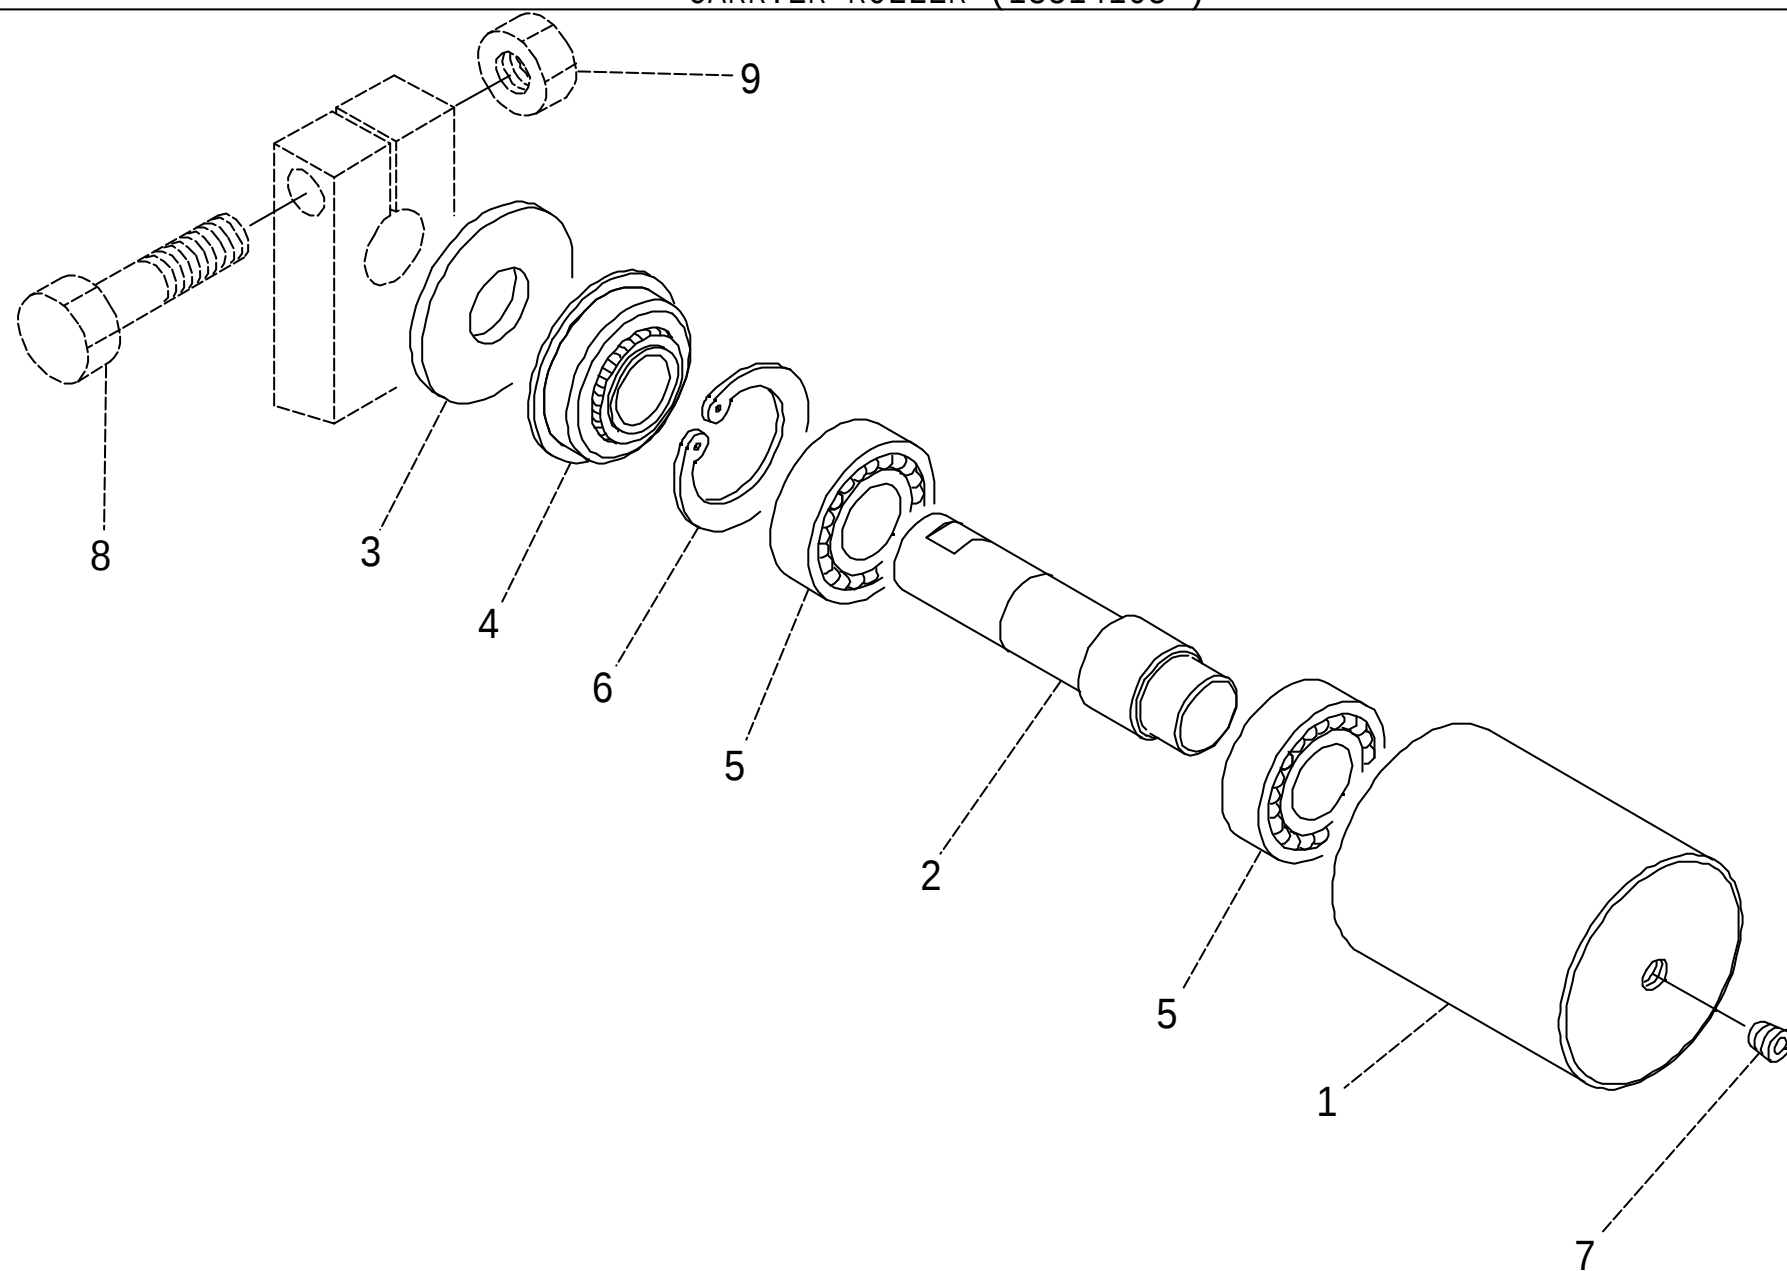


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		ROLLER ASSY, carrier					X03712-00000-1
0-1	03712-00100	ROLLER SUB ASSY	2				
1	03712-00110	• ROLLER	1				
2	04312-00200	• SHAFT	1				
3	04312-00300	• COVER	1				
4	14312-02552	• SEAL	1				
5	13000-06205	• BEARING	2				
6	12210-00052	• RING, snap	1				
7	15018-20001	• PLUG	1				
8	11000-41060	BOLT	2				
9	11300-40010	NUT	2				
	G4a100						

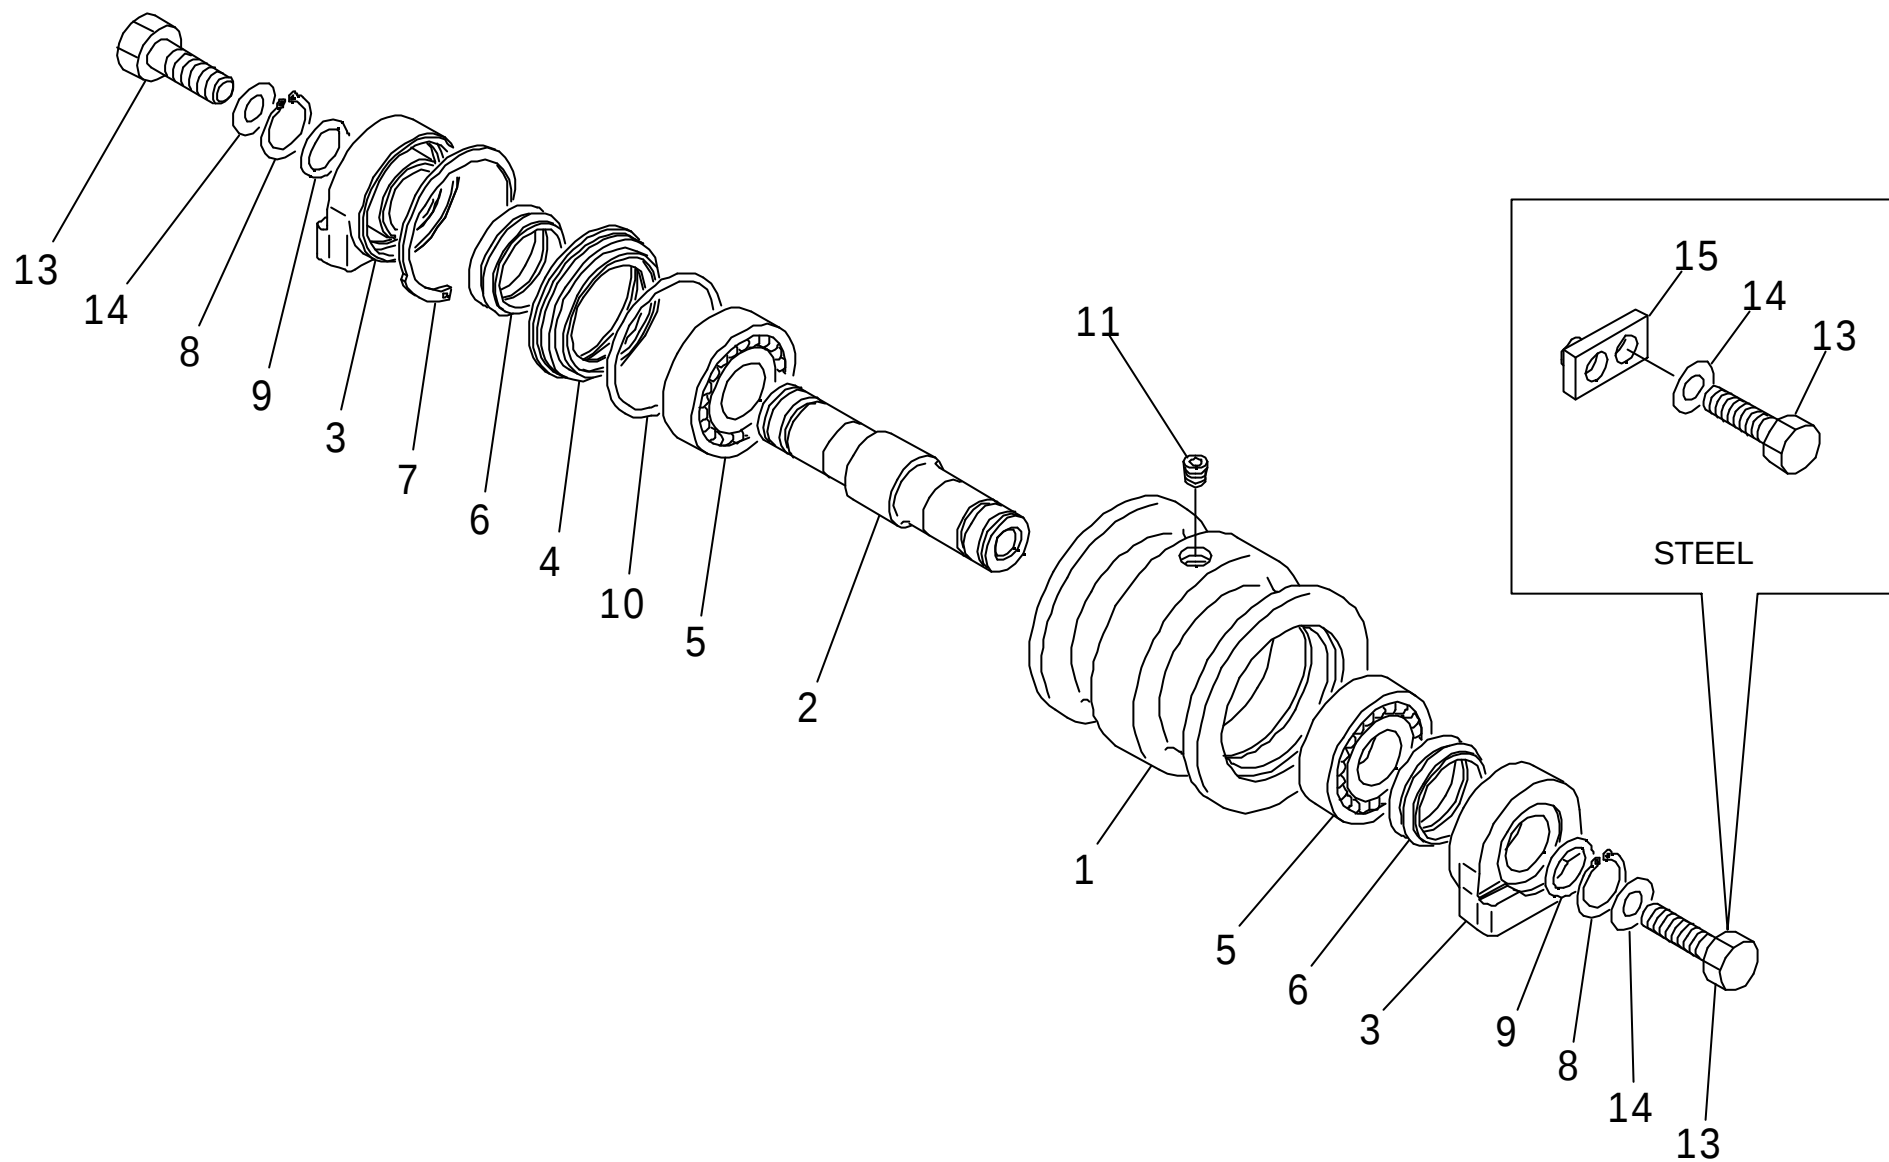

G4A030

S=1/5

TRACK ROLLER					
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No. Serv.
		ROLLER ASSY, track (steel)			Remarks
		ROLLER ASSY, track (rubber)			X03713-00000-2
		ROLLER SUB ASSY, track			X04313-11000-2
0-1	04313-11100	ROLLER SUB ASSY, track	8		
1	04313-11300	• ROLLER	1		
2	04313-10200	• SHAFT	1		
3	04313-10300	• COVER	2		
4	04313-00400	• RETAINER	1		
5	13000-06306	• BEARING	2		
6	14325-00450	• SEAL, floating	2		
7	12220-15080	• RING, seeger	1		
8	12200-00030	• RING, snap	2		
9	14201-00250	• O-RING	2		
10	14201-00700	• O-RING	1		
11	15018-10001	• PLUG	1		
13	11010-51440	BOLT	16		
	11010-51450	BOLT	16		steel
14	11415-40014	WASHER	16		
15	03713-00100	STOPPER	16		steel
	G4a031				

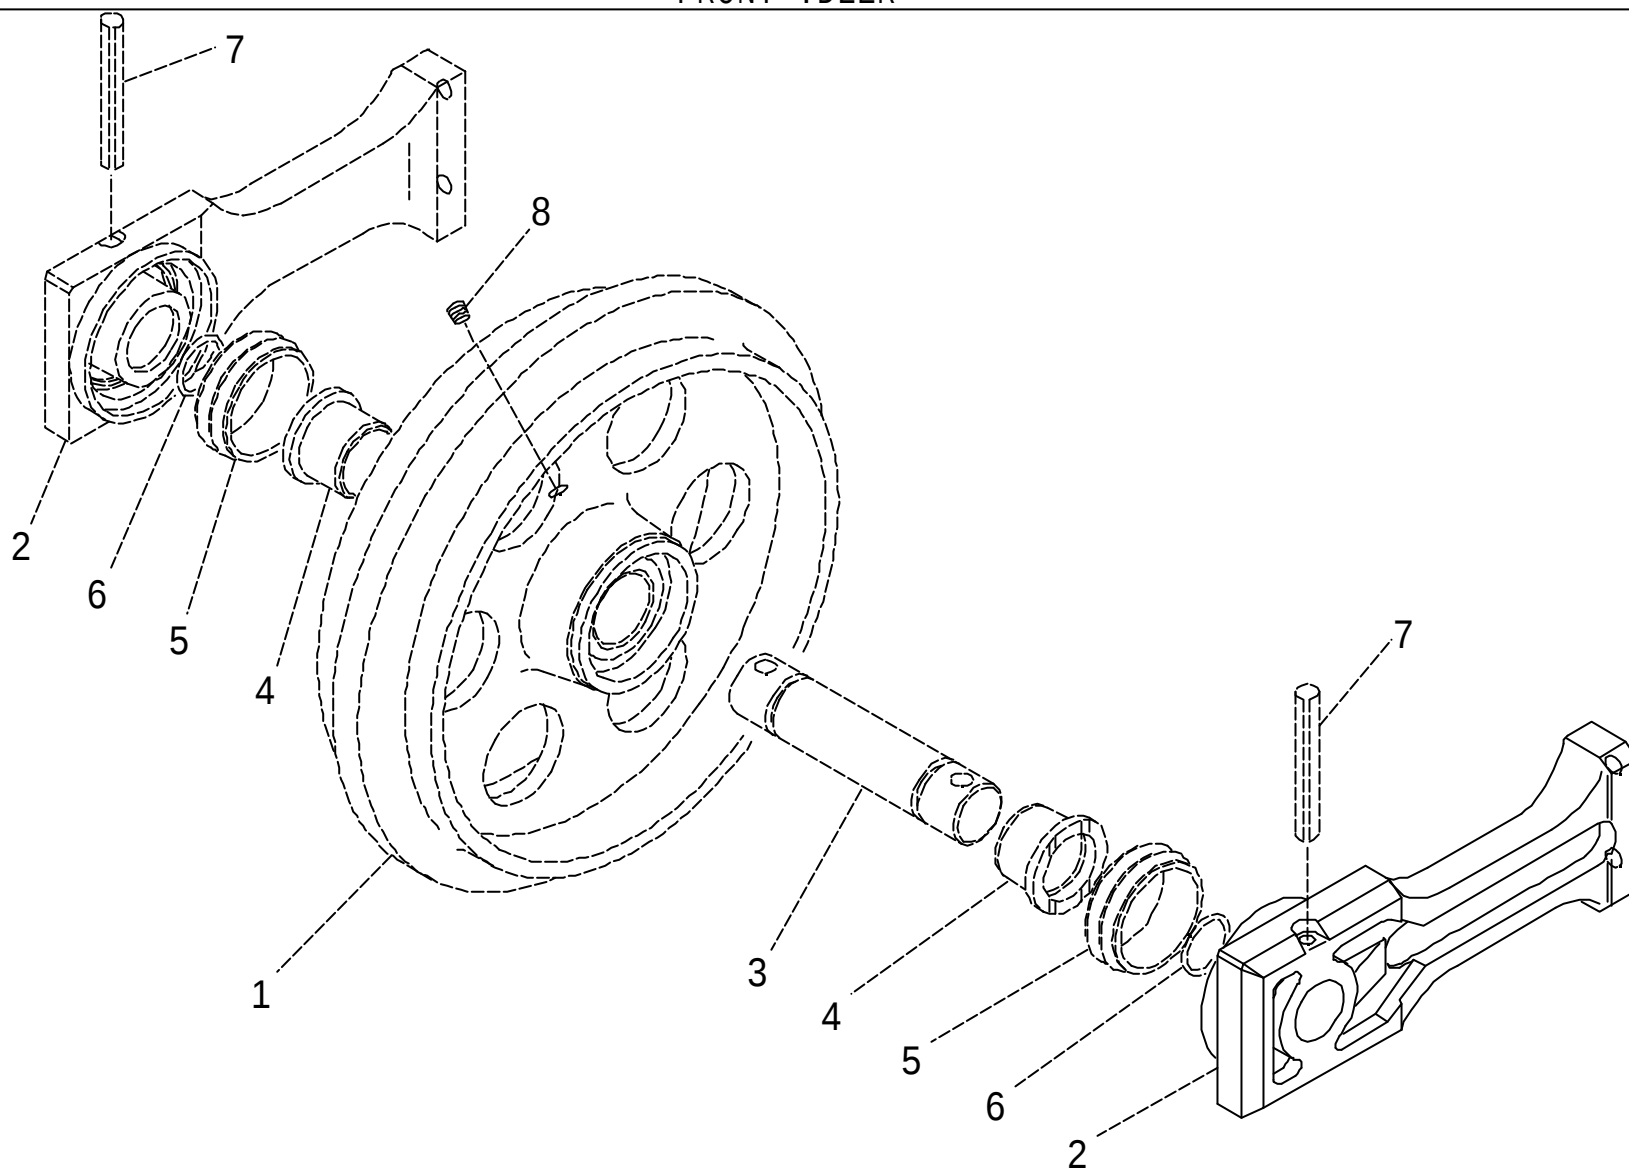

U1A050

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	FRONT IDLER		Remarks
					Serial No.	Serv.	
0-1	04314-10000	IDLER ASSY, front	2	(L)	13510004~13512646		X04314-10000-3
	03714-00000	IDLER ASSY, front	2	(H)	13512647~		X03714-00000-2
1	04314-01100	• IDLER	1		13510004~13512646		
	03714-00100	• IDLER	1		13512647~		
2	04314-10100	• BLOCK	2		13510004~13512646		
	03714-00200	• BLOCK	2		13512647~		
3	04314-10200	• SHAFT	1		13510004~13512646		
	03714-00300	• SHAFT	1		13512647~		
4	04314-00600	• BUSHING	2		13510004~13512646		
	13330-64039	• BUSHING	2		13512647~		
5	14325-00560	• SEAL, floating	2		13510004~13512646		
	14325-00640	• SEAL, floating	2		13512647~		
6	14201-00300	• O-RING	2		13510004~13512646		
	14201-00350	• O-RING	2		13512647~		
7	12130-00885	• PIN, spring	2				
8	15018-10001	• PLUG	1				
	G4a121						

