



TL130

Book No. BT8Z008
Serial No. 21300004-

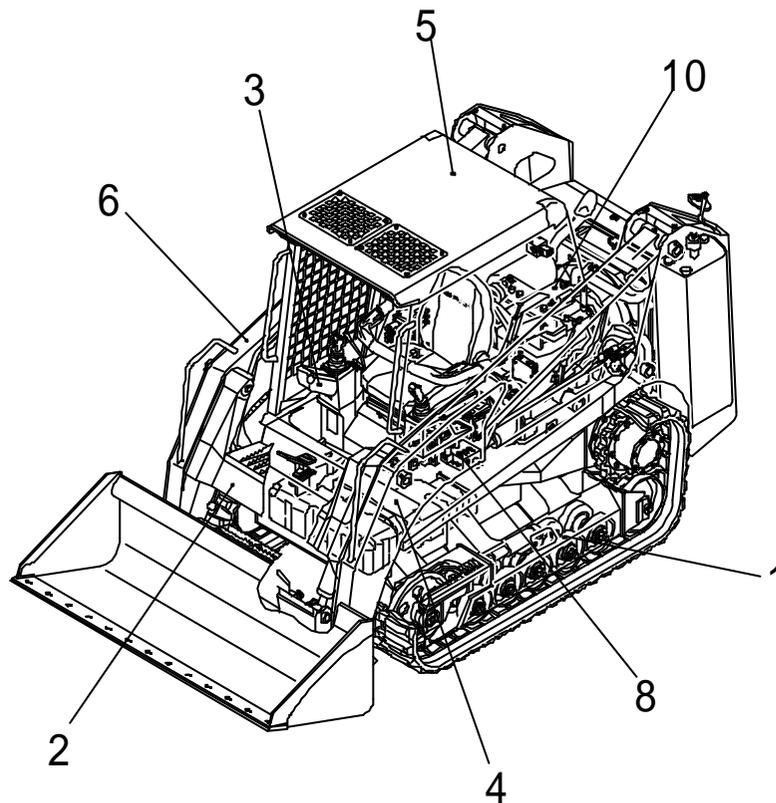

TAKEUCHI

部品検索システム
RESEARCH SYSTEM
SYSTEME DE RECHERCHE
UNTERSUCHUNGSSYSTEM

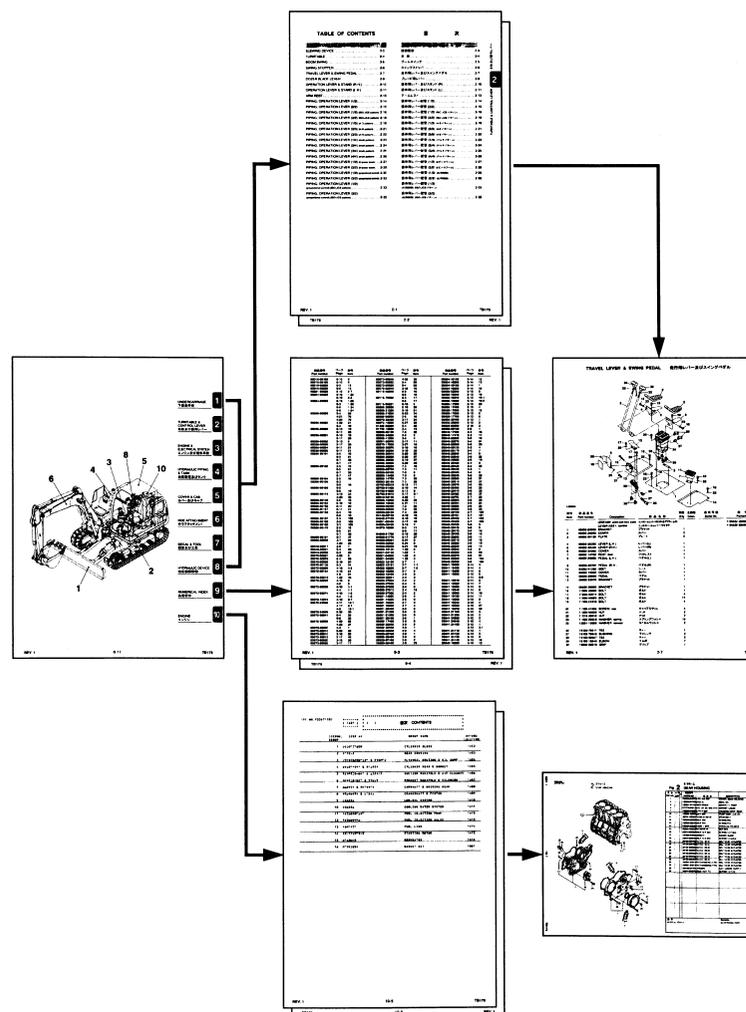

Sample of manual. Download All 442 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tl130-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-bt8z008/>

部品のご注文に際して

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの営業所または、販売店にお知らせください。

- ・機械の型式
- ・製造番号
- ・部品番号
- ・部品名称
- ・必要個数

機械の前後、左右について

機械の前進方向に向けて運転席に坐り、「前後、左右」と呼んでおります。

パーツマニュアルの見方

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309 17510003-17510309

Item	Part number	Description	部品名称	数量	互換性	適用機種	備考
1	05632-28050	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	
2	05632-26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
3	05632-26120	PLATE	プレート	2		1751003-1751308	
4	05632-26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1		1751003-1751308	
5	05632-26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1		1751003-1751308	
6	03332-34260	COVER	カバー	1		1751003-1751308	
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1		1751003-1751308	
8	05632-26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1		1751003-1751308	
9	05632-26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1		1751003-1751308	
10	03332-41250	SEET	シート	1		1751003-1751308	
11	05632-18500	COVER	カバー	1		1751003-1751308	
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1		1751003-1751308	
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1		1751003-1751308	
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1		1751003-1751308	
16	11000-40680	BOLT	ボルト	1		1751003-1751308	
17	11000-40814	BOLT	ボルト	4		1751003-1751308	
18	11000-40820	BOLT	ボルト	15		1751003-1751308	
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4		1751003-1751308	
20	11100-41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4		1751003-1751308	
21	11300-40506	NUT	ナット	2		1751003-1751308	
22	12251-18006	WASHER, conical	コンカルワッシャ	2		1751003-1751308	
23	15123-70011	TEE	ティー	1		1751003-1751308	

① 17510003-17510309
 ② L39050
 ③ 05632-28050
 ④ 05632-26200
 ⑤ 05632-26120
 ⑥ 03332-34260
 ⑦ 05632-19700
 ⑧ 05632-26600
 ⑨ 05632-26700
 ⑩ TB175
 ⑪ 2-1
 ⑫ REV. 1

① 17510003-17510309
 ② L39050
 ③ 05632-28050
 ④ 05632-26200
 ⑤ 05632-26120
 ⑥ 03332-34260
 ⑦ 05632-19700
 ⑧ 05632-26600
 ⑨ 05632-26700
 ⑩ TB175
 ⑪ 2-1
 ⑫ REV. 1

1 タイトル及びサブタイトル

8 備考

2 符号

イラスト内の各部品を示す番号です。

9 ノート

10 機械の型式

3 部品番号

部品に付けられた固有の番号です。

販売されない部品は、部品番号の前に「X」印が付けられています。

11 ページ番号

12 改訂番号

改訂されたときの番号が付けられており、そのページが何回改訂されたかを示すものではありません。

4 部品名称

部品の名前を示します。

組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を付け、組立品の次につづけて記載されています。更に、「★」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「★」印が付けてあります。以下「★」を順次増やして組立品の構成部品であることを表しています。

(R) 右側

(L) 左側

5 個数

「1台分の個数」を示しています。

ただし、組立品の構成部品及び「油圧機器詳細」の項の構成部品は、その組立品「1組分の個数」が示されています。

AR 任意選択・必要数使用

6 互換性

単品での互換性

(H) すぐ上の行に記載されている部品の代わりに使用できます。

(L) すぐ下の行に記載されている部品の代わりに使用できます。

複数の部品が組になった場合の互換性

英文字(H・Lを除く)の付いた部品は、同じ文字の大文字と小文字ごとに組になっています。これらの文字の後に記号(H)又は(L)を付け、組での互換性を示します。

(H) 同じ英文字の大文字が付いた部品の代わりに使用できます。

(L) 同じ英文字の小文字が付いた部品の代わりに使用できます。

7 適用号機

その部品が使用されている機械の号機を示します。

号機表示のない部品は全ての機械に使用されています。但し、小見出しに適用号機が記載されている場合は、個々に号機表示のあるものを除き、そのページの部品すべてにこの号機が適用されます。

1. Page title and subtitle

2. Item number

Reflects reference number in illustration.

3. Part number

The part which is not sold has an "X" in front of part number.

4. Description

Names given to part.

Components of an assembly are prefixed with "★" and shown in the line(s) below the assembly. If the components prefixed with "★" contain further components, these further components are prefixed with "★★", and so on.

(R.H.) Right hand side

(L.H.) Left hand side

5. Quantity

Indicates number of parts per individual machine.

For components of an assembly and parts listed in the section of HYDRAULIC DEVICE, it indicates number of parts required for the assembly.

AR As required

6. Interchangeability

• Interchangeability between individual parts.

(H) Indicates the part is interchangeable with the one in the preceding line.

(L) Indicates the part is interchangeable with the one in the following line.

• Interchangeability between groups of parts.

Parts that have the same alphabetic character but different case in this column are made up a group (the characters H and L are not used for this arrangement.) These characters are followed by either (H) or (L) that shows the interchangeability as follows.

(H) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in uppercase.

(L) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in lowercase.

7. Serial number

Indicates serial number of machine in which the part is used.

Parts with no serial number can be used in all machines. However, if subtitle has a serial number, all parts on that page can be used for machine with that serial number except for those for which specific serial numbers are specified.

8. Remarks

9. Note

10. Model(s)

11. Page number

Indicates section number and page number within section.

12. Revision number

Indicates revision of this manual. This number is printed on the pages that reflect this revision.

BESTELLEN VON TEILEN

Zur richtigen Abfassung ihrer Bestellung geben Sie bitte immer folgende Informationen an:

- Modell der Maschine
- Seriennummer der Maschine
- Teilnummer
- Benennung
- Anzahl der Teile

VORDER- UND RÜCKSEITE, RECHTE UND LINKE SEITE DER MASCHINE

Die Positionsangaben „rechts“, „links“, „vorn“ und „hinten“ in diesem Handbuch beziehen sich auf die Positionen, wie sie vom Fahrersitz aus beim Vorwärtsbetrieb gesehen werden.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES TEILEHANDBUCHS

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びヒンジングペダル
17510003-17510309 17510003-17510309

品番 Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Part name	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号 Serial No.	備考 Remarks
		LEVER ASSY, control	コントロールレバーユニット			1751003-1751308	x 05632 28500-1
1	05632 28050	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	
	05632 38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
2	05632 26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
	05632 36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751309-	
3	05632 26120	PLATE	プレート	2			
4	05632 26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
	05632 26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332 34260	COVER	カバー	1			
7	05632 19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632 26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632 26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332 41250	SEAT	シート	1			
11	05632 18500	COVER	カバー	1			
12	05632 28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632 28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632 28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000 40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000 40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000 40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100 41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100 41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300 40006	NUT	ナット	2			
22	12251 10006	WASHER, conical	コンICALワッシャー	2			
23	15123 70011	TEE	ティー	1			

ノート/NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性有り。SET "A" is interchangeable with SET "a".
L39050

REV. 1 2-1 TB175

1. Seitentitel und Untertitel

2. Item (Referenznummer)

Referenznummer zur Abbildung.

3. Part number (Teilnummer)

Nicht verkäufliche Teile sind mit einem „ X “ vor der Teilenummer gekennzeichnet.

4. Description (Benennung)

Benennung des Teils.

Die einzelnen Bauteile einer Baugruppe sind mit „ ★ “ gekennzeichnet und sind in der/den Zeile(n) unter der Baugruppe aufgeführt. Wenn mit „ ★ “ gekennzeichnete Komponenten aus weiteren Komponenten bestehen, sind diese weiteren Komponenten mit „ ★ ★ “ gekennzeichnet etc.

(R.H.) rechts

(L.H.)links

5. Q'ty (Stückzahl)

Anzahl der Teile pro Einzelteil.

Bei im Kapitel „HYDRAULIC DEVICE“ aufgeführten Komponenten einer Baugruppe und Bauteilen, zeigt dies die Menge der für die Baugruppe erforderlichen Bauteile an.

AR Falls erforderlich

6. Chan. (Austauschbarkeit)

• **Austauschbarkeit individueller Bauteile**

(H) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der vorherigen Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der nachfolgenden Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

• **Austauschbarkeit einzelner Bauteilgruppen**

Bauteile, die in dieser Spalte denselben Buchstaben aber eine unterschiedliche Größe haben (Klein-/ Großbuchstabe), sind zu einer Gruppe zusammengefasst (die Buchstaben H und L wurden für diese Anordnung nicht verwendet). Hinter diesen Zeichen steht entweder (H) oder (L), was die Austauschbarkeit wie folgt anzeigt:

(H) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Großbuchstabe gekennzeichnet sind.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Kleinbuchstabe gekennzeichnet sind.

7. Serial No. (Serien-Nr.)

Zeigt die Seriennummer des Baggers an, in dem das Bauteil verwendet wird.

Teile, die nicht mit einer Seriennummer versehen sind, können in allen Baggern verwendet werden.

Wenn jedoch der Untertitel mit einer Seriennummer versehen ist, können alle auf der Seite aufgeführten Bauteile für den Bagger mit der entsprechenden Seriennummer benutzt werden; mit Ausnahme der Bauteile, für die spezielle Seriennummern angegeben sind.

8. Remarks (Bemerkung)

9. Note (Anmerkung)

10. Modell(e)

11. Seitenzahl

Baugruppe und Seitenzahl innerhalb der Baugruppe.

12. Revisions-Nummer

Weist auf die Überarbeitung dieses Handbuchs hin. Diese Nummer ist auf den Seiten aufgedruckt, die von der Überarbeitung betroffen sind.

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Pour libeller correctement vos commandes, donner toujours les indications qui suivent:

- Modèle de l'engin
- Numéro de série de l'engin
- Numéro de pièce
- Dénomination
- Quantité de pièces

L'AVANT ET L'ARRIERE, LA DROITE ET LA GAUCHE DE L'ENGIN

Droit, gauche, avant et arrière utilisés dans ce manuel, indiquent les côtés droit ou gauche, avant et arrière par rapport au siège du conducteur en position de marche avant.

UTILISATION DU MANUEL PIECES DE RECHANGE

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びびんぐペダル
17510003-17510309 17510003-17510309

Item	Part number	Description	部品名称	数量	互換性	適用年号	備考
1	05632-28050	LEVER ASSY, control	コントロールレバークマダテ	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
	05632-38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
2	05632-26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
	05632-36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751299-	
3	05632-26120	PLATE	プレート	2			
4	05632-26300	LEVER (L,H)	レバー(L)	1			
5	05632-26400	LEVER (R,H)	レバー(R)	1			
6	03332-34500	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632-26600	PEDAL (L,H)	ペダル(L)	1			
9	05632-26700	PEDAL (R,H)	ペダル(R)	1			
10	03332-41250	SEET	シート	1			
11	05632-18500	COVER	カバー	1			
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000-40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000-40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000-40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100-41026	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300-40006	NUT	ナット	2			
22	12251-10006	WASHER, conical	コニカルワッシャ	2			
23	15123-70011	TEE	ティー	1			

ノート/NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性有。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
L38050

REV. 1 2-1 TB175

1. Titre et sous-titre de la page

2. Item (Numéro de référence)

Reflète le numéro de référence figurant dans l'illustration.

3. Part number (Numéro de pièce)

Les pièces qui ne sont pas vendues portent un numéro précédé d'un " X ".

4. Description (Dénomination)

Nom de la pièce

Les composants d'ensembles sont repérés par le préfixe " ★ " et indiqués sur la ou les lignes sous l'ensemble. Si des composants avec préfixe " ★ " sont constitués des composants suivants de la liste, ces derniers sont repérés par le préfixe " ★★ ", et ainsi de suite.

(R.H.)Droit

(L.H.)Gauche

5. Q'ty (Quantité)

Indique le nombre de pièces nécessaires pour une machine.

Pour les composants d'ensemble ou pièces listées dans la section HYDRAULIC DEVICE, cette quantité indique le nombres de pièces nécessaires à l'ensemble.

AR Suivant la nécessité

6. Chan. (Interchangeabilité)

• Interchangeabilité entre pièces détachées.

(H) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne précédente.

(L) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne suivante.

• Interchangeabilité entre groupe de pièces.

Les pièces ayant la même lettre alphabétique mais de casse différente dans cette colonne composent un groupe (Les lettres H et L ne sont pas utilisées ici). Ces caractères sont suivis d'un (H) ou d'un (L) qui indique l'interchangeabilité de la façon suivante:

(H) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique majuscule.

(L) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique minuscule.

7. Serial No. (Numéro de série)

Indique le numéro de série de la machine sur laquelle la pièce est utilisée.

Les pièces sans numéro de série peuvent être utilisées sur toutes les machines. Cependant, lorsqu'un sous-titre possède un numéro de série, toutes les pièces de cette page peuvent être utilisées sur une machine de ce numéro de série sauf celles qui comportent des numéros de série spécifiques.

8. Remarks (Remarques)

9. Note (Note)

10. Modèle(s)

11. Page

Indique la section et la page dans la section.

12. Revision number (Numéro de révision)

Indique le numéro de révision de ce manuel. Celui-ci est imprimé au bas des pages qui ont fait l'objet de cette révision.

INDEX


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
1		UNDERCARRIAGE					
2		MAIN FRAME & CONTROL LEVER					
3		ENGINE & ELECTRICAL SYSTEM					
4		HYDRAULIC PIPNG & TANK					
5		COVER & CAB					
6		ATTACHMENT					
7		DECAL & TOOL					
8		HYDRAULIC DEVICE					
10		ENGINE(4TNE98-TBL)					
		ENGINE(4TNV98-YTBL)					
		ENGINE(4TNV98-YTBL1)					
		2005.10.27					

NAME	Page
MACHINERY	-
TRACK ROLLER A	1-1
TRACK ROLLER B	1-2
FRONT IDLER	1-3
TRACK ADJUSTER	1-4
TRAVEL DEVICE (21300004-21303768)	1-5
TRAVEL DEVICE (21305001-)	1-6
CRAWLER BELT	1-7
FRAME	2-1
ARM STOPPER	2-2
HOOK	2-3
OPERATION LEVER & STAND	2-4
PIPING; OPERATION LEVER (1/2) (21300004-21303768)	2-5
PIPING; OPERATION LEVER (2/2) (21300004-21303768)	2-6
PIPING; OPERATION LEVER (1/2) (21305001-)	2-7
PIPING; OPERATION LEVER (2/2) (21305001-)	2-8
ENGINE & ACCESSORIES (1/2) (21300004-21301932)	3-1
ENGINE & ACCESSORIES (2/2) (21300004-21301932)	3-2
ENGINE & ACCESSORIES (1/2) (21301933-21306716)	3-3
ENGINE & ACCESSORIES (2/2) (21301933-21306716)	3-4
ENGINE & ACCESSORIES (1/2) (21306717-)	3-5
ENGINE & ACCESSORIES (2/2) (21306717-)	3-6
ENGINE & ACCESSORIES (1/2) (high flow; 21306717-)	3-7
ENGINE & ACCESSORIES (2/2) (high flow; 21306717-)	3-8
DRAIN PLUG	3-9
CONTROL BOX; R.H. (21300004-21303228)	3-10
CONTROL BOX; R.H. (21303229-)	3-11
CONTROL BOX; R.H. (high flow; 21306717-)	3-12
CONTROL BOX; R.H. (for GEHL & MUSTANG; 21300004-21303228)	3-13
CONTROL BOX; R.H. (for GEHL & MUSTANG; 21303229-)	3-14
CONTROL BOX; R.H. (high flow, for GEHL & MUSTANG; 21306717-)	3-15
CONTROL BOX; L.H.	3-16
ENGINE CONTROL (21300004-21300774)	3-17
ENGINE CONTROL (21300775-21301932)	3-18
ENGINE CONTROL (21301933-)	3-19
ELECTRICAL (1/2) (21300004-21300083)	3-20
ELECTRICAL (1/2) (21300084-21300450)	3-21
ELECTRICAL (1/2) (21300451-21301932)	3-22
ELECTRICAL (2/2) (21300004-21301932)	3-23
ELECTRICAL (1/2) (21301933-)	3-24
ELECTRICAL (2/2) (21301933-)	3-25
ELECTRICAL (cab; 21300004-21301106)	3-26
ELECTRICAL (high flow; 21306717-)	3-27
BATTERY	3-28
REAR LAMP	3-29

MAINTENANCE LIGHT SOCKET	3-30
ROOM LAMP (21300004-21301106)	3-31
WINDOW WASHER	3-32
VALVE & ACCESSORIES (21300004-21301932)	4-1
VALVE & ACCESSORIES (21301933-)	4-2
PIPING (1/2) (21300004-21300168)	4-3
PIPING (1/2) (21300169-21303768)	4-4
PIPING (2/2) (21300004-21303768)	4-5
PIPING (1/2) (21305001-)	4-6
PIPING (1/2) (high flow; 21306717-)	4-7
PIPING (1/2) (for EU; 21306717-)	4-8
PIPING (2/2) (21305001-)	4-9
PUMP DRIVE	4-10
GEAR PUMP DRIVE (high flow; 21306717-)	4-11
HYDRAULIC TANK	4-12
FUEL TANK & FUEL PIPING (21300004-21301932)	4-13
FUEL TANK & FUEL PIPING (21301933-)	4-14
FUEL TANK & FUEL PIPING (high flow; 21306717-)	4-15
COVER (1/3)	5-1
COVER (1/3) (high flow; 21306717-)	5-2
COVER (2/3) (rear door; 21300004-21301476)	5-3
COVER (2/3) (rear door; 21301477-21301932)	5-4
COVER (2/3) (rear door; 21301933-)	5-5
COVER (2/3) (high flow, rear door; 21306717-)	5-6
COVER (3/3) (engine hood; 21300004-21300072)	5-7
COVER (3/3) (engine hood; 21300073-21301932)	5-8
COVER (3/3) (engine hood; 21301933-)	5-9
FLOOR FRAME (21300004-21300774)	5-10
FLOOR FRAME (21300775-)	5-11
SEAT (1/2)	5-12
SEAT (2/2)	5-13
SEAT (1/2) (for GEHL & MUSTANG)	5-14
SEAT (2/2) (for GEHL & MUSTANG)	5-15
SEAT SWITCH (21301612-21302177)	5-16
SEAT SWITCH (21302178-)	5-17
SAFETY BAR	5-18
SAFETY BAR (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	5-19
CANOPY (1/2) (21300004-21301098)	5-20
CANOPY (2/2) (21300004-21301098)	5-21
CANOPY MOUNT (for US; 21301099-21305348) (for EU; 21301099-)	5-22
CANOPY (1/3) (for US; 21301099-21305348)	5-23
CANOPY (2/3) (for US; 21301099-21305348)	5-24
CANOPY (3/3) (for US; 21301099-21305348)	5-25
CANOPY (1/2) (for US; 21305349-)	5-26
CANOPY (2/2) (for US; 21305349-)	5-27
CANOPY (1/3) (for EU; 21301099-)	5-28
CANOPY (2/3) (for EU; 21301099-)	5-29
CANOPY (3/3) (for EU; 21301099-)	5-30

CANOPY MOUNT (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	5-31
CANOPY (1/3) (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	5-32
CANOPY (2/3) (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	5-33
CANOPY (3/3) (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	5-34
CANOPY (1/2) (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	5-35
CANOPY (2/2) (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	5-36
CAB MOUNT	5-37
CAB (1/6)	5-38
CAB (2/6)	5-39
CAB (3/6)	5-40
CAB (4/6)	5-41
CAB (5/6)	5-42
CAB (6/6) (front door)	5-43
CAB KIT (1/5) (for US; 21300004-21305348)	5-44
CAB KIT (2/5) (front door, for US; 21300004-21305348)	5-45
CAB KIT (3/5) (for US; 21300004-21305348)	5-46
CAB KIT (4/5) (for US; 21300004-21305348)	5-47
CAB KIT (5/5) (for US; 21300004-21305348)	5-48
REAR MIRROR	5-49
REARVIEW MIRROR (21300004-21301106) (for US; 21305349-)	5-50
REARVIEW MIRROR (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	5-51
MANUAL STORAGE (21300004-21301106) (for US; 21305349-)	5-52
MANUAL STORAGE (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	5-53
AIR CONDITIONER (1/5) (compressor)	5-54
AIR CONDITIONER (2/5) (condenser; 21300004-21306716)	5-55
AIR CONDITIONER (2/5) (condenser; 21306717-)	5-56
AIR CONDITIONER (3/5) (air conditioner unit)	5-57
AIR CONDITIONER (4/5)	5-58
AIR CONDITIONER (5/5)	5-59
ARM	6-1
QUICK ATTACHMENT	6-2
BUCKET	6-3
PIPING; ARM (21300004-21301932)	6-4
PIPING; ARM (21301933-21302046)	6-5
PIPING; ARM (1/2) (21302047-)	6-6
PIPING; ARM (2/2) (21302047-)	6-7
PIPING; ARM (for GEHL & MUSTANG; 21302233-)	6-8
PIPING; ARM (high flow; 21306717-)	6-9
PIPING; ARM (high flow; 21306717-)	6-10
PIPING; ARM (high flow, for GEHL & MUSTANG; 21306717-)	6-11
PIPING; ARM (high flow, for GEHL & MUSTANG; 21306717-)	6-12
DECAL (canopy)	7-1
DECAL (canopy) (English)	7-2
DECAL (canopy) (French)	7-3
DECAL (canopy) (Italian)	7-4
DECAL (canopy) (German)	7-5
DECAL (cab)	7-6
DECAL (cab) (English, for USA)	7-7


DECAL (cab) (English, for Europe)	7-8
DECAL (cab) (French)	7-9
DECAL (cab) (Italian)	7-10
DECAL (cab) (German)	7-11
DECAL (for GEHL & MUSTANG; 21300004-21301098, 21302233-)	7-12
DECAL (for GEHL & MUSTANG; 21300004-21301098, 21302233-)	7-13
DECAL (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	7-14
DECAL (for GEHL & MUSTANG; 21301099-21302232)	7-15
DECAL (high flow; 21306717-)	7-16
DECAL (high flow, for GEHL & MUSTANG; 21306717-)	7-17
TOOL	7-18
PAINTED COLOR	7-19
PAINTED COLOR (for GEHL)	7-20
PAINTED COLOR (for MUSTANG)	7-21
CONTROL VALVE	8-1
INLET HOUSING ASSY	8-2
BLOCK ASSY; No. 1	8-3
BLOCK ASSY; No. 2	8-4
BLOCK ASSY; No. 3	8-5
CONTROL VALVE (high flow; 21306717-)	8-6
SELF LEVEL VALVE (21300004-21301932)	8-7
SELF LEVEL VALVE (21301933-)	8-8
PILOT VALVE (R.H.)	8-9
PILOT VALVE (L.H.) (21300004-21300090)	8-10
PILOT VALVE (L.H.) (21300091-)	8-11
SUB VALVE	8-12
REMOTE CONTROL VALVE	8-13
ARM CYLINDER	8-14
BUCKET CYLINDER	8-15
TRAVEL MOTOR (1/3) (reduction sec. ; 21300004-21300311)	8-16
TRAVEL MOTOR (1/3) (reduction sec. ; 21300312-21303768)	8-17
TRAVEL MOTOR (2/3) (motor sec. ; 21300004-21303768)	8-18
TRAVEL MOTOR (3/3) (valve sec. ; 21300004-21303768)	8-19
TRAVEL MOTOR (1/3) (reduction sec. ; 21305001-)	8-20
TRAVEL MOTOR (2/3) (motor sec. ; 21305001-)	8-21
TRAVEL MOTOR (3/3) (valve sec. ; 21305001-)	8-22
HYDRAULIC PUMP (1/4)	8-23
HYDRAULIC PUMP (2/4)	8-24
HYDRAULIC PUMP (3/4)	8-25
HYDRAULIC PUMP (4/4)	8-26
GEAR PUMP	8-27

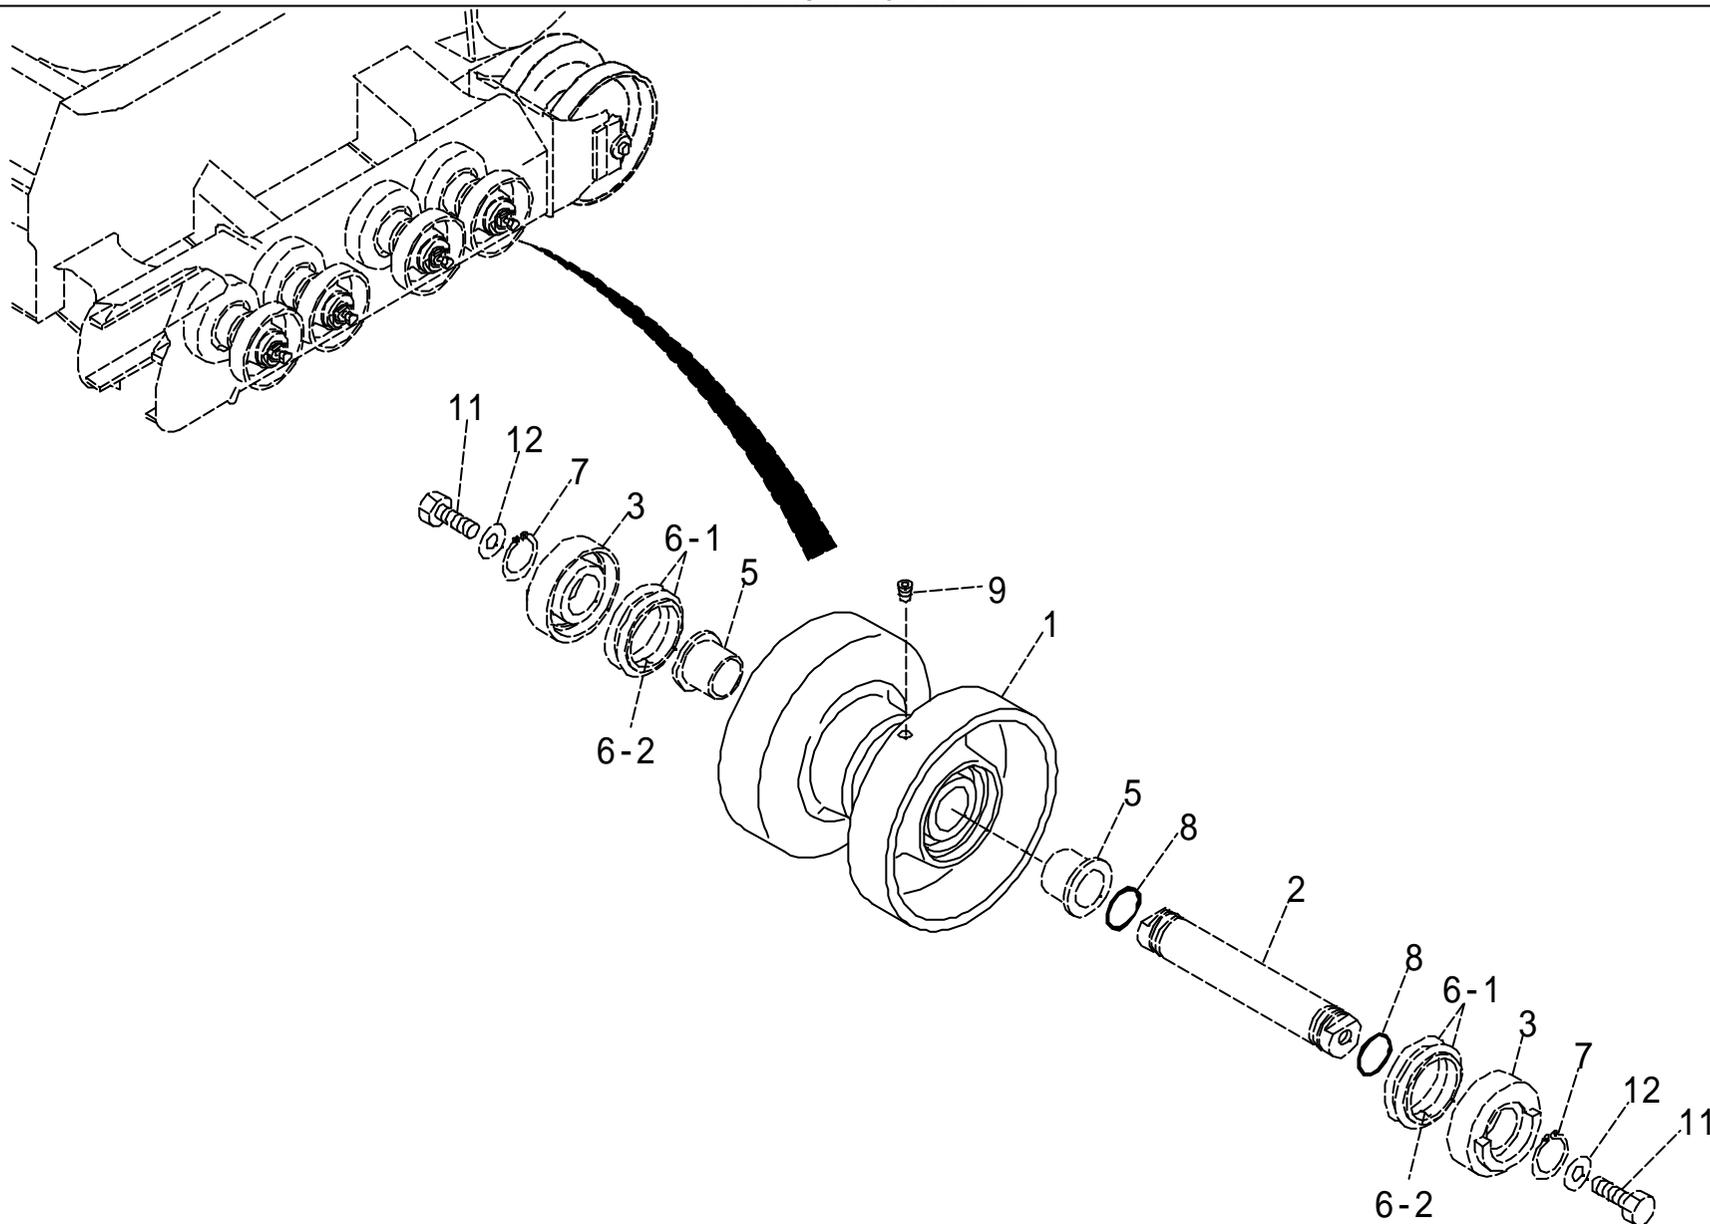

T8A010

TRACK ROLLER A


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
0-1	08801-30100	ROLLER ASSY, track	8				X08801-30000-4
1	08801-30010	· ROLLER	1				
2	08601-34010	· SHAFT	1				
3	02212-40400	· COVER	2				
5	13330-73535	· BUSHING	2				
6	14325-00560	· SEAL, floating	2				
6-1	14325-00561	· · O-RING	2				
6-2	14325-00562	· · RING, seal	2				
7	12200-00035	· RING, snap	2				
8	14201-00300	· O-RING	2				
9	15018-10001	· PLUG	1				
11	11000-41645	BOLT	16				
12	11415-50016	WASHER	16				
	T8a013						

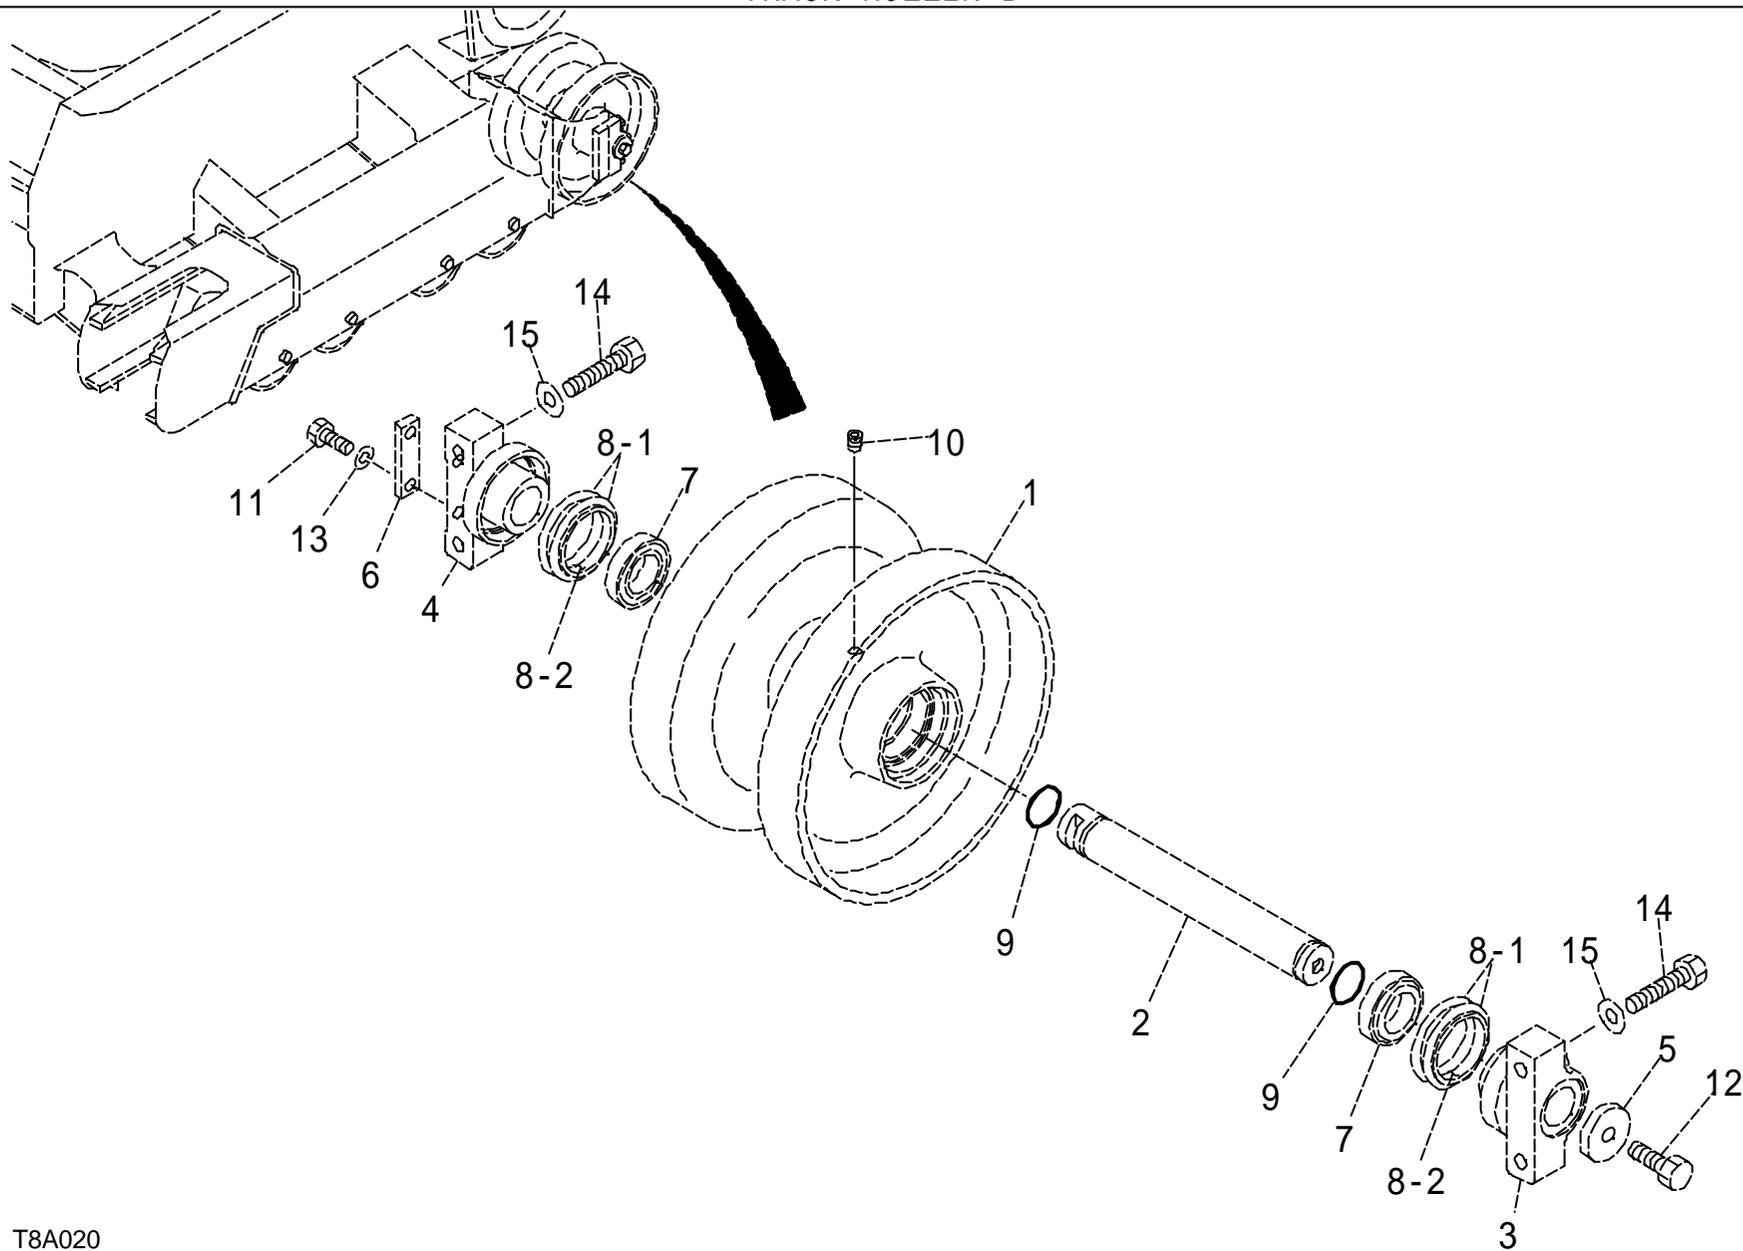

T8A020

TRACK ROLLER B


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		ROLLER ASSY, track					X08801-35500-1
0-1	08801-35600	ROLLER SUB ASSY, track	2				
1	08801-35610	· ROLLER	1				
2	08801-35620	· SHAFT	1				
3	08811-31330	· COVER	1				
4	08811-31340	· COVER	1				
5	08811-31350	· PLATE	1				
6	08811-31360	· PLATE	1				
7	13050-00004	· BEARING	2				
8	14325-00640	· SEAL, floating	2				
8-1	14325-00641	· · O-RING	2				
8-2	14325-00642	· · RING, seal	2				
9	14201-00350	· O-RING	2				
10	15018-10001	· PLUG	1				
11	11000-41030	· BOLT	2				
12	11062-41440	· BOLT	1				
13	11400-20010	· WASHER, spring	2				
14	11000-41460	BOLT	8				
15	11415-50014	WASHER	8				
	T8a021						

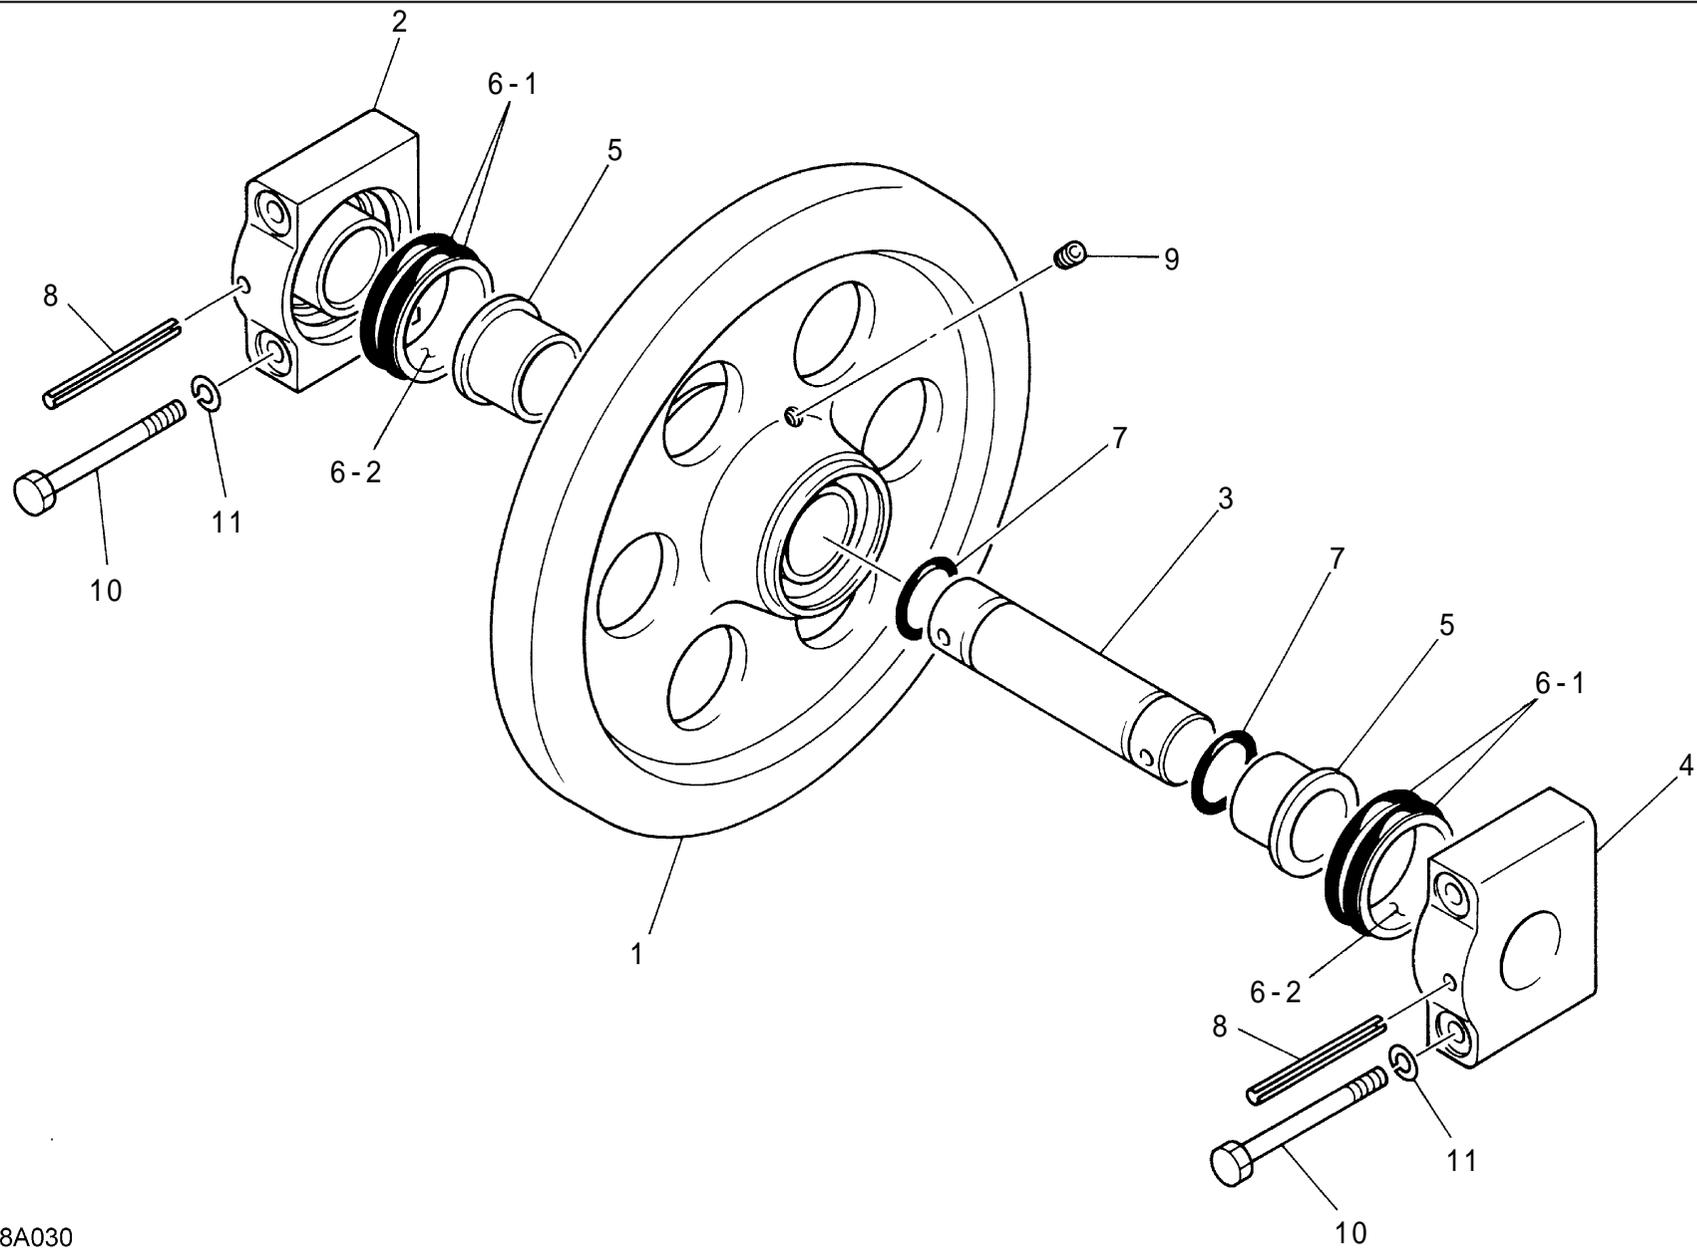

T8A030

FRONT IDLER


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
0	08801-40000	IDLER ASSY	2				X08801-40000-4
1	08801-40010	· IDLER	1				
2	08801-40020	· COVER (R.H.)	1				
3	08711-40030	· SHAFT	1				
4	08801-40030	· COVER (L.H.)	1				
5	13330-64540	· BUSH	2				
6	14325-00640	· SEAL, floating	2				
6-1	14325-00641	· · O-RING	2				
6-2	14325-00642	· · RING, seal	2				
7	14201-00400	· O-RING	2				
8	12131-01000	· PIN, spring	2				
9	15018-20001	· PLUG	1				
10	11011-41215	BOLT	8				
11	11400-20012	WASHER, spring	8				
	T8a031						

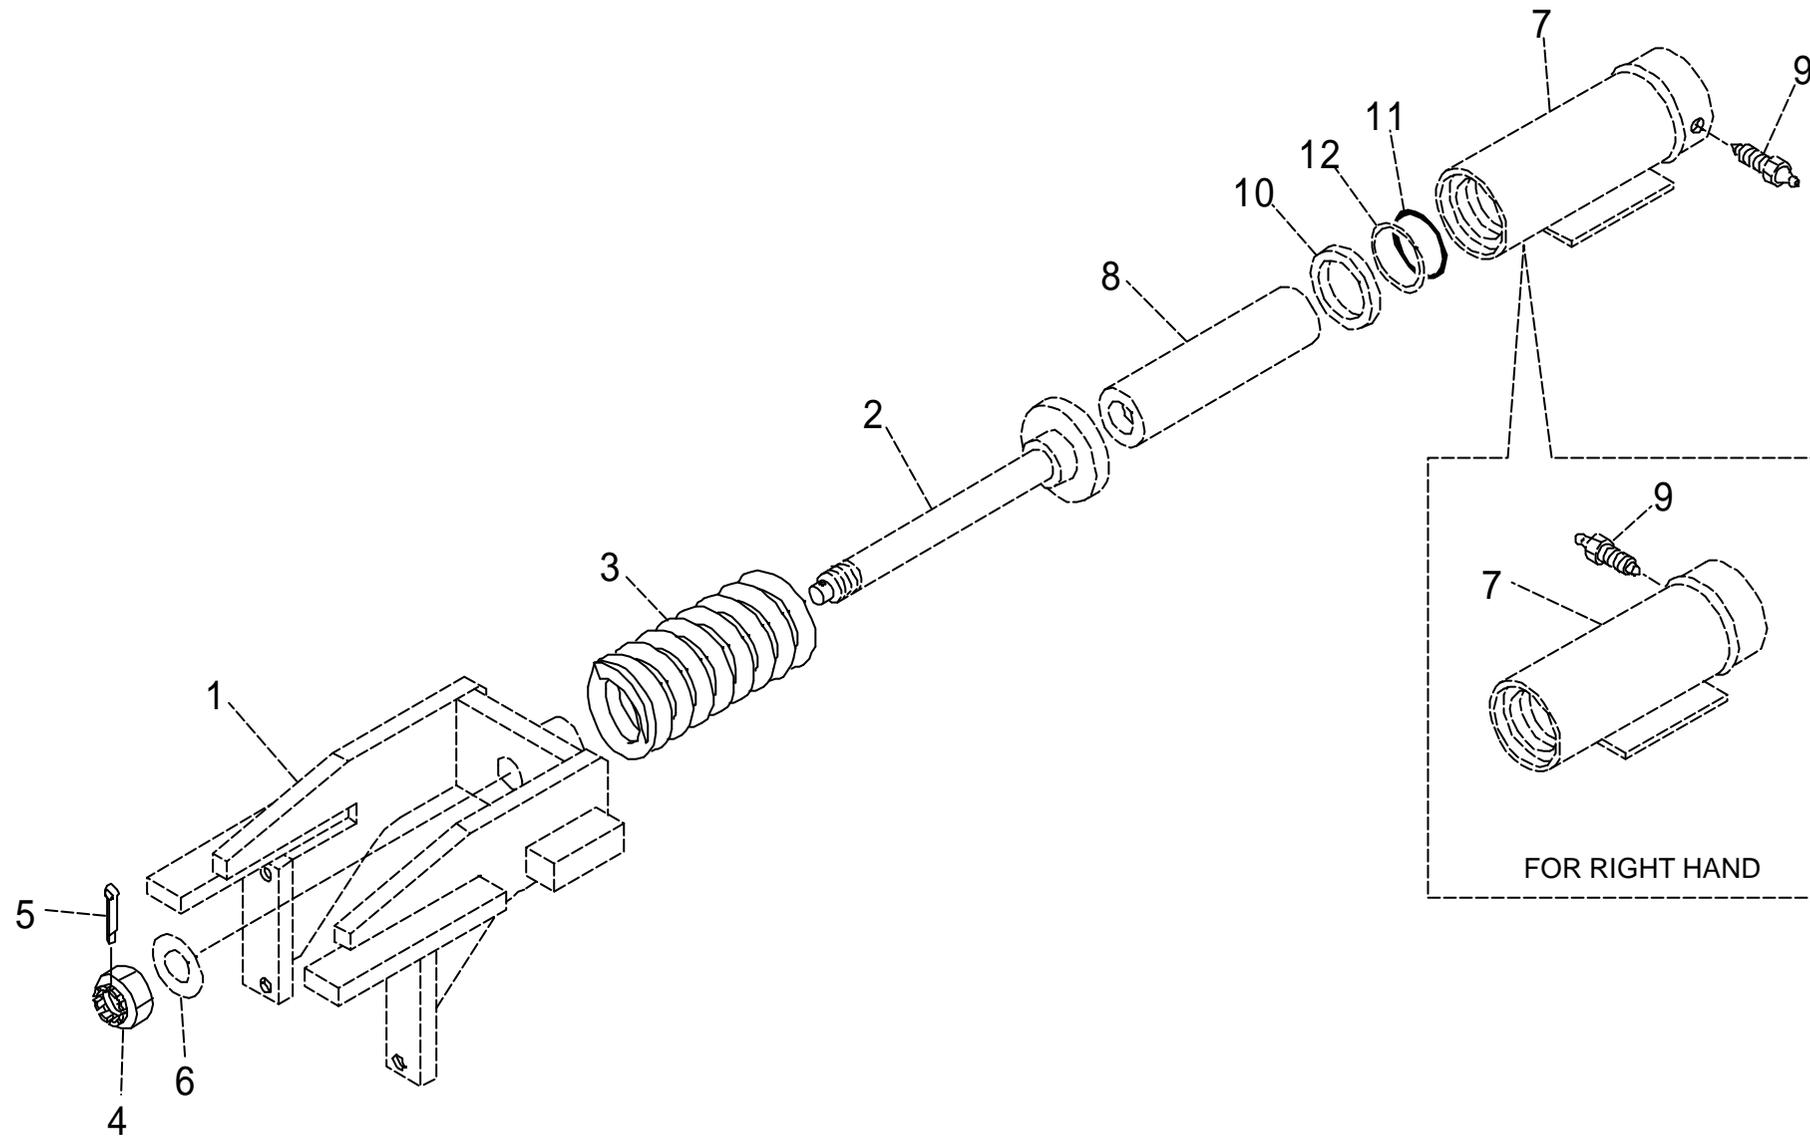

T8A040


TRACK ADJUSTER

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
0-1	08801-52000	SPRING ASSY(L.H.)	1				X08801-52000-1
	08801-52300	SPRING ASSY(R.H.)	1				X08801-52300-1
1	08801-52110	· YOKE	1				
2	08801-52120	· ROD	1				
3	00070-00004	· SPRING	1				
4	11320-30024	· NUT	1				
5	12100-00545	· PIN, split	1				
6	11415-50024	· WASHER	1				
0-1	08801-52200	· CYLINDER ASSY (L.H.)	1				
	08801-52400	· CYLINDER ASSY (R.H.)	1				
7	08801-52210	· · CYLINDER, grease(L.H.)	1				
	08801-52410	· · CYLINDER, grease(R.H.)	1				
8	08801-52220	· · PISTON	1				
9	15413-00501	· · VALVE ASSY, check	1				
10	14004-02835	· · SEAL, oil	1				
11	14220-10500	· · O-RING	1				
12	14210-20500	· · RING, back-up	1				
	T8a042						

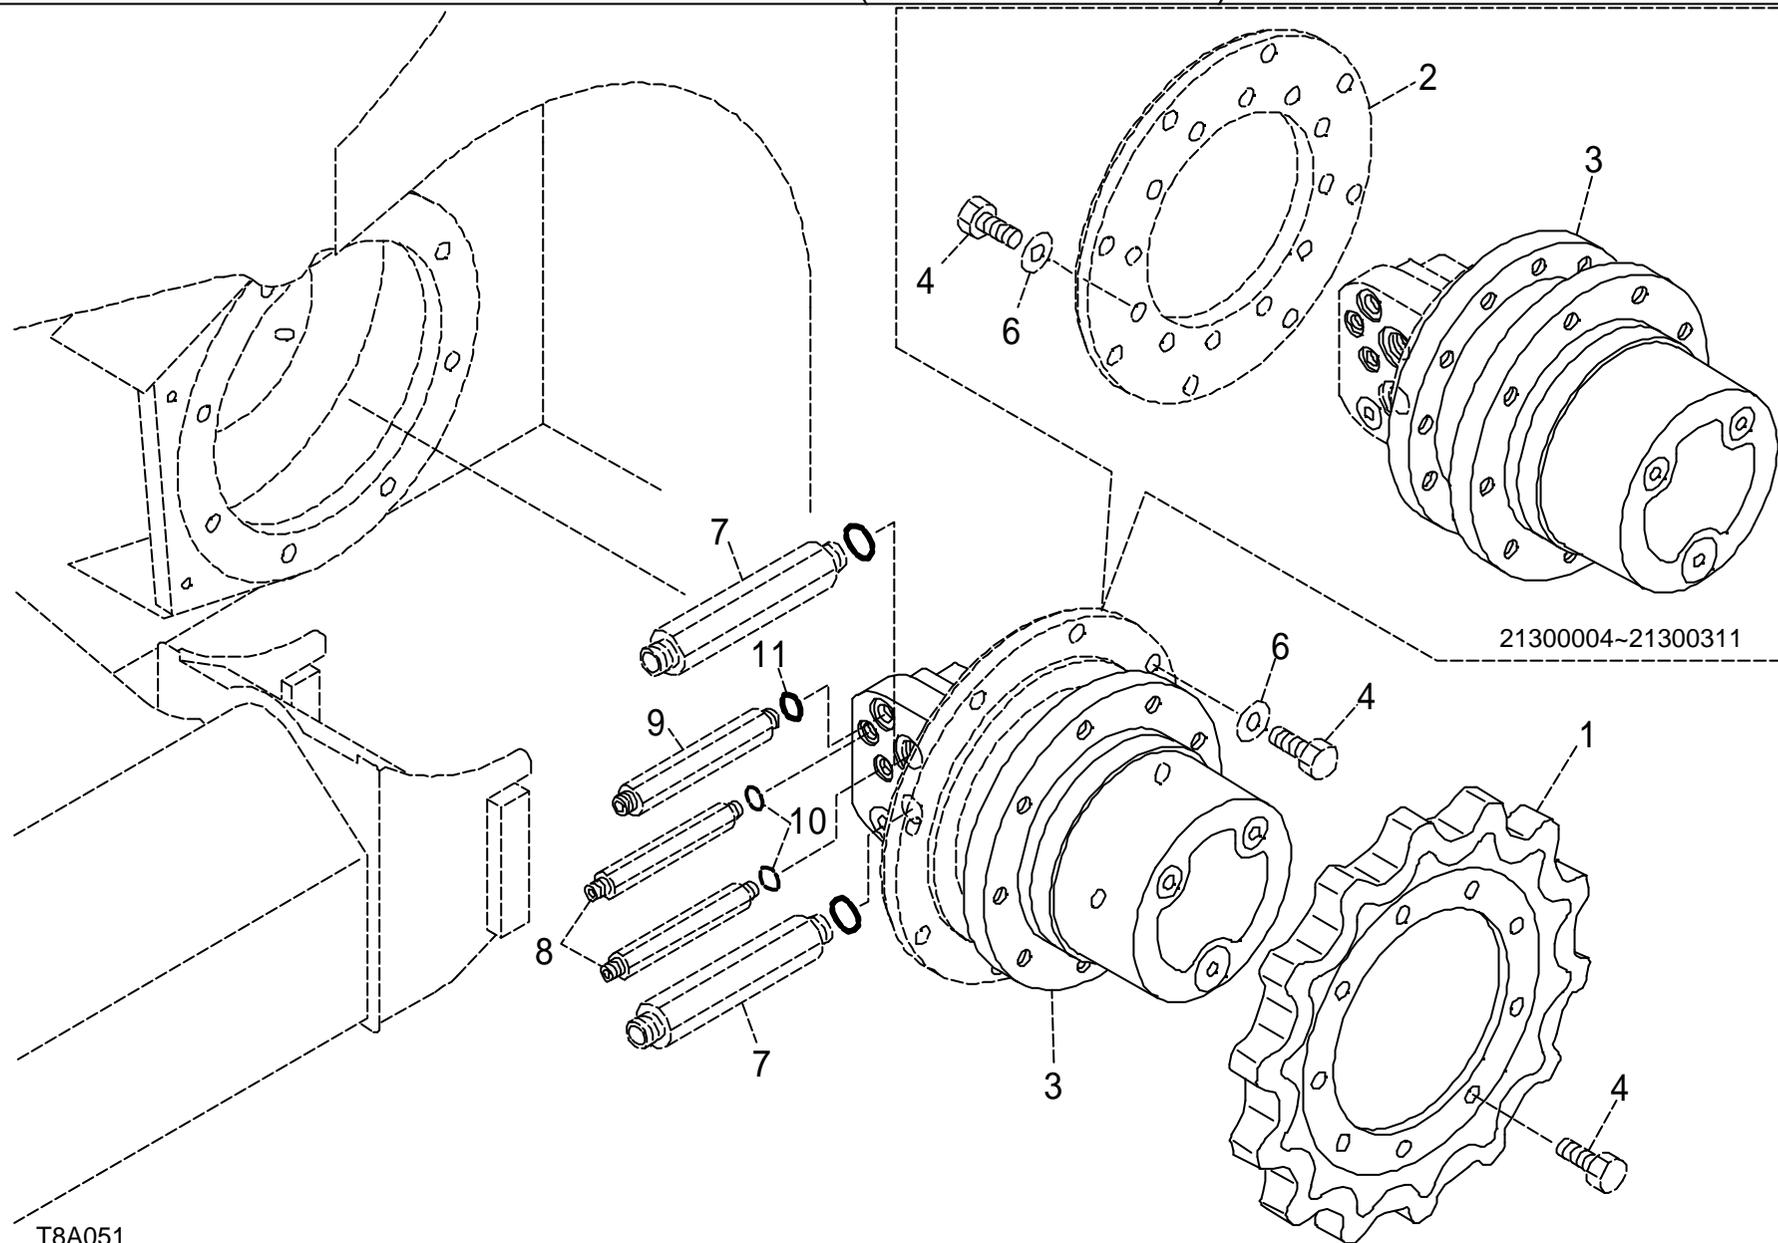

T8A051


TRAVEL DEVICE (21300004-21303768)						
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
		MOTOR ASSY, travel				X08801-66200-2
1	08801-66210	SPROCKET	2			
2	08801-66220	RING	2		21300004~21300311	
3	19031-21100	MOTOR, travel	2		21300004~21300311	
	19031-22900	MOTOR, travel	2	(H)	21300312~	
4	11000-41640	BOLT	58		21300004~21300311	
	11000-41640	BOLT	36		21300312~	
6	11415-50016	WASHER	40		21300004~21300311	
	11415-50016	WASHER	16		21300312~21301374	
7	08801-66130	ADAPTOR	4			
8	00072-03069	ADAPTOR	4			
9	00072-03073	ADAPTOR	2			
10	14200-10110	O-RING	4			
11	14200-10140	O-RING	2			
	T8a052					

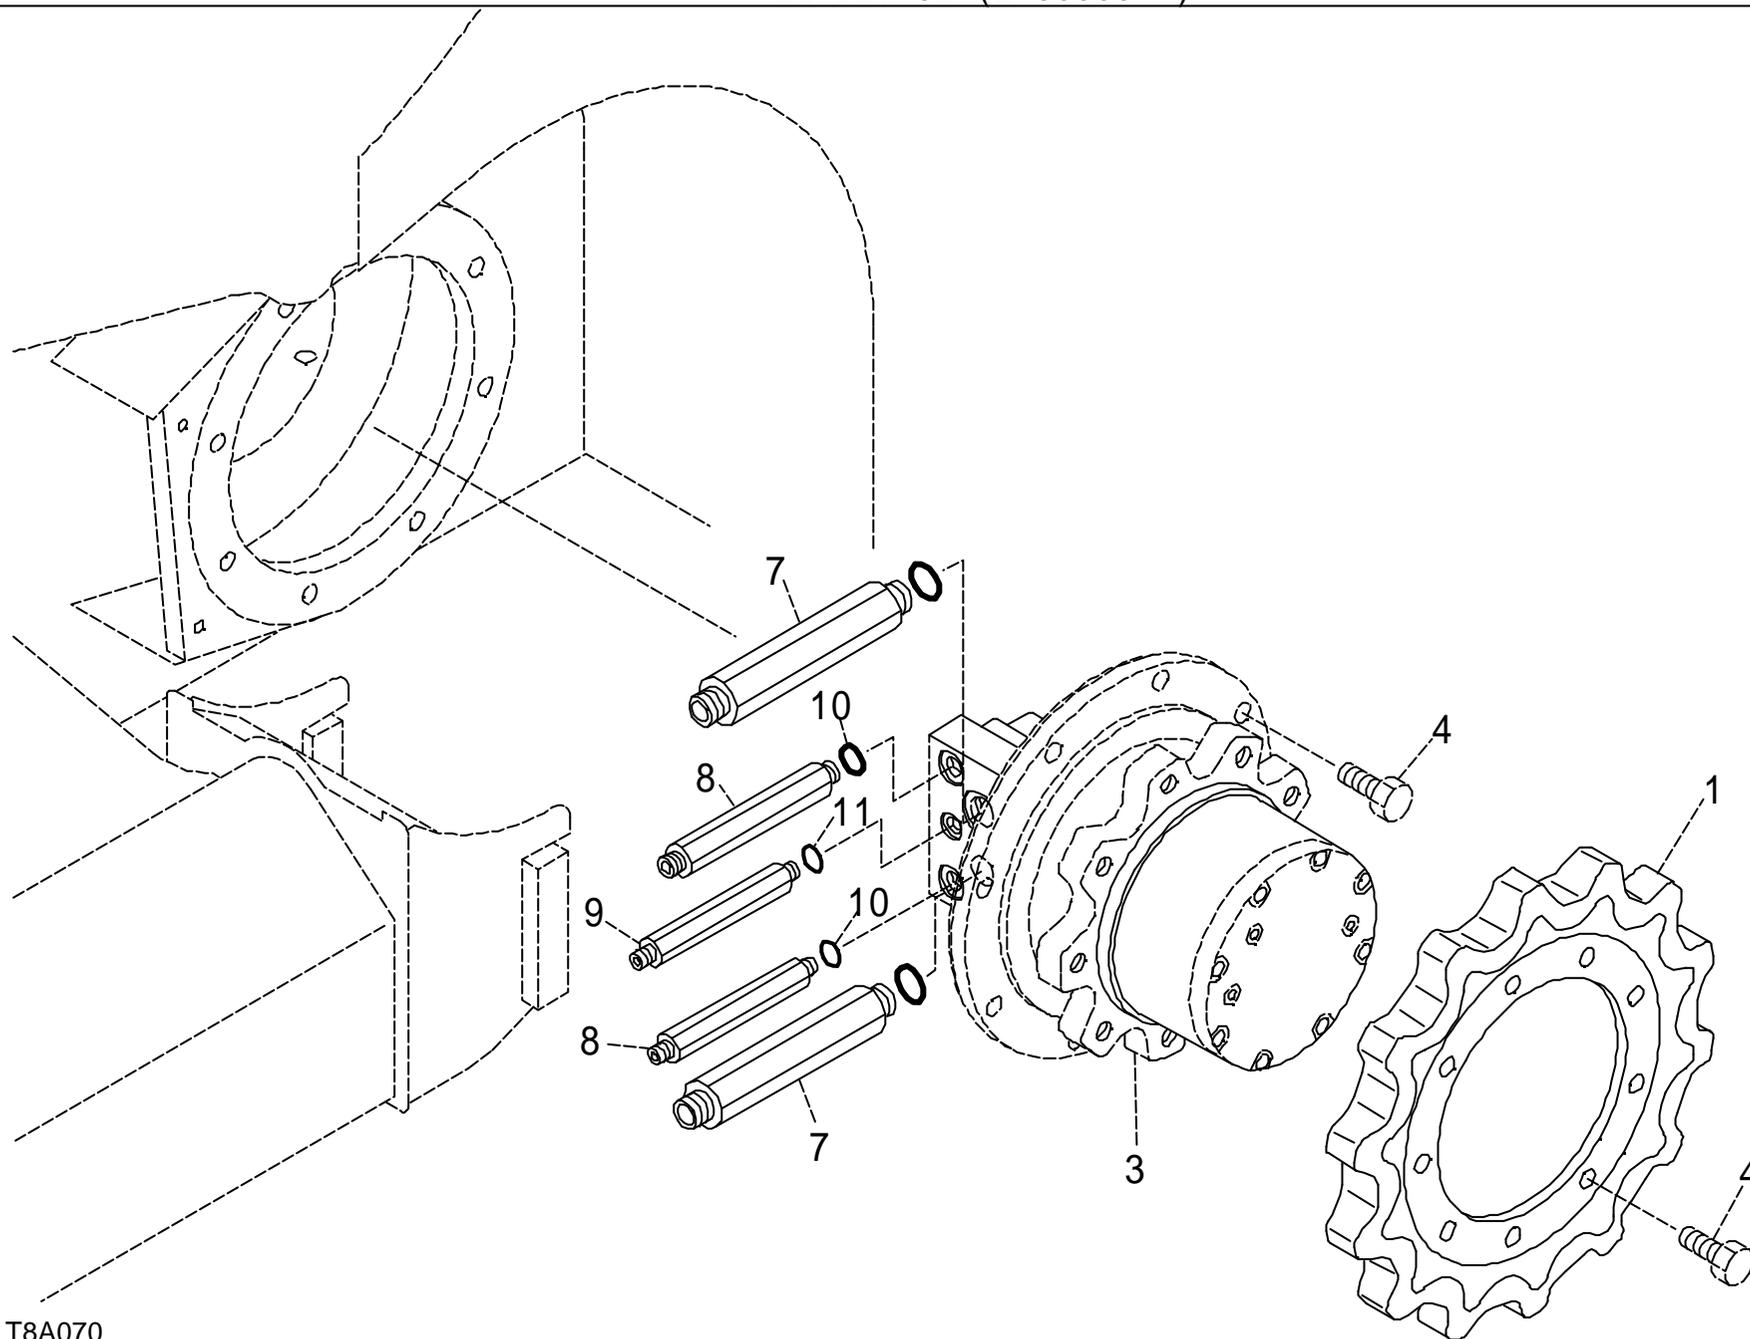

T8A070
Reference T8A070

TRAVEL DEVICE (21305001-)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		MOTOR ASSY, travel					X08801-66300-0
1	08801-66210	SPROCKET	2				
3	19031-25300	MOTOR, travel	2				
4	11000-41635	BOLT	34				
7	08801-66130	ADAPTOR	4				
8	00072-03069	ADAPTOR	4				
9	00072-03073	ADAPTOR	2				
10	14200-10110	O-RING	4				
11	14200-10140	O-RING	2				
	T8a070						

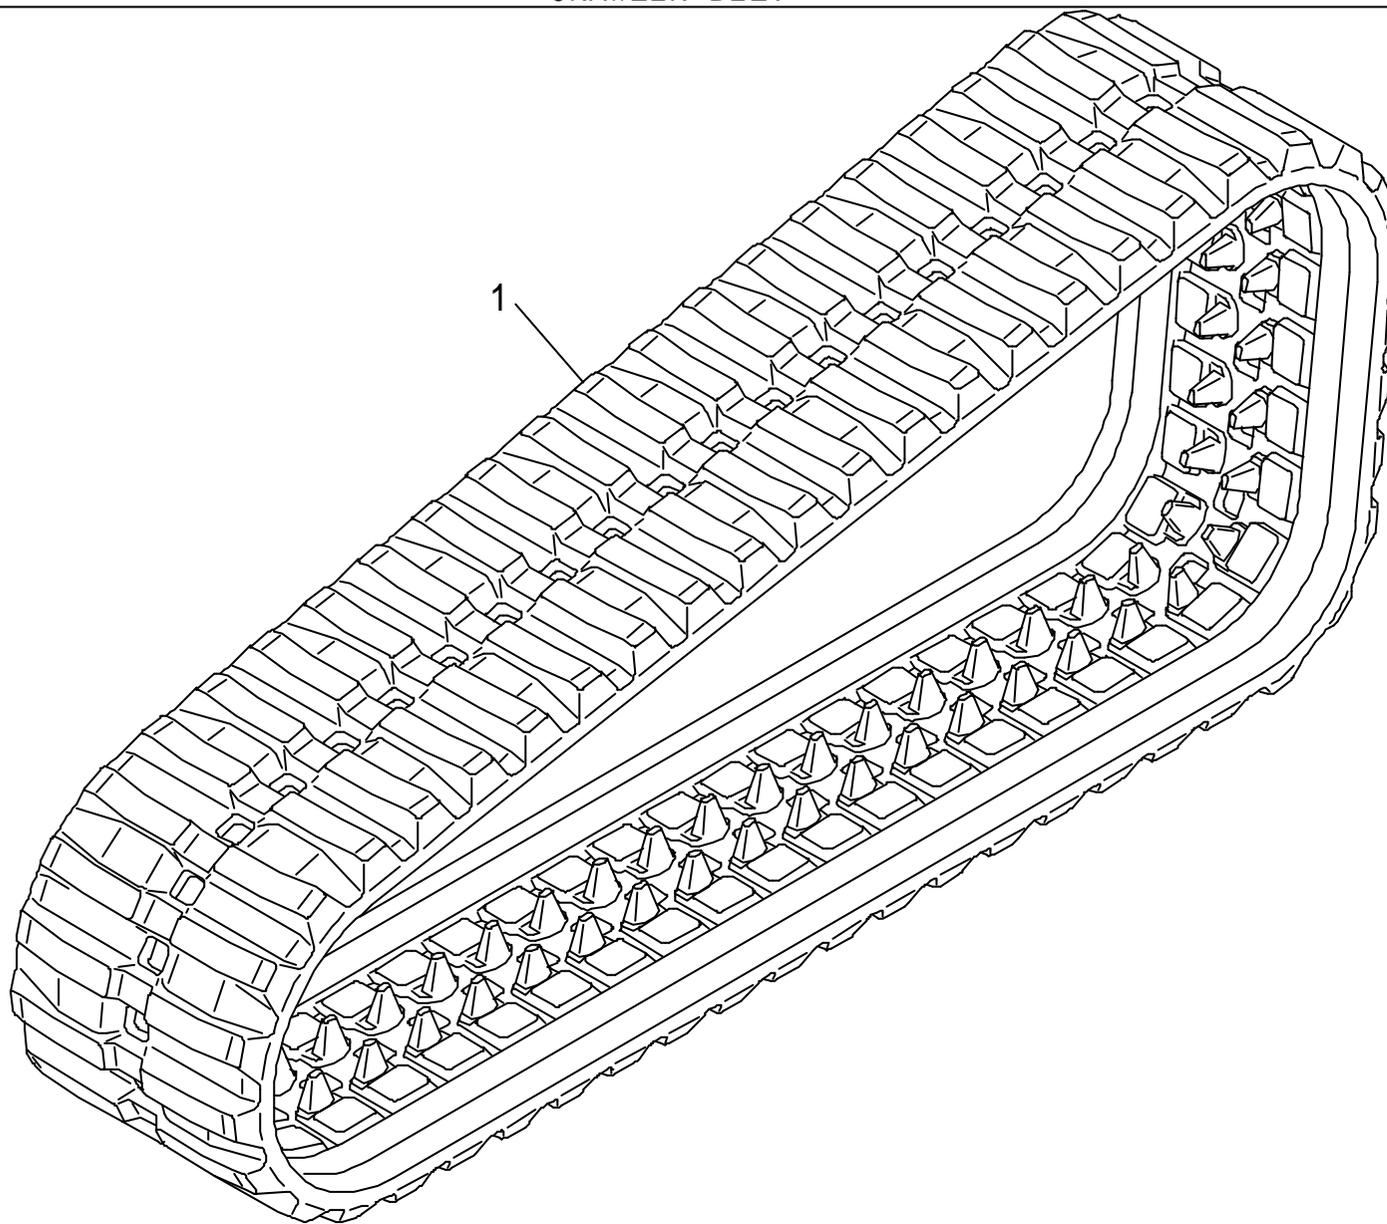

T7A060

CRAWLER BELT

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
1	19140-61430 T8a064	BELT, rubber crawler	2				X19140-61430-0

