

Product: Bobcat 435 Mini Excavator Workshop Parts Manual

Full Download: <https://www.aresairmanual.com/downloads/bobcat-435-mini-excavator-workshop-parts-manual/>


435



Bobcat® Parts Manual

S/N 5631 11001 & Above

AG SERIES

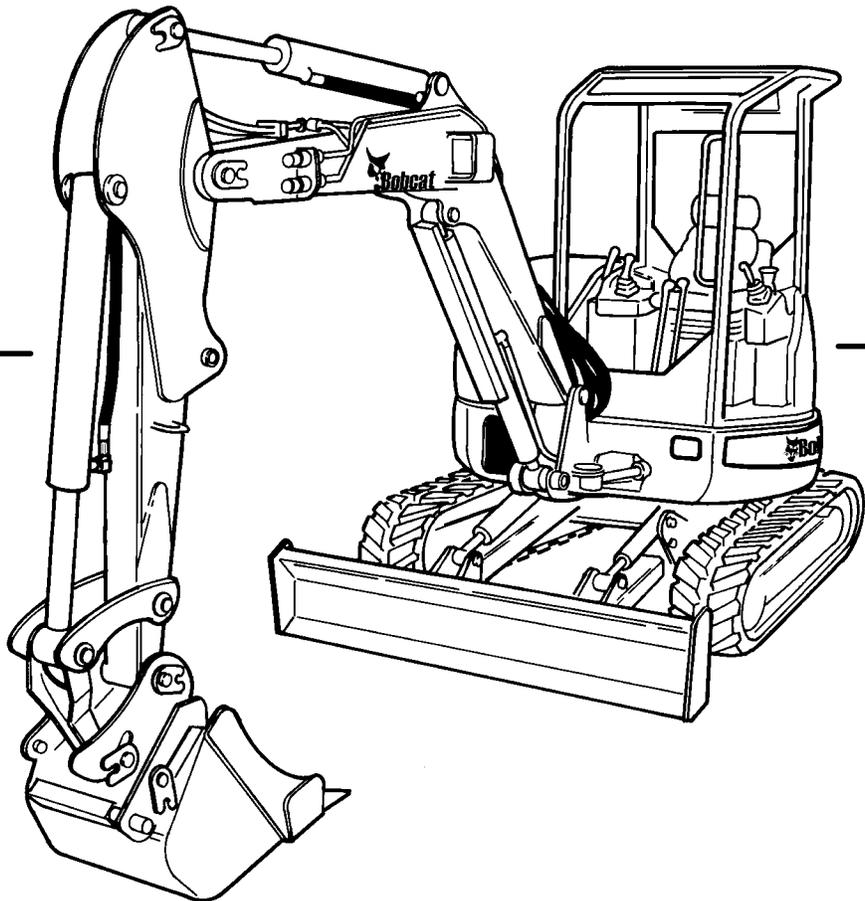

Sample of manual. Download All 361 pages at <https://www.aresairmanual.com/downloads/bobcat-435-mini-excavator-workshop-parts-manual/>

8903361 (11-04)












Printed in U.S.A.

© Bobcat Company 2004

MAINTENANCE ITEMS

Product: Bobcat 435 Mini Excavator Workshop Parts Manual
Model 435AG
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/bobcat-435-mini-excavator-workshop-parts-manual/>

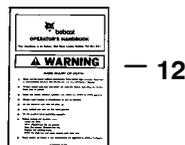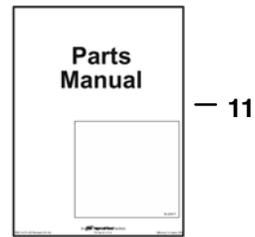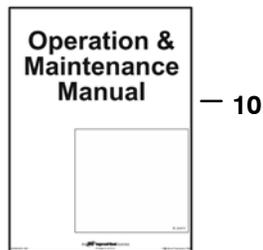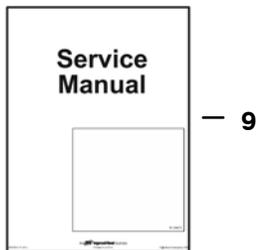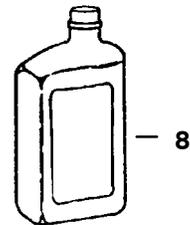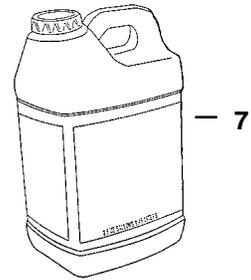


Sample of manual. Download All 361 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/bobcat-435-mini-excavator-workshop-parts-manual/>

B-22668

MAINTENANCE ITEMS (Cont'd)
Model 435AG



Ref. No.	Part Number	Description	Remarks	Serial Number	Qty.
1	6675517	FILTER	engine oil - 6 pack - see page NO TAG		x
2	6667352	ELEMENT	fuel - See Page NO TAG		x
3	6633977	FILTER	fuel - inline - See Page NO TAG		x
	6666376	FILTER	air cleaner - primary		x
	6666377	FILTER	inner		x
4	6661248	ELEMENT	hydro - See Page NO TAG	TAG	x
	6681012	FILTER	hydraulic - inline - See Page NO TAG x		
5	6673865	BATTERY	See Page NO TAG		x
6	6903117	FLUID	hyd/hydro - (2) 2.5 Gallons - See Page NO TAG		x
	6903118	FLUID	hyd/hydro - 5 Gal.- See Page NO TAG		x
	6903119	FLUID	hyd/hydro - 55 Gal. -		
7	6903105	MOTOR OIL	See Page NO TAG 15W40 CE/SG -1 Qt. - See Page NO TAG		x
					x
	6903106	MOTOR OIL	15W40 CE/SG -1 Gal. - See Page NO TAG		x
	6903113	MOTOR OIL	15W40 CE/SG - 2.5 Gal. -		
			See Page NO TAG		x
	6903107	MOTOR OIL	10W30 CE/SG -1 Qt. See Page NO TAG		x
	6903108	MOTOR OIL	10W30 CE/SG -1 Gal. - See Page NO TAG		x
	6903112	MOTOR OIL	10W30 CE/SG - 2.5 Gal. -		
			See Page NO TAG		x
	6903109	MOTOR OIL	30 CE/SG -1 Qt. - See Page NO TAG		x
	6903110	MOTOR OIL	30 CE/SG -1 Gal. - See Page NO TAG		x
	6903111	MOTOR OIL	30 CE/SG -2.5 Gal. -		
			See Page NO TAG		x
	6903121	LUBRICANT	80W90 - 1Qt. - See Page NO TAG		x
8	6902653	HANDBOOK	operator		x
9	6902330	MANUAL	Operation & Maintenance		x
10	6902331	MANUAL	Service		x
11	6902839	MANUAL	Parts		x

MAINTENANCE SCHEDULE
Model 435AG





B-24306

MAINTENANCE SCHEDULE
Model 435AG

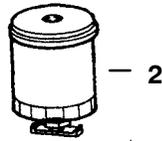




B-24307

MAINTENANCE SCHEDULE
Model 435AG

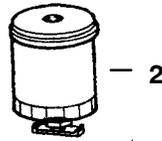

B-24308

MAINTENANCE SCHEDULE
Model 435AG

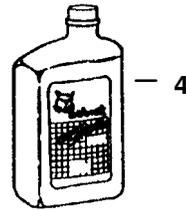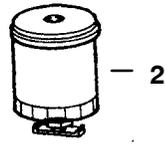

B-24309

GENERAL INFORMATION


When using the machine serial number, use the complete number.

Some Serial Number breaks are not available at time of printing. These are listed as & Below or & Above.

The number shown in the quantity column in this manual is the number of parts needed for the illustration on the page. For some parts an "x" will be shown in the quantity column. This "x" indicates that the quantity to be used is "As Needed".

When references L.H. and R.H. are used in this manual, it is done from the operator's seat in the forward operating position.

Some of the illustrations and information found in this parts manual were supplied to Bobcat by machine component companies.

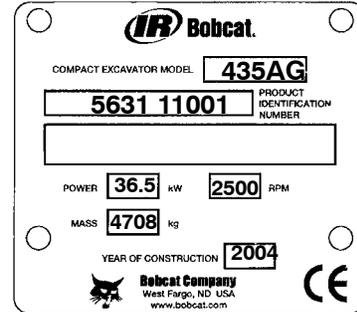

ABBREVIATIONS & SYMBOLS

SALES = Order from Gwinner Sales Department

NSS = Not Serviced Separately

NAP = Not Available as Parts

***** = Changed or Added Sections, Pages or Part Numbers

Disposition Code Definition (Found in the Remarks Column)

[A] = Use Up

[B] = Use Up on Other Application (See PNI)

[C] = File PDR Report With Bobcat Parts Sales

[D] = Part Number Error

Explications en francais	Grid Nb	3
Erklärungen auf deutsch	Grid Nb	4
Spiegazioni in italiano	Grid Nb	5
Explicaciones en espanol	Grid Nb	6
Verklaring in het Nederlands	Grid Nb	7

NOTE D'INFORMATION

Pour toute référence au numéro de série de l'engin, toujours donner le numéro complet.

Le chiffré apparaissant dans la colonne des quantités de ce manuel représentent le nombre de pièces nécessaires pour l'illustration reprise sur la page. Dans certains cas, on lira un "x" dans la colonne des quantités. Cet "x" indique que la quantité nécessaire est "selon besoin".

Pour toute référence vers la GAUCHE ou la DROITE dans ce manuel, considérer que la personne se trouve assise dans le siège de l'opérateur, en position de fonctionnement en marche avant.

Certaines illustrations et informations reprises dans ce manuel de pièces de rechange ont été fournies à Bobcat, par des fabricants de composants.

ABREVIATIONS & SYMBOLES

SALES	= Commander au Service Ventes à Bruxelles
NSS	= Pas vendu séparément
NAP	= Non disponible comme pièce de rechange
	= Chapitre, page ou numéro de pièce modifié ou supplémentaire
BTI	= Bobcat Technical Information Bulletin : voir à la fin de la microfiche du modèle concerné ou la microfiche générale reprenant l'ensemble des "BTI".
was 6535403	= était avant 6535403
adj. (adjustment)	= réglage
Assembly	= ensemble
available W/Ref.	= disponible avec réf.
bulk/sold per foot	= en vrac/vendu par pied
does not include	= ne comprend pas
included with	= compris dans
I.D.	= D.I. (diamètre intérieur)
O.D.	= D.E. (diamètre extérieur)
not in kit	= pas en kit
W/ - WO/	= inclus/ - non inclus/
Qty	= quantité requise
see page/ref.	= voir page/réf.
used with ref/	= utilisé avec réf.
0,05 inch thickness	= 0,05 pouce d'épaisseur (un pouce = 25.4 mm)
weld on	= à souder

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei Angabe der Maschinen-Seriennummer stets die komplette Nummer angeben.

Bei der in der Mengenspalte (Anzahl) in diesem Handbuch angegebenen Zahl handelt es sich um die Anzahl von Teilen, die für die Abbildung auf der betreffenden Seite benötigt werden. Bei manchen Teilen in der Mengenspalte ist ein "x" angegeben. Dieses "x" weist darauf hin, dass sich die Anzahl der verwendeten Teile auf den "Bedarf" bezieht.

Bei Verwendung der Seitenangaben links und rechts in diesem Handbuch gelten diese für die Blickrichtung vom Fahrersitz aus, und zwar in Vorwärts-Betriebsrichtung.

Einige der in diesem Ersatzteillandbuch aufgeführten Abbildungen und Informationen wurden der Bobcat, von den Herstellern von Maschinenbauteilen zur Verfügung gestellt.

ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE

SALES	= Bestellung bei der Verkaufsabteilung in Brüssel
NSS	= Nicht einzeln erhältlich
NAP	= Nicht als Ersatzteil erhältlich
	= Geänderte oder hinzugefügte Abschnitte, Seiten oder Teilenummern
BTI	= Bobcat Technical Information Bulletin : Siehe am Ende der Mikrokarte des jeweiligen Modells oder der allgemeinen Mikrokarte der BTI.
was 6535403	= War 6535403
adj.	= Einstellung
Assembly	= Baugruppe
available W/Ref.	= erhältlich mit der Referenz
bulk/sold per foot	= Mengenabnahme / Verkauf pro Fuss
does not include	= beinhaltet nicht
included with	= enthalten in
I.D.	= Innendurchmesser
O.D.	= Aussendurchmesser
not in kit	= nicht in Bausatz
W/ - WO/	= mit/ - ohne/
Qty	= Anzahl
see page/ref.	= Siehe Seite / Referenz
used with ref.	= verwendet mit Referenz
0.05 inch thickness	= Dicke : 0.05 Zoll (ein Zoll = 25.4 mm)
weld on	= anschweißen

INFORMAZIONI GENERALI

Quando si usa il numero di serie della macchina usare il numero completo.

Il numero mostrato nella colonna della quantità di questo manuale corrisponde al numero di componenti necessari per l'illustrazione della pagina. Per alcuni componenti appare "X" nella colonna delle quantità. Questa "X" indica che la quantità da usare è "come necessario".

See in questo manuale si fa riferimento alla parte destra o sinistra, si intende dal sedile dell'operatore nella posizione in avanti di funzionamento.

Alcune delle illustrazioni e informazioni trovate in questo manuale di componenti sono state fornite alla Bobcat, da società di componenti di macchine.

SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

SALES	= Ordinare al servizio vendite di Bruxelles
NSS	= Non vendute separatamente
NAP	= Non disponibile come componente
	= Sezioni, pagine o numeri di componente cambiati o aggiunti
BTI	= (Bobcat Technical information) Ved. al termine del microfiche del modello relativo oppure microfiche generale
was 6535403	= era 6535403
adj. (adjustment)	= regol. (regolazione)
Assembly	= Complessivo
available W/ref.	= disponibile con rif.
bulk/sold per foot	= alla rinfusa/venduto al piede
does not include	= non comprende
Included with	= compreso con
I.D.	= d. i.
O.D.	= d. e.
not in kit	= non fa parte del kit
W/ - WO/	= con - senza
Qty	= Qtà
see page/ref	= ved. pagina/rif.
used with ref.	= usato con il rif.
0,05 inch thickness	= spessore 0,05 pollici (un pollice = 25,4 mm)
weld on	= a saldare

INFORMACION GENERAL

Al utilizar el número de serie de la máquina, debe emplearse el número completo.

El número que figura en la columna de “Unidades” en este manual es el número de piezas que se necesitan para la ilustración que consta en la página. En algunas piezas aparece una “x” en la columna de “Unidades”. Esta “x” indica que las unidades a utilizar son “según sea necesario”.

Cuando se empleen las referencias izq. y dcha., éstas se entienden mirando desde el asiento del conductor, en posición de marcha adelante.

Algunas de las ilustraciones y la información que figuran en este manual de piezas han sido facilitadas a Bobcat, por empresas de componentes de máquinas.

ABREVIATURAS Y SIMBOLOS

VENTAS	= Pedido al Departamento de Ventas de Bruselas
NSS	= No se vende por separado
NAP	= No disponible como pieza de repuesto
BTI	= Secciones, páginas o referencias modificadas o añadidas (Bobcat Technical Information) Ver al final de la microficha del modelo afectado o en la microficha general “Boletín de Información Técnica Bobcat”.
was 6535403	= era anteriormente el 6535403
adj. (adjustment)	= ajuste
assembly	= conjunto
available W/Ref.	= disponible con la ref.
bulk/sold per foot	= a granel/vendido por pies
does not include	= no incluye
included with	= incluido en
I.D.	= diámetro interior
O.D.	= diámetro exterior
not in kit	= no en el kit
W/ - WO/	= con/ - sin
Qty	= Unidades
see page /ref.	= ver página/ref.
used with ref.	= empleado con la ref.
0,05 inch thickness	= 0,05 pulgadas de espesor (1 pulgada = 25,4 mm)
weld on	= debe ser soldado

ALGEMENE INFORMATIE

Als u het serienummer van de machine gebruikt, geef dan het gehele serienummer.

Het cijfer dat voorkomt in de kolom "Aantal", in deze handleiding, is het aantal onderdelen dat nodig is van de illustratie op de pagina. Voor sommige onderdelen staat er een "x" in de kolom "Aantal". Deze "x" betekent dat er een aantal "zoals nodig" vereist is.

Wanneer er in deze handleiding naar "links" en naar "rechts" gerefereerd wordt, moet dit verstaan worden voor een bestuurder die in de bestuurdersstoel zit in de voorwaartse bedrijfsstand.

Sommige van de illustraties en informatie in deze onderdelen-handleiding werden door firma's van machine-componenten geleverd aan Bobcat.

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

SALES	= Bestellen bij de Verkoopafdeling te Brussel
NSS	= Niet afzonderlijk te verkrijgen
NAP	= Niet beschikbaar als onderdeel = Gewijzigde of toegevoegde paragrafen, pagina's of onderdeelnummers
BTI	= Bobcat Technical Information Bulletin : Zie einde van de microfiche van het desbetreffende model of einde van de algemene microfiche die het geheel van alle "BTI" herneemt.
was 6535403	= was vroeger 6535403
adj. (adjustment)	= afstelling
Assembly	= geheel
available W/Ref.	= beschikbaar met ref.
bulk/sold per foot	= bulk/aan de meter verkocht
does not include	= bevat niet
includes with	= is bevat in
I.D.	= ϕ inw. (inwendige diameter)
O.D.	= ϕ uitw. (uitwendige diameter)
not in kit	= niet in de kit
W/ - WO/	= met/ - zonder/
Qty	= vereiste aantal
see page/ref.	= zie pagina/ref.
used with ref/	= gebruikt met ref.
0,05 inch thickness	= 0.05 inch dik (een inch = 25.4 mm)
weld on	= te lassen

435AG ALPHABETICAL INDEX

A/C UPGRADE KIT	238	
ADHESIVE	300	
ALARM	176, 270	
ALTERNATOR	180	
ANTI-FREEZE	300	
ARMREST	68, 70	
BEACON	240, 286	
BUCKET	244	
CAB	36, 38	
CANOPY	40	
CONSOLE	68, 70	
CYLINDER HEAD	194	
CYLINDER, ARM	162	
CYLINDER, BLADE	164	
CYLINDER, BOOM	166	
CYLINDER, BUCKET	168	
CYLINDER, SWING	170	
DECALS	246	
DOOR	26	
ENGINE	188	
FAN		218
FLOORMAT	38, 40	
HYD/HYDRO FLUID	300	
IDLER	48, 202	
INSULATION	42	
KEY	174	
LUBRICANT	300	
MOTOR, FAN	116	
MOTOR, SWING	108	
OIL COOLER	234	
OIL	300	
OIL PAN	192	
PAINT	300	
PISTON	204	
POLISH	300	
PUMP, WATER	224	
RADIO	272	
ROLLER	54, 56, 58	
SEALANT	300	
SEAT BELT	276	
SEAT	30	
SENSOR	178	
STARTER	182	
TAILGATE	22	
THERMOSTAT	222	
UNDERCARRIAGE	46	
WINDOW	24, 32	
X-CHANGE	296	


435AG CONTENTS

MAIN FRAME	19-44
UPPERSTRUCTURE & TAILGATE	19-22
OPERATOR CAB	23-40
INSULATION & R.H. COVER	41-44
UNDERCARRIAGE	47-66
FRONT IDLER	47-52
TRACK ROLLER	53-58
WORK EQUIPMENT	61-68
SWING FRAME	59-60
ARM, BOOM & BLADE	61-66
CONTROL CONSOLE	67-78
R.H. CONSOLE	67-70
BLADE & THROTTLE CONTROLS	71-74
TRAVEL	75-78
HYDRAULIC CIRCUITRY	79-170
HYDRAULIC CIRCUITRY	79-98
HYDROSTATIC OIL FILTER	99-100
ISO/STD	101-101
LOCK VALVE	103-104
RELIEF/BRAKE VALVE	105-106
SWING MOTOR & FAN MOTOR	107-116
R.H. & L.H. JOYSTICK	117-120
TRAVEL CONTROLLER & TRAVEL MOTOR	121-123
ROTARY GROUP	125-128
PRESSURE VALVE & RINGS	129-131
HYDRAULIC TANK & SWIVEL ASSY	133-136
CONTROL VALVE	137-160
CYLINDERS	161-170
ELECTRICAL	171-182
ELECTRICAL	171-178
ALTERNATOR & STARTER	179-182
POWER UNIT	183-236
ENGINE & ATTACHING PARTS	183-188
ENGINE BREAKDOWN	189-234
FUEL SYSTEM	235-236
ACCESSORIES & OPTIONS	237-296
AIR CONDITIONER UPGRADE KIT	237-238
BEACON KIT & BLOCK HEATER KIT	239-242
BUCKET & DECALS	243-246
DIRECT TO TANK	247-248
HEATER BOX & KIT & HVAC	249-264
KEYLESS IGNITION KIT	265-266
LONG ARM KIT & MOTION ALARM KIT	267-270
RADIO KIT & SECONDARY AUXILIARY KIT	271-274
SEAT BELT KIT & SOLAR KIT	275-278
SPECIAL APPLICATION KIT & STEEL TRACK KIT	279-284
STROBE LIGHT KIT	285-286
TOP GUARD KIT & TOP GUARD LIGHT KIT	287-290
X-CHANGE	291-296
BULK ITEMS	299-300
NUMERICAL INDEX	301

MAINTENANCE ITEMS


Ref.	Part Number	Description	Remarks
1	6675517	FILTER	ENGINE OIL - 6 PACK
2	6667352	FILTER FUEL	FUEL
2	6633977	FILTER	FUEL - INLINE
3	6666376	FILTER	air cleaner - primary
3	6666377	FILTER	inner
4	6661248	ELEMENT	HYDRO
4	6681012	FILTER	HYDRAULIC - INLINE
5	6673865	BATTERY	
6	6903117	HYD FLUID 2.5 GAL.	HYD/HYDRO - (2) 2.5 GALLONS
6	6903118	HYD. FLUID 5GAL	HYD/HYDRO - 5 GALLONS
6	6903119	HYD. FLUID 55GAL	HYD/HYDRO - 55 GALLONS
7	6903105	OIL 15W40 QT. 12	15W40 CE/SG -1 QT.
7	6903106	OIL 15W40 GAL. 6	15W40 CE/SG -1 GALLON
7	6903113	OIL 15W40 2.5 GAL. 2	15W40 CE/SG - 2.5 GALLONS
7	6903107	OIL 10W30 QT. 12	10W30 CE/SG -1 QT.
7	6903108	OIL 10W30 GAL. 6	10W30 CE/SG -1 Gallon -
7	6903112	OIL 10W30 2.5 GAL 2	10W30 CE/SG - 2.5 GALLONS
7	6903109	OIL 30W QT. 12	30 CE/SG -1 QT.
7	6903110	OIL 30W GAL. 6	30 CE/SG -1 GALLON
7	6903111	OIL 30W 2.5 GAL 2	30 CE/SG -2.5 GALLONS
7	6903121	GEAR LUBE 12	80W90 - 1QT.
8	6902653	HANDBOOK	operator
9	6902330	MANUAL	Operation & Maintenance
10	6902331	MANUAL	Service
11	6902839	MANUAL	Parts

UPPERSTRUCTURE

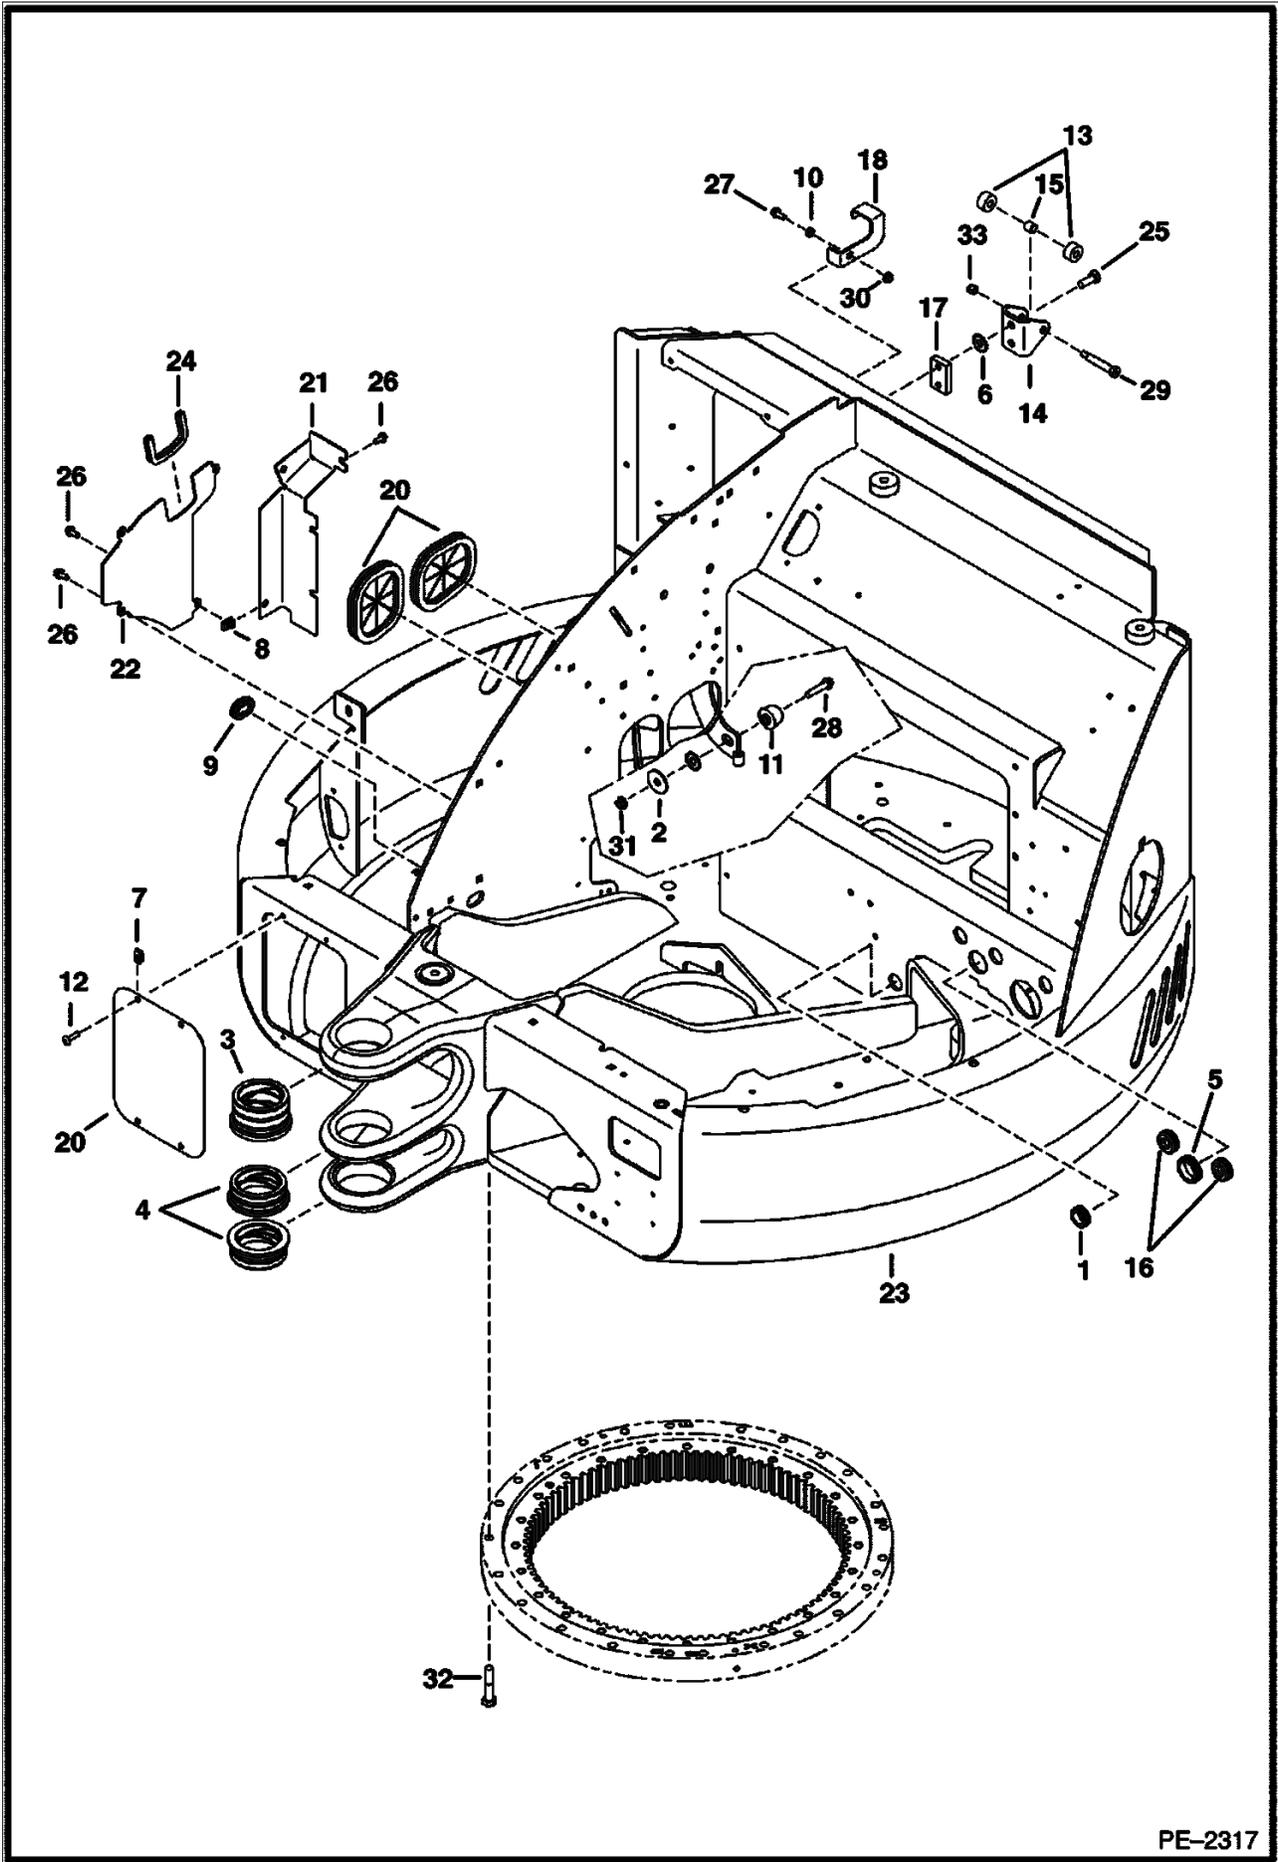

PE-2317

TAILGATE

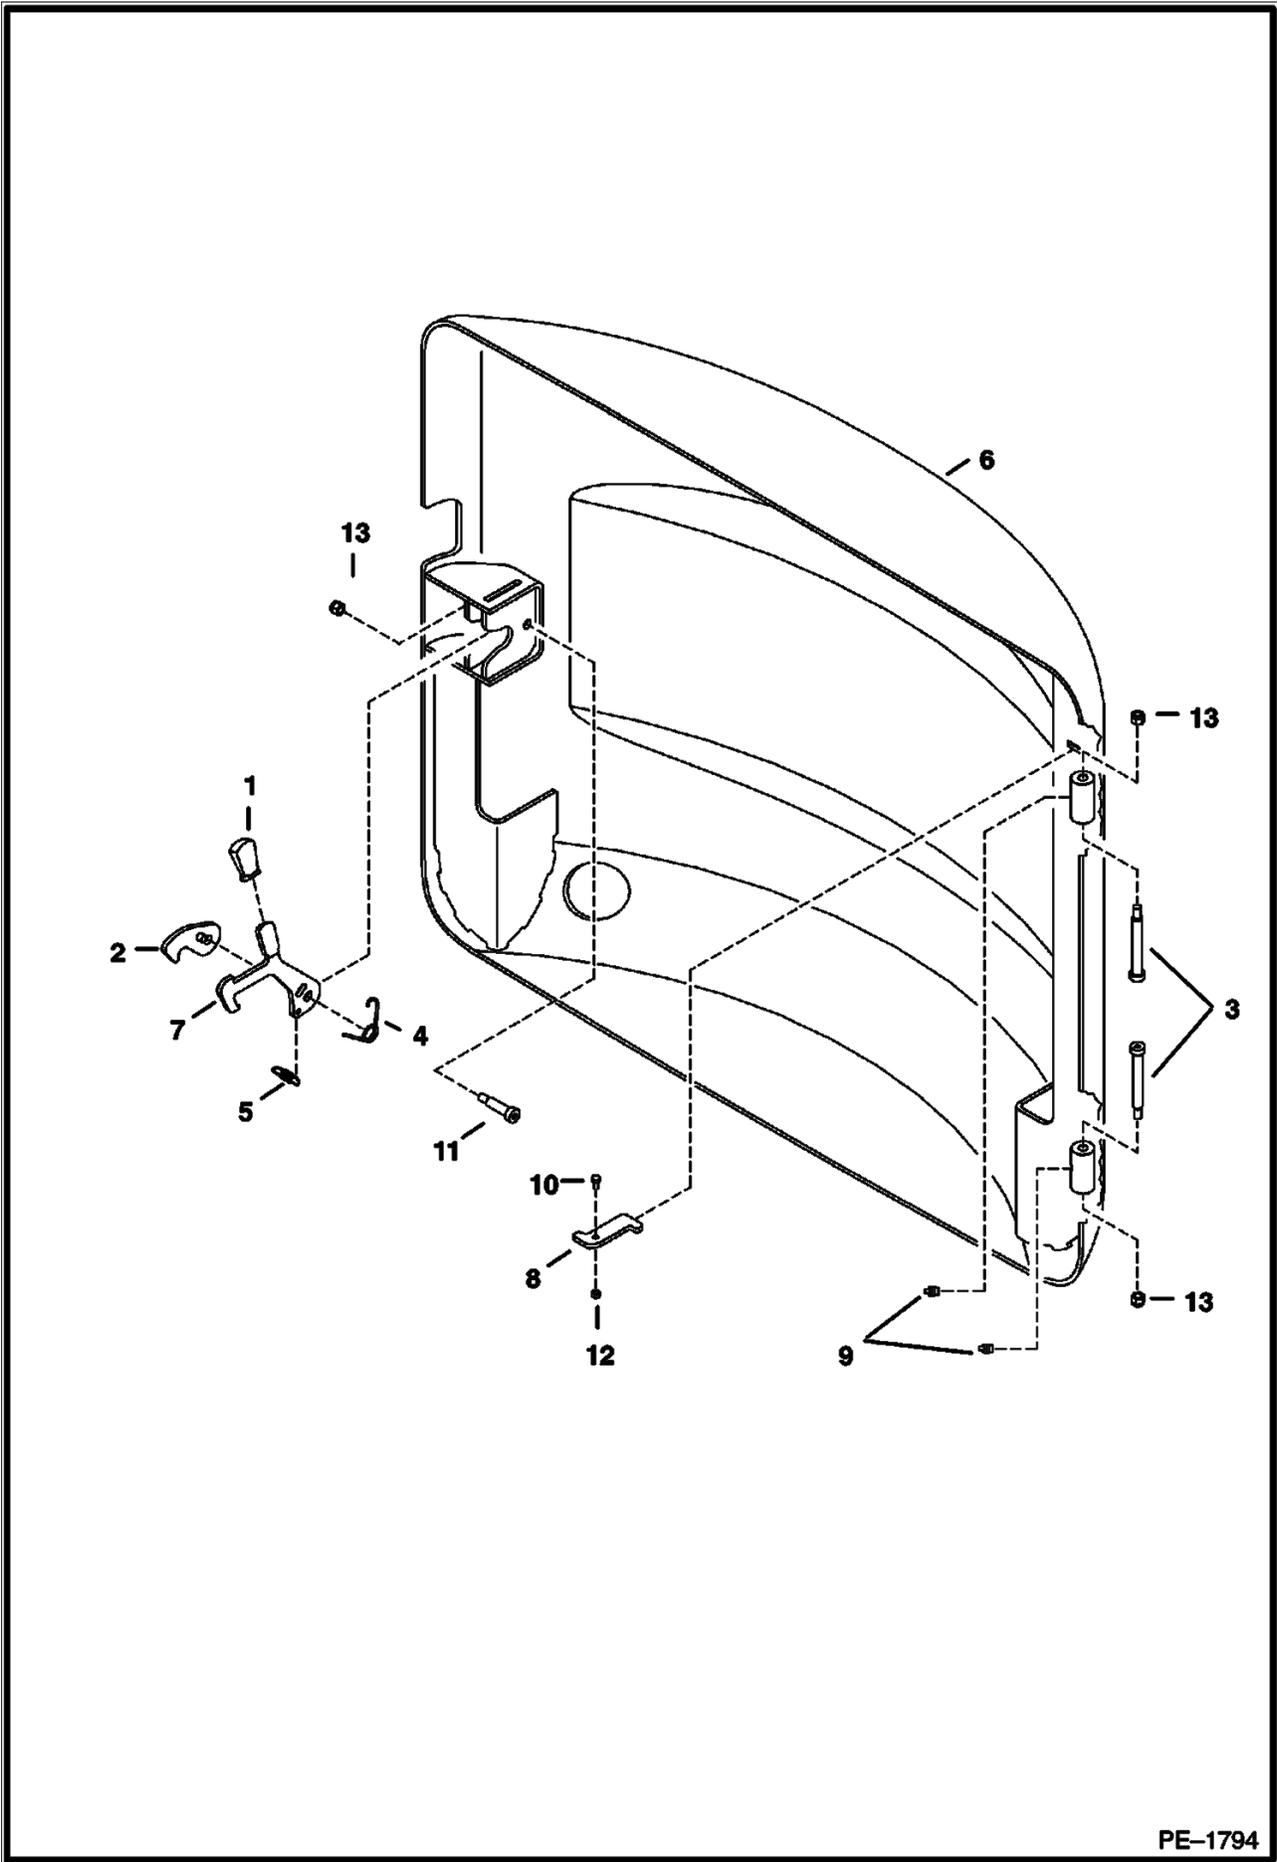


PE-1794

**OPERATOR CAB (Cont'd)
(Front Window)**

Ref. No.	Part Number	Description	Remarks	Serial Number	Qty.
1	6812705	WINDOW	assy - W/Ref. 2-14, 17-16		1
2	6610082	SPRING			2
3	6664085	BUSHING			1
4	6677834	BLADE	wiper motor		1
5	6685140	COVER			1
6	6677837	BOLT			1
7	6677839	GASKET			1
8	6677840	SWIVEL ASSY			1
9	6677841	WASHER			1
10	6677842	NUT			1
11	6677843	NUT			1
12	6677844	NUT			2
13	6677845	ADAPTER			1
14	6677847	GROMMET			1
15	51DM00006B	NUT			2
16	6682492	TRIM	bulk - sold per foot		3
17	6684139	MOTOR			1
18	6680180	ARM			1
19	6680971	RETAINER		1	
20	6681651	RING	retaining		2
21	6681652	CAP			2
22	6808882	ADHESIVE			1
23	6589675	SCREW			4
24	6803202	SCREW			1
25	6812413	PIN			2
26	6813028	WINDOW	NAP - frame - order Ref. 1		1
27		ROLLER			4
28		BRACKET			2
29	6816437	BRACKET	NAP - use 33" (839mm) of Ref. 16 NAP - front		1
30	SEAL	1			
31	WINDOW	1			
32	21CM00616B	BOLT			2
33	30H000010B	CLAMP			1
34	43DM00006B	NUT			2
35	51DM00006B	NUT	Bulk - Sold Per Foot		2
36	6682492	TRIM			x

OPERATOR CAB
(Door)

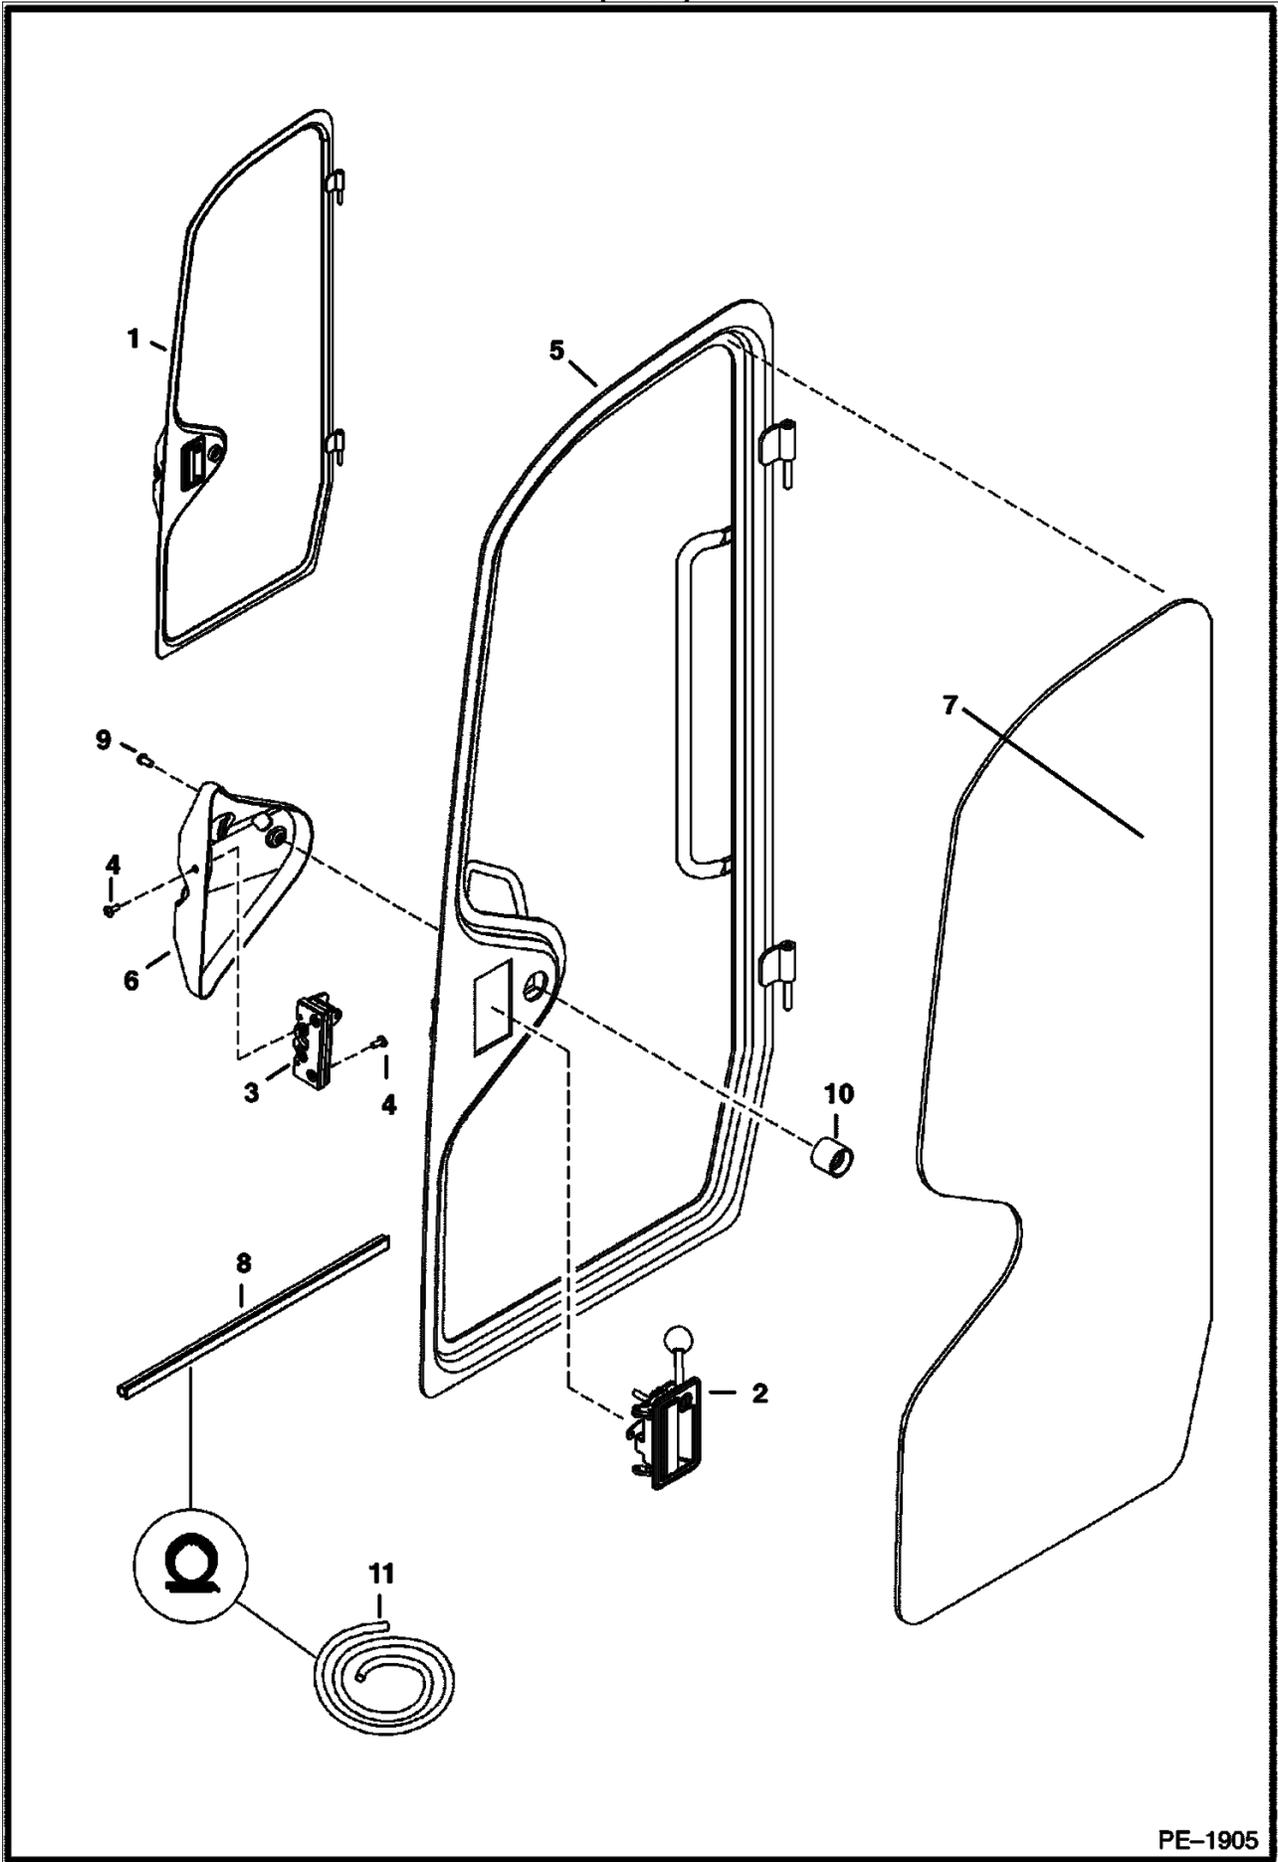

PE-1905

