



TEREX®

TL160

Radlader • Wheel loader • Chargeuse articulée



ERSATZTEILLISTE PARTS CATALOG CATALOGUE PIECES

Ausgabe • Edition: **2008-05**

Bestellnummer • Order no. • Numéro de commande: **5780400019**

Sample of manual. Download All 304 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>
Ab Fahrzeug-Id-Nr. • Valid from Serial No. • A partir du No. de serie: **TL01600199>**



Terex GmbH
Geschäftsbereich Terex|Schaeff
Schaeffstr. 8
74595 Langenburg
Deutschland
Tel. +49(0)7905/58-0
Fax +49(0)7905/58-114

www.terex-schaeff.com
E-Mail: info@terex-schaeff.com

Bitte vor Inbetriebnahme des Radladers ausfüllen:

Fahrzeugtyp:

Fahrzeug-Ident.-Nr.:

Baujahr:

Inbetriebnahme am:

Händler:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the dealer's name and contact information.

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.terex.de

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.terex.de

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.terex.de

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 400 019

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES

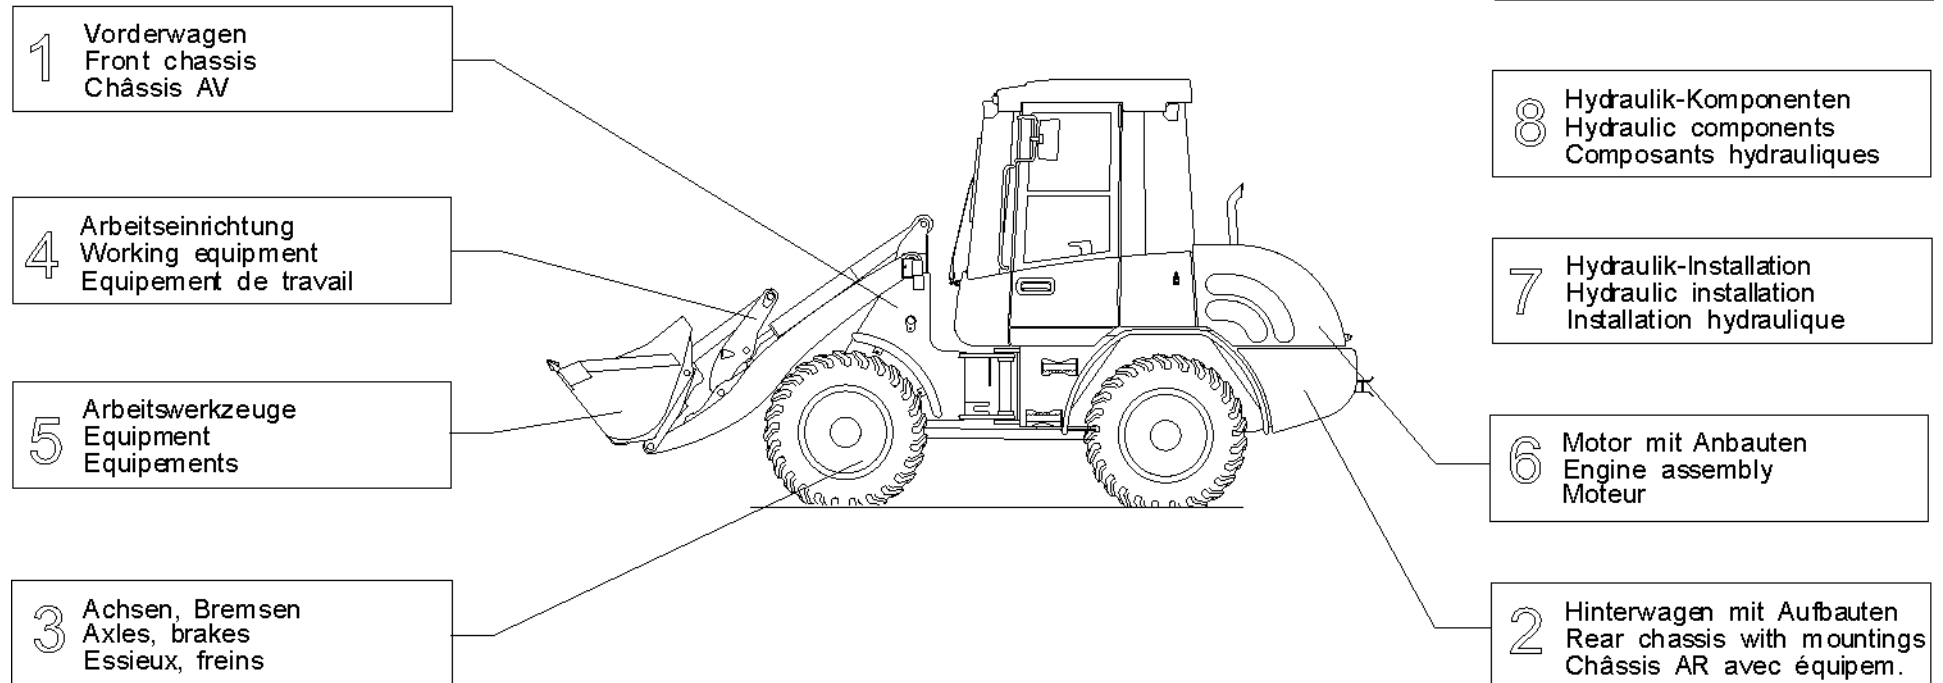

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 DIESELTANK
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.010 ABDECKUNG
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
- 2.016 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX USA
- 2.020 FAHRERKABINE
- 2.021 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
- 2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
- 2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN
- 2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
- 2.026 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
- 2.030 FAHRERSITZ
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG
- 2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
- 2.033 FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95
- 2.044 KOMPRESSORANBAU
- 2.045 KLIMAAANLAGE
- 2.046 HEIZ-KLIMAGERAET

3.000 ACHSEN, BREMSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 5.003 LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
- 5.004 LADESCHAUFEL - DIREKTANBAU
- 5.005 ERDSCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
- 5.006 ERDSCHAUFEL - DIREKTANBAU
- 5.010 UNI – SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG - SCHNELLWECHSEL
- 5.021 STAPLEREINRICHTUNG - DIREKTANBAU
- 5.040 LASTHAKEN

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMBINIRTER OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 MOTORTEILE - TEIL 1
- 6.011 MOTORTEILE - TEIL 2
- 6.030 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN/LUEFTERMOTOR
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
- 7.005 HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 40 KM/H
- 7.006 HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 20 KM/H
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
- 7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
- 7.016 HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
- 7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
- 7.042 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
- 7.045 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
- 7.046 HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
- 7.060 HYDRAULIKINSTALLATION – 3. HYDR. STEUERKREIS

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET – 3M6-15
8.002	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15
8.003	BLOCKSTEUERGERAET – 4M6-15
8.004	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
8.061	ZAHNRADMOTOR
8.080	PROPORTIONAL-VORSTEUERBLOCK
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.004	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE-SCHALTER
9.006	ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- U. RELAISTRAEG.
9.008	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.010	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.014	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.015	ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE
9.017	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.019	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE
9.020	ELEKTROINSTALLATION – STARTERBOX
9.025	ELEKTROINSTALLATION – BELEUCHTUNG–RUNDUMLEUCH.
9.030	ELEKTROINSTALLATION – KLIMAAANLAGE
9.032	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.034	ELEKTROINSTALLATION - 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.010 COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX USA
- 2.020 OPERATOR'S CAB
- 2.021 OPERATOR'S CAB - GLASSES
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.030 OPERATOR'S SEAT - MSG85
- 2.031 OPERATOR'S SEAT - SUSPENSION - MSG85
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT - MSG 95
- 2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION - MSG 95
- 2.044 COMPRESSOR MOUNTED
- 2.045 AIR CONDITIONER
- 2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
- 5.004 LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
- 5.005 EARTH SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE
- 5.006 EARTH SHOVEL - DIRECT MOUNTED
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE
- 5.020 STACKER EQUIPMENT – QUICKLY RELEAS.
- 5.021 STACKER EQUIPMENT – DIRECT MOUNTED
- 5.040 CRANE HOOK

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 ENGINE PARTS - PART 1
- 6.011 ENGINE PARTS - PART 2
- 6.030 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
- 7.004 HYDRAULIC INSTALLATION - CIRCULATION
- 7.005 HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 40 KM/H
- 7.006 HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 20 KM/H
- 7.010 HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
- 7.011 HYDRAULIC INSTALLATION - PARKING BRAKE
- 7.016 HYDRAULIC INSTALLATION – 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
- 7.021 HYDRAULIC INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
- 7.042 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
- 7.045 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
- 7.046 HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
- 7.060 HYDRAULIC INSTALLATION - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT

CONTENTS ACC. TO GROUPS

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

8.001	VALVE BANK – 3M6-15
8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
8.003	VALVE BANK - 4M6-15
8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
8.006	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE
8.007	PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.061	GEAR TYPE MOTOR
8.080	PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE

9.000 ELECTRIC INSTALLATION

9.001	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE - SWITCH
9.006	ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL A. RELAY PANEL
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – CABINE
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.014	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.015	ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE
9.017	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – STARTER BOX
9.025	ELECTRIC INSTALLATION – LIGHTING - ROTATING BEACOM
9.030	ELECTRIC INSTALLATION – AIR CONDITIONER
9.032	ELECTRIC INSTALLATION - BUCKET RETURN POSITIONER
9.034	ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
9.050	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	5.000	EQUIPEMENTS
1.001	CHASSIS AV	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
1.002	ARTICULATION	5.003	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
1.010	OUTILLAGE	5.004	GODET – MONTAGE DIRECT
		5.005	GODET- A CHANGER RAPIDEMENT
		5.006	GODET- MONTAGE DIRECT
2.000	CHASSIS AR	5.010	GODET 4 EN 1 - A CHANGER RAPIDEMENT
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	5.020	LEVE PALLETES - A CHANGER RAPIDEMENT
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL	5.021	LEVE PALLETES - MONTAGE DIRECT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	5.040	CROCHET
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE		
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT		
2.007	CAPOT MOTEUR	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
2.010	RECOUVREMENT	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	6.002	MONTAGE POMPES
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	6.003	ECHAPPMENT
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX USA	6.004	FILTRE A AIR
2.020	CABINE	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.021	CABINE - VITRES	6.007	RADIATEUR COMBINE A HUILE
2.022	CABINE – EQUIPMENT 1	6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT
2.023	CABINE – EQUIPMENT 2	6.010	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 1
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	6.011	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 2
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER	6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.025	CABINE – PORTE DROITE		
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE		
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.031	SIÈGE CONDUCTEUR - SUSPENSION - MSG85	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.033	SUSPENSION DU SIEGE - MSG 95	7.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR
2.044	MONTAGE COMPRESSEUR	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE-CIRCUIT
2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION	7.005	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 40 KM/H
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	7.006	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H
		7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
3.000	ESSIEUX, FREINS	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	7.016	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4 ^{IEME} CIRCUIT HYDRAUL.
		7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
		7.042	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CLAPTE DE SECURITE
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	7.046	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CIRCUIT DE RETOUR SANS
		7.060	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE

INDEX PAR GROUPES

8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR – 3M6-15
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 3M6-15
8.003	BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15
8.004	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE
8.007	DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION Z70/30
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE Z100X60
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT Z110X60
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE Z 63/50
8.021	VÉRIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1 Z70/35
8.061	MOTEUR A ENGREN
8.080	DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORT

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - COSSE MARINE
9.004	INST. ELECTRIQUE - COSSE MARINE - INTERRUPTEUR
9.006	INST. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.015	INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
9.017	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
9.019	INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – BOITE DE DEMARRAGE
9.025	INSTALLATION ELECTRIQUE – ECLAIRAGE - FEU ROTATIF
9.030	INSTALLATION ELECTRIQUE – CLIMATISEUR
9.032	INSTALLATION ELECTRIQUE - AVEC LIMITATION DE HAUT.
9.034	INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.010	ABDECKUNG	6.005	GASBETAETIGUNG
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
3.000	ACHSEN, BREMSEN	2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX USA
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	2.046	HEIZ-KLIMAGERAET
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	2.000	HINTERWAGEN
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
6.003	AUSPUFF	7.006	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 20 KM/H
6.030	BETANKUNGSPUMPE	7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 40 KM/H
8.001	BLOCKSTEUERGERAET – 3M6-15	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
8.003	BLOCKSTEUERGERAET – 4M6-15	7.060	HYDRAULIKINSTALLATION – 3. HYDR. STEUERKREIS
8.002	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15	7.016	HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
8.004	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
2.006	DIESELTANK	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN/LUEFTERMOTOR
9.000	ELEKTROINSTALLATION	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
9.034	ELEKTROINSTALLATION - 4. HYDRAULIK STEUERKREIS	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
9.001	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
9.019	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
9.025	ELEKTROINSTALLATION – BELEUCHTUNG–RUNDUMLEUCH.	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.010	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN	7.046	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.008	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
9.014	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
9.030	ELEKTROINSTALLATION – KLIMAAANLAGE	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
9.004	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE-SCHALTER	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
9.015	ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
9.017	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
9.032	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
9.006	ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- U. RELAISTRAEG.	2.045	KLIMAAANLAGE
9.020	ELEKTROINSTALLATION – STARTERBOX	1.002	KNICKGELENK
9.012	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	6.007	KOMBINIRTER OELKUEHLER
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE	2.044	KOMPRESSORANBAU
5.006	ERDSCHAUFEL - DIREKTANBAU	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
5.005	ERDSCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR	4.001	LADANLAGE
2.020	FAHRERKABINE	5.004	LADESCHAUFEL - DIREKTANBAU
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1	5.003	LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
2.023	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	5.040	LASTHAKEN
2.024	FAHRERKABINE – BODENRAHMEN	2.014	LENKEINHEIT
2.026	FAHRERKABINE – TUERE LINKS	6.004	LUFTFILTER
2.025	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.021	FAHRERKABINE – VERGLASUNG	6.001	MOTOREINBAU
2.030	FAHRERSITZ	2.007	MOTORHAUBE
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	6.010	MOTORTEILE - TEIL 1
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE	6.011	MOTORTEILE - TEIL 2
2.033	FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95	2.005	OELTANK

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

8.080	PROPORTIONAL-VORSTEUERBLOCK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.021	STAPLEREINRICHTUNG - DIREKTANBAU
5.020	STAPLEREINRICHTUNG - SCHNELLWECHSEL
5.010	UNI – SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
1.010	WERKZEUG
8.061	ZAHNRADMOTOR
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE	8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
2.045	AIR CONDITIONER	8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
6.004	AIR FILTER	8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
1.002	ARTICULATION	8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
3.001	AXLE, TIRES	8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
3.000	AXLES, BRAKES	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
6.007	COMBINED COOLER	7.060	HYDRAULIC INSTALLATION - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT
2.044	COMPRESSOR MOUNTED	7.021	HYDRAULIC INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
2.010	COVER	7.016	HYDRAULIC INSTALLATION – 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
5.040	CRANE HOOK	7.004	HYDRAULIC INSTALLATION - CIRCULATION
5.006	EARTH SHOVEL - DIRECT MOUNTED	7.011	HYDRAULIC INSTALLATION - PARKING BRAKE
5.005	EARTH SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE	7.006	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 20 KM/H
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	7.005	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 40 KM/H
9.034	ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT	7.046	HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
9.030	ELECTRIC INSTALLATION – AIR CONDITIONER	7.010	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
9.032	ELECTRIC INSTALLATION - BUCKET RETURN POSITIONER	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – CABINE	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
9.017	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE	7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
9.006	ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL A. RELAY PANEL	4.001	LOADING EQUIPMENT
9.050	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER	5.004	LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
9.025	ELECTRIC INSTALLATION – LIGHTING - ROTATING BEACOM	5.003	LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
9.015	ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE	2.020	OPERATOR`S CAB
9.014	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	2.022	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 1
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – STARTER BOX	2.024	OPERATOR`S CAB – FLOOR FRAME
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE	2.021	OPERATOR`S CAB - GLASSES
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE - SWITCH	2.033	OPERATOR`S SEAT SUSPENSION - MSG 95
6.000	ENGINE ASSEMBLY	2.032	OPERATOR`S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT - MSG 95
6.001	ENGINE ASSEMBLY	2.026	OPERATOR`S CAB – DOOR LEFT
2.007	ENGINE COVER	2.025	OPERATOR`S CAB – DOOR RIGHT
6.010	ENGINE PARTS - PART 1	2.023	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 2
6.011	ENGINE PARTS - PART 2	2.030	OPERATOR`S SEAT - MSG85
5.000	EQUIPMENT	2.031	OPERATOR`S SEAT - SUSPENSION - MSG85
6.003	EXHAUST	6.005	PEDAL ACCELERATOR
1.000	FRONT CHASSIS	8.007	PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
1.001	FRONT CHASSIS	8.006	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE
6.009	FUEL SUPPLY	8.080	PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE
2.006	FUEL TANK	6.002	PUMPS MOUNTING
8.061	GEAR TYPE MOTOR	2.000	REAR CHASSIS
2.046	HEATING-AIR CONDITIONER UNIT	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD

ALPHABETIC CONTENTS


6.030	REFILLING PUMP
5.021	STACKER EQUIPMENT – DIRECT MOUNTED
5.020	STACKER EQUIPMENT – QUICKLY RELEASES.
2.014	STEERING UNIT
2.002	STEPPERS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.015	STICKERS – TEREX
2.016	STICKERS – TEREX USA
1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK – 3M6-15
8.003	VALVE BANK - 4M6-15
8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
4.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABÉTIQUE

6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT	2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION
1.002	ARTICULATION	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.034	INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	9.032	INSTALLATION ELECTRIQUE - AVEC LIMITATION DE HAUT.
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX USA	9.019	INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR – 3M6-15	9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – BOITE DE DEMARRAGE
8.003	BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15	9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 3M6-15	9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER
8.004	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15	9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
2.020	CABINE	9.030	INSTALLATION ELECTRIQUE – CLIMATISEUR
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - COSSE MARINE
2.022	CABINE – EQUIPMENT 1	9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
2.023	CABINE – EQUIPMENT 2	9.025	INSTALLATION ELECTRIQUE – ECLAIRAGE - FEU ROTATIF
2.025	CABINE – PORTE DROITE	9.015	INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE	9.017	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
2.021	CABINE - VITRES	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
2.007	CAPOT MOTEUR	7.006	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H
2.000	CHASSIS AR	7.005	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 40 KM/H
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
1.000	CHASSIS AV	7.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR
1.001	CHASSIS AV	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
5.040	CROCHET	7.060	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	7.016	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4 IEME CIRCUIT HYDRAUL.
8.007	DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET	7.046	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CIRCUIT DE RETOUR SANS
8.080	DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORT	7.042	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CLAPTE DE SECURITE
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
6.003	ECHAPPEMENT	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE-CIRCUIT
5.000	EQUIPEMENTS	5.020	LEVE PALLETES - A CHANGER RAPIDEMENT
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	5.021	LEVE PALLETES - MONTAGE DIRECT
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
6.004	FILTRE A AIR	2.044	MONTAGE COMPRESSEUR
5.003	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT	6.002	MONTAGE POMPES
5.004	GODET – MONTAGE DIRECT	8.061	MOTEUR A ENGREN
5.010	GODET 4 EN 1 - A CHANGER RAPIDEMENT	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
5.005	GODET- A CHANGER RAPIDEMENT	1.010	OUTILLAGE
5.006	GODET- MONTAGE DIRECT	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	6.010	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 1
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	6.011	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 2
9.004	INST. ELECTRIQUE - COSSE MARINE - INTERRUPTEUR	6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
9.006	INST. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS	6.007	RADIATEUR COMBINE A HUILE

INDEX ALPHABÉTIQUE


2.010	RECOUVREMENT
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIÈGE CONDUCTEUR - SUSPENSION - MSG85
2.033	SUSPENSION DU SIEGE - MSG 95
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE Z 63/50
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT Z110X60
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE Z100X60
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION Z70/30
8.021	VÉRIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1 Z70/35

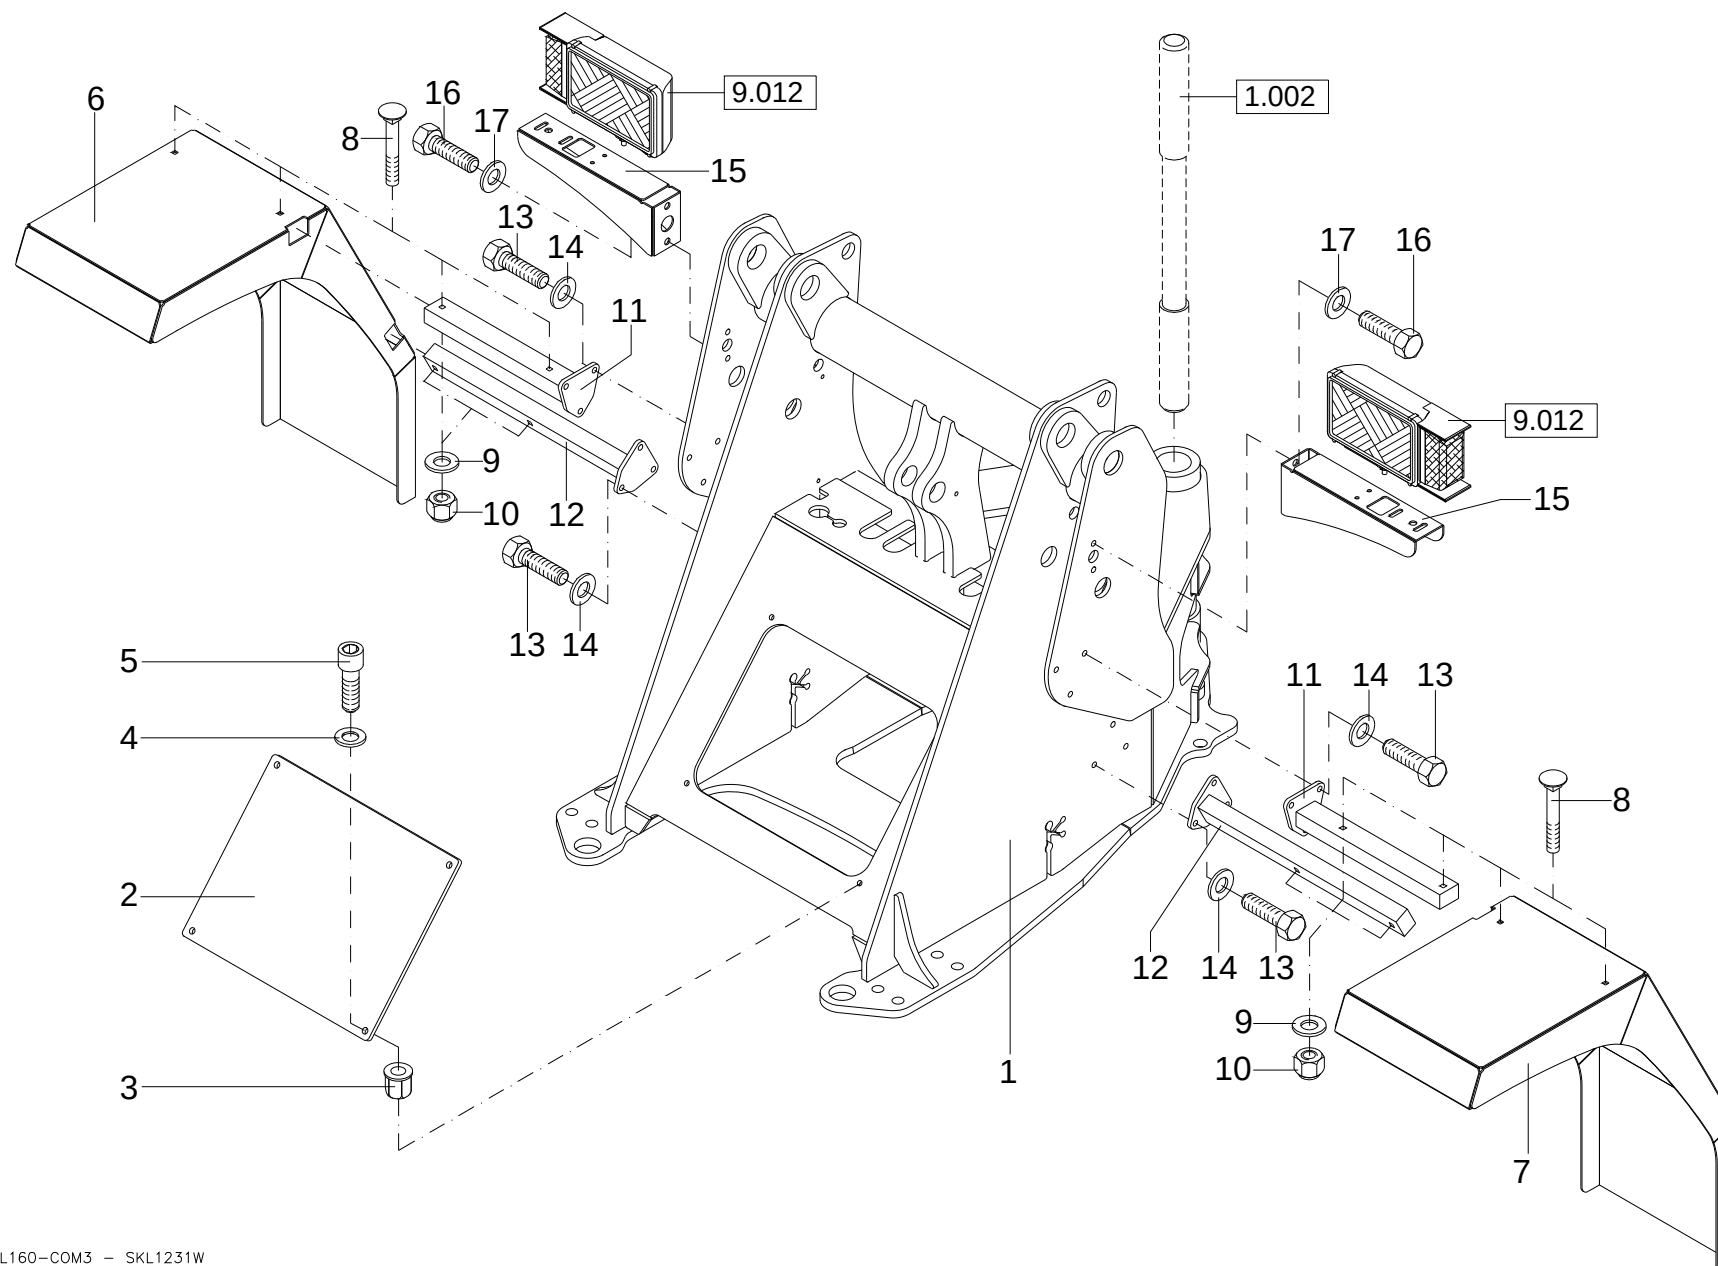

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455001101	VORDERWAGEN KPL.	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6410502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M6	NUT	ECROU	4	
4	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
5	1045707713	SCHRAUBE M6X30	BOLT	VIS	4	
6	0455002031	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	
7	0455002032	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
8	1027707824	FLACHRUNDSCHRAUBE M10X60	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251013	MUTTER M10	NUT	ECROU	N.B.	
11	6455002033	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
12	6455002035	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
13	1008707529	SCHRAUBE M12X25	BOLT	VIS	N.B.	
14	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	0455003002	LAMPENHALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
16	1008707329	SCHRAUBE M12X20	BOLT	VIS	4	
17	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	4	

- Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
- Compensate with shims if necessary
- Compenser par cales si besion est

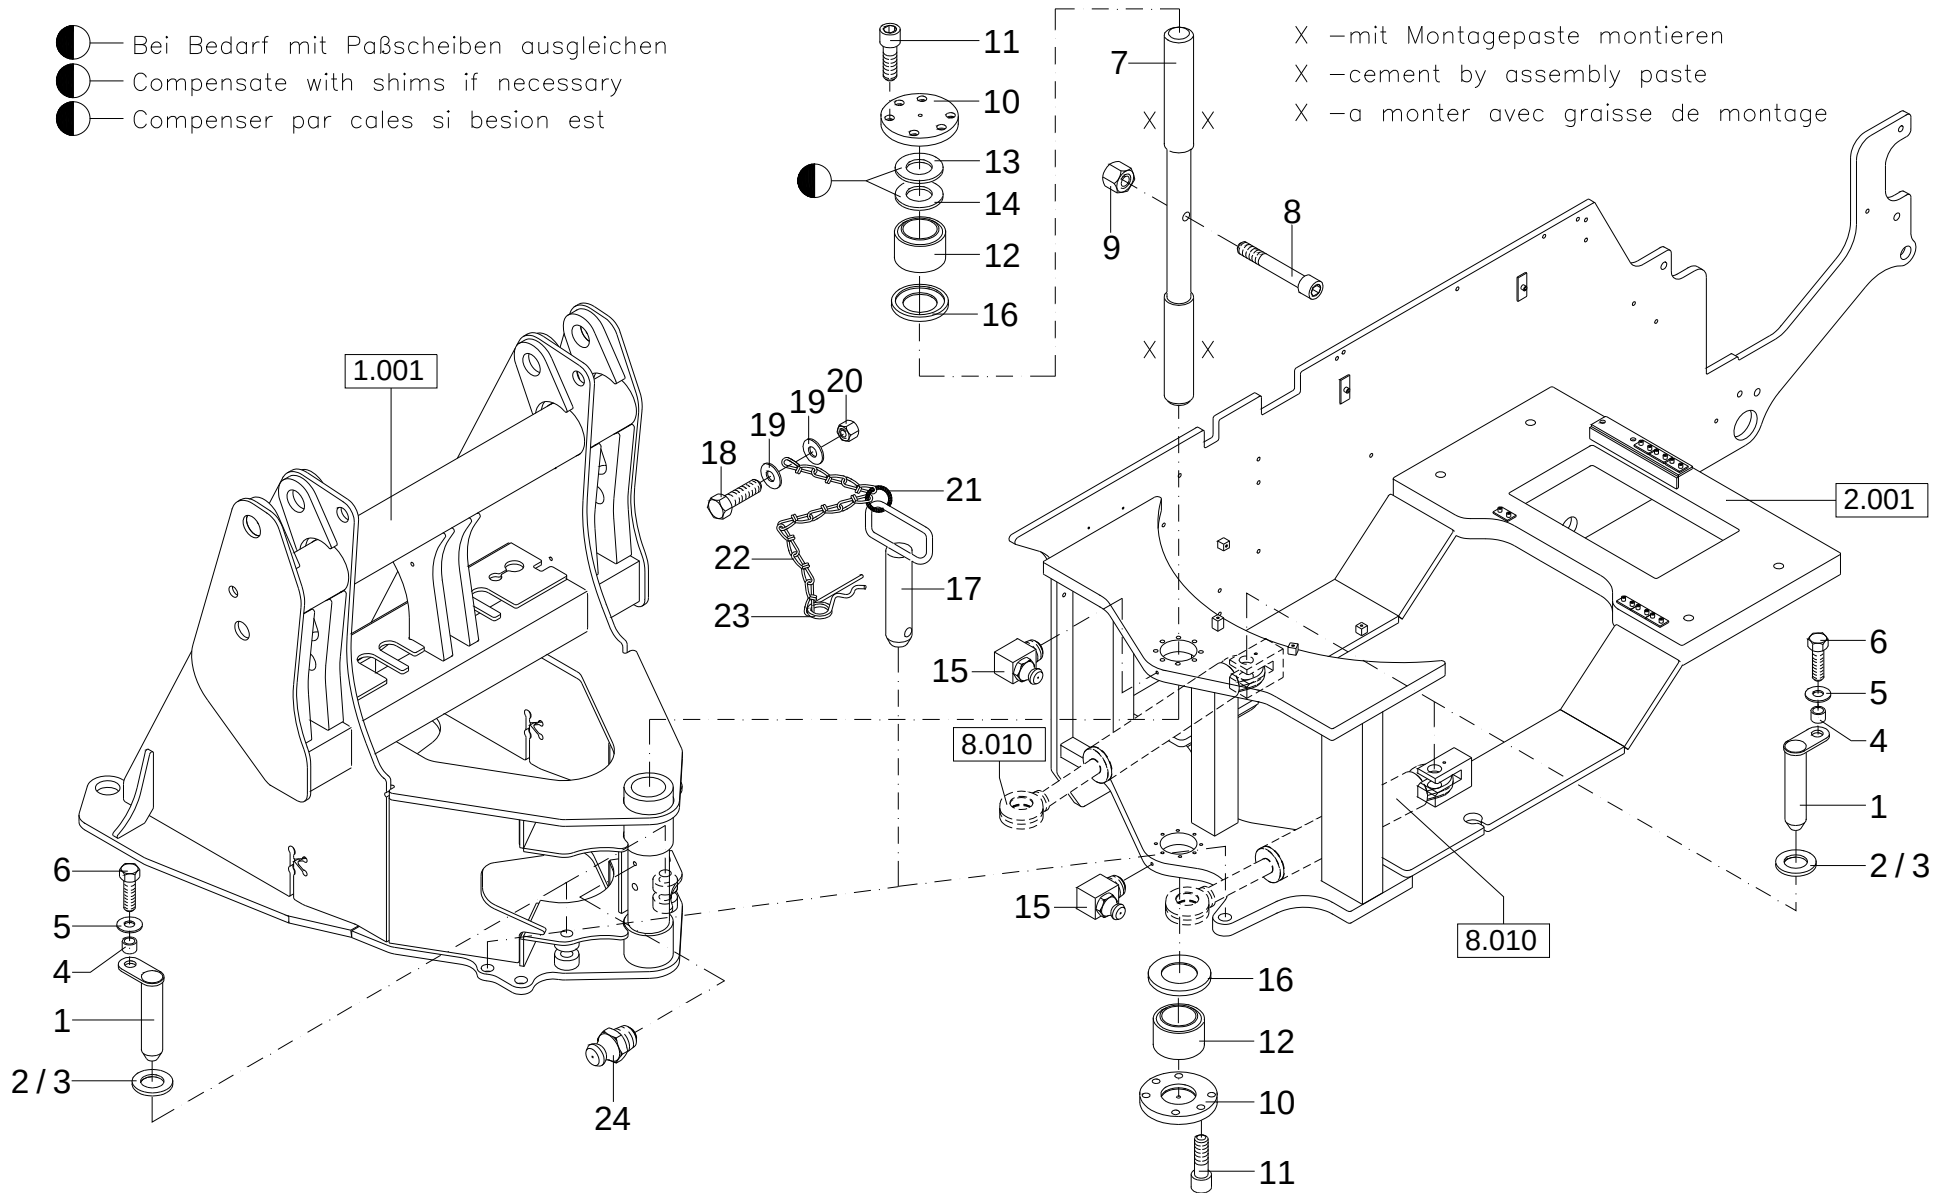


Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
2	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
3	1309412125	SCHEIBE 30X42X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
4	0333023033	DISTANZROHR 20X3,5X7	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
5	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
7	0464506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
8	1045707537	SCHRAUBE M14X120	BOLT	VIS	1	
9	1212251015	MUTTER M14	NUT	ECROU	1	
10	0464506003	DRUCKPLATTE	COVER	COUVERCLE	2	
11	1045907324	SCHRAUBE M10X35	BOLT	VIS	N.B.	
12	1950000865	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
13	1309412416	SCHEIBE 76X90X1,0	SHIM	RONDELLE	3	
14	1309412507	SCHEIBE 76X90X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
15	1609003010	SCHMIERNIPPEL M10X1X90°	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
16	0330006005	RING 90X65X9,5	RING	BAGUE	2	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	1	
18	1008707513	SCHRAUBE M6X25	BOLT	VIS	1	
19	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251009	MUTTER M6	NUT	ECROU	1	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	


Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1607003010	SCHMIERNIPPEL M10X1	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	1	

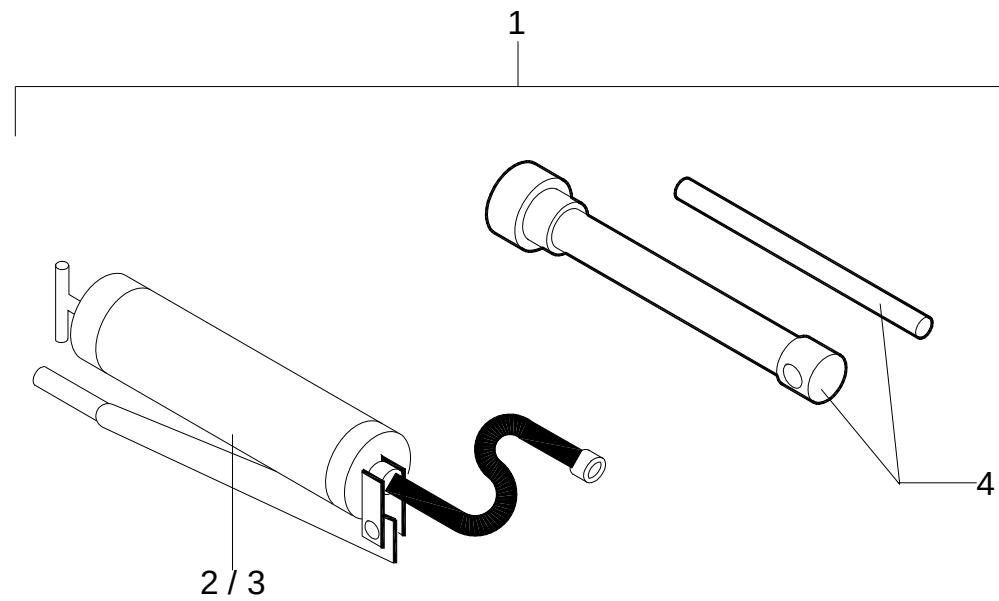

Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455038000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	+POS/ITEM/REP. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLUESSEL 30 MM	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

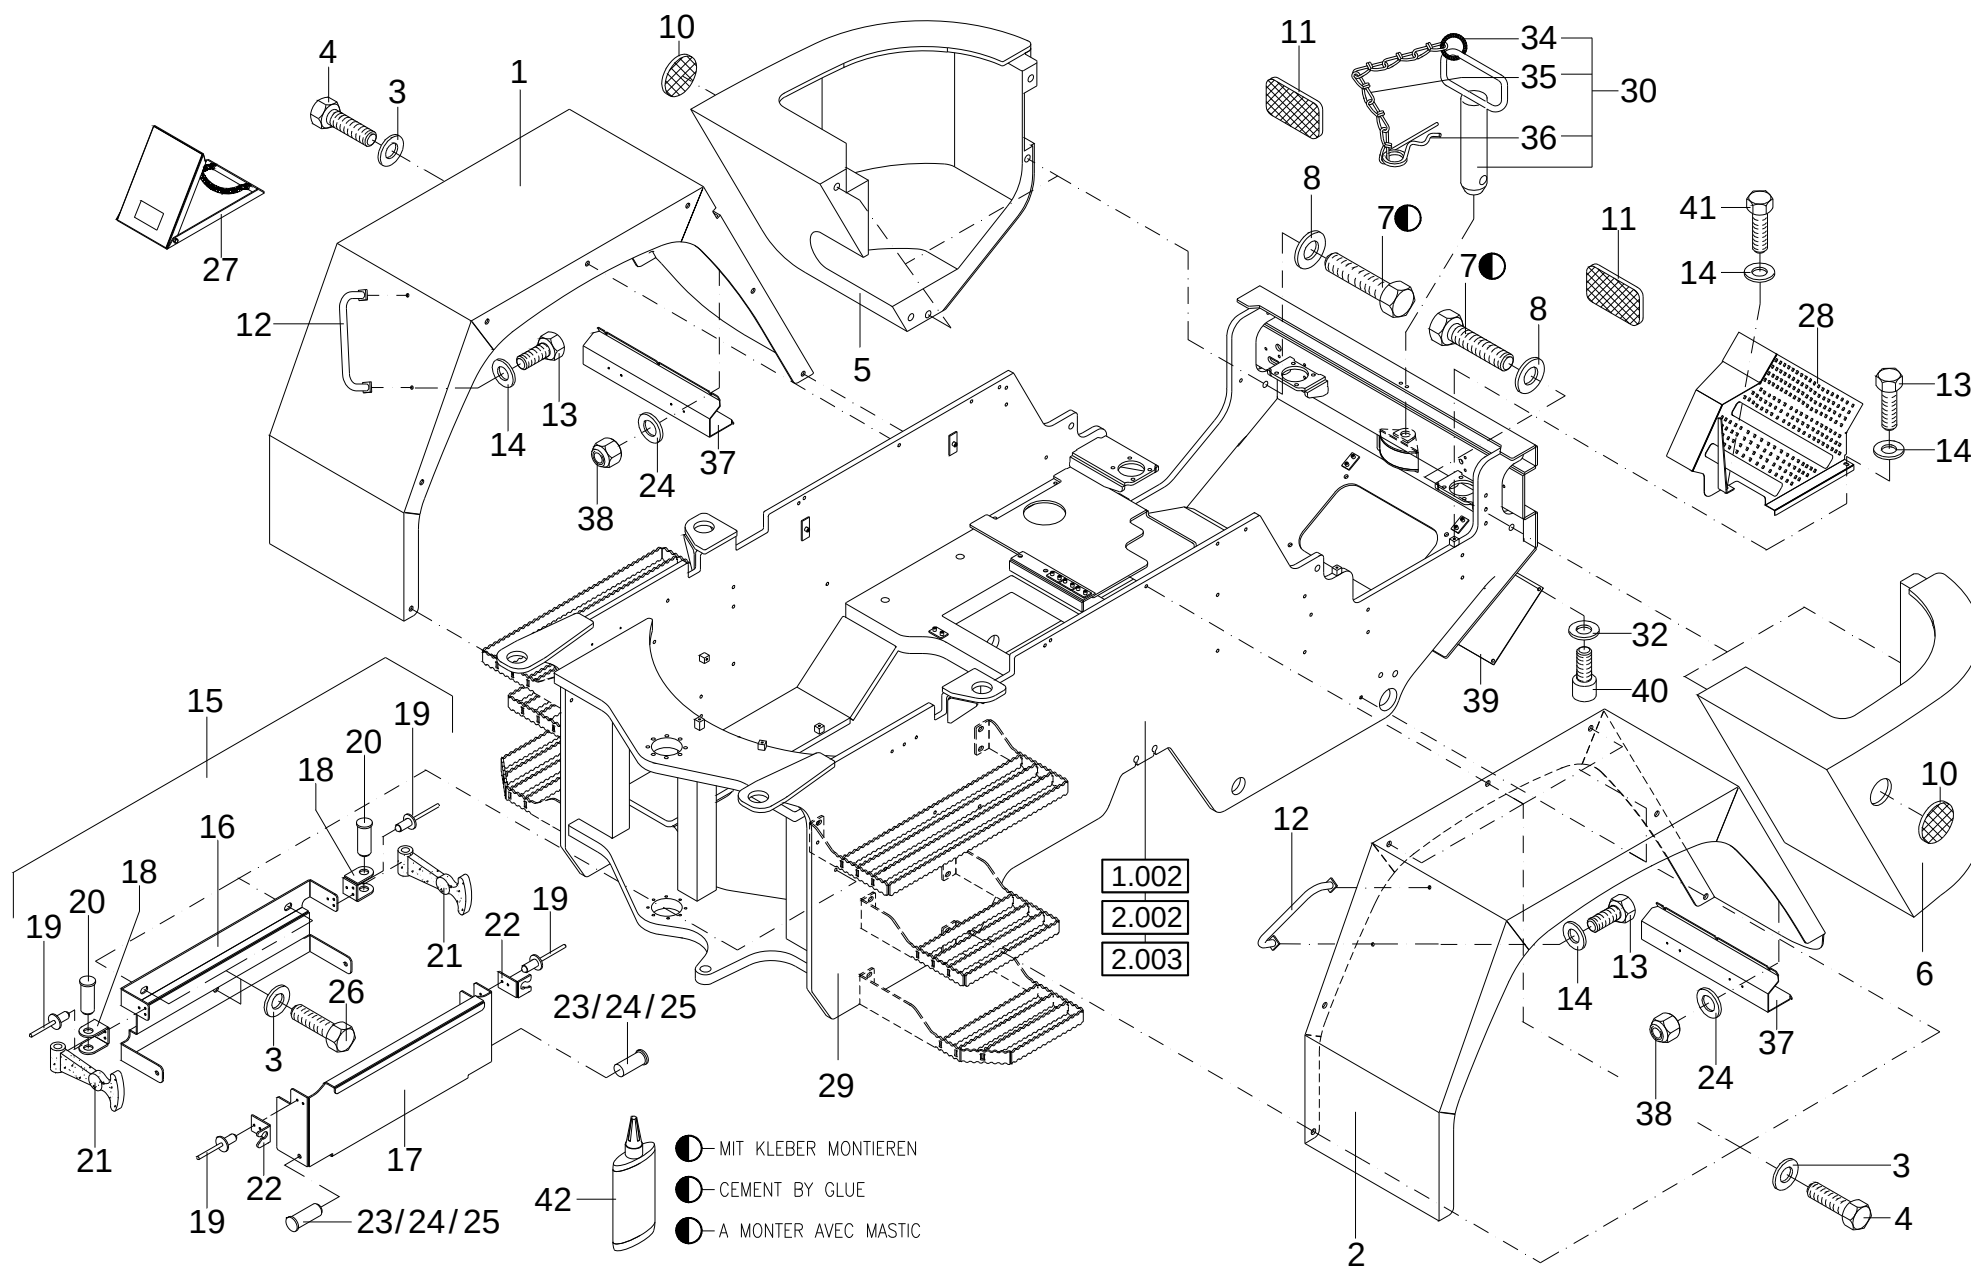

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0455006030	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	+POS/ITEM/REP.16-25
2	0455006031	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
3	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
4	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
5	0455006121	HECKGEWICHT RECHTS	COUNTERWEIGHT RIGHT	POIDS AR DROITE	1	
6	0455006122	HECKGEWICHT LINKS	COUNTERWEIGHT LEFT	POIDS ARGAUCHE	1	
7	1007707441	SCHRAUBE M16X60	BOLT	VIS	N.B.	
8	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	5350658341	RUECKSTRAHLER GELB	REFLECTOR YELLO	REFLECTEUR JAUNE	2	
11	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	
12	0410506010	BUEGEL	CLIP	ETRIER	2	
13	1008707018	SCHRAUBE M8X20	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	0455006080	DOPPELHALTER KPL.	BRACKET	SUPPORT	1	
16	0447002081	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
17	0447002082	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
18	5354049501	FUSS	BRACKET	SOCLE	2	
19	1940000232	POP-BLINDNIETE 4,0X10,3	BLIND RIVET	RIVET AVEUGLE	N.B.	
20	5354049502	BOLZEN SPLINT	PIN	AXE	2	
21	5354049503	GUMMITEIL	RUBBER PART	ELEMENT CAOUTCHOUC	2	
22	5354049510	ANHAKER	HOLDER	SUPPORT	2	
23	1360707018	BOLZEN	PIN	AXE	2	
24	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Sample of manual. Downloaded All 304 pages at: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
25	1395707017	SPLINT	2X16	COTTER PIN	2	
26	1008707829	SCHRAUBE	M12X30	BOLT	3	
27	5816660001	UNTERLEGKEIL		CHOCK	2	
28	6455006072	ABDECKUNG		COVER	1	
29	6455005301	HINTERWAGEN		REAR CHASSIS	1	
30	5603620631	BOLZEN		PIN	1	
32	1307707014	SCHEIBE	6,4	WASHER	4	
34	1557909026	SCHLUESSELRING		RING	1	
35	5361324500	KNOTENKETTE		CHAIN	1	
36	5603620632	FEDERRIEGEL		JACK LATCH	1	
37	0455006033	U-BLECH		U PLATE	2	
38	1212251011	MUTTER	M8	NUT	N.B	
39	6337502011	DECKEL		COVER	1	
40	1045707713	SCHRAUBE	M6X30	BOLT	4	
41	1008707318	SCHRAUBE	M8X25	BOLT	1	
42	MCS001035A	KLEBER		GLUE	1	