


TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
Index

TB175W


Book No.BW2Z008-1
Serial No.17520003-

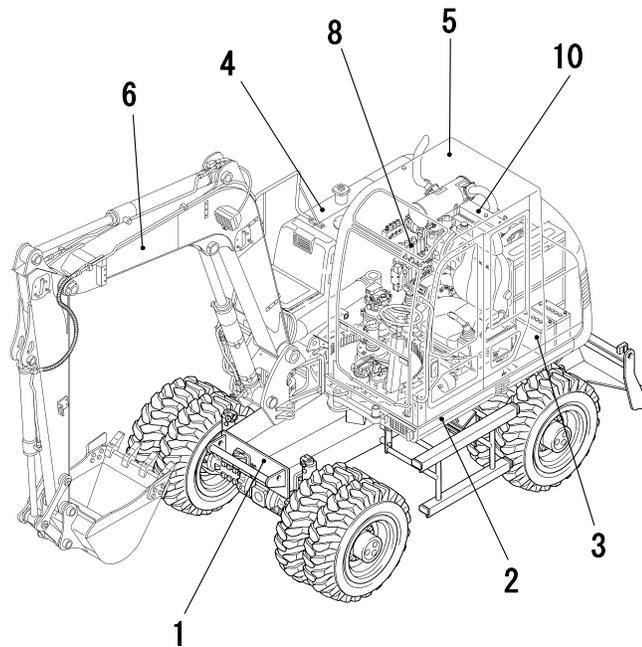

TAKEUCHI

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (1/9)

部品検索システム
RESEARCH SYSTEM
SYSTEME DE RECHERCHE
UNTERSUCHUNGSSYSTEM

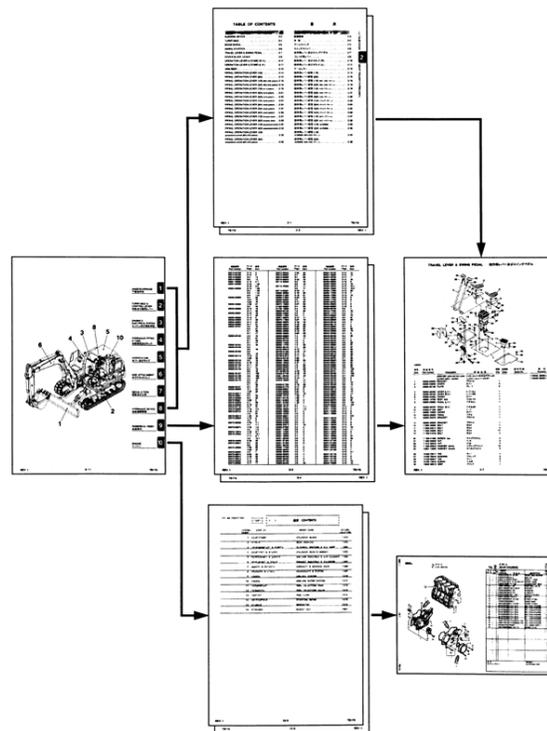

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual 2/9)

部品のご注文に際して

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの営業所または、販売店にお知らせください。

- ・ 機械の型式
- ・ 製造番号
- ・ 部品番号
- ・ 部品名称
- ・ 必要個数

機械の前後、左右について

機械の前進方向に向けて運転席に坐り、「前後、左右」と呼んでおります。

パーツマニュアルの見方

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及び Swing ペダル
17510003-17510009

Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Component	数量 Qty	検査 Check	適用範囲 Serial No.	備考 Remarks
1	05632-28000	BRACKET	ブラケット	1	A	17510003-17513008	* 05632-28000-1
2	05632-28000	COVER	カバー	2	A	17513009	
3	05632-28120	PLATE	プレート	2	6	17510003-17513008	
4	05632-28400	LEVER (LH)	レバー(L)	1		17513009	
5	05632-28400	LEVER (RH)	レバー(R)	1		17513009	
6	03330-28400	COVER	カバー	1		17513009	
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632-28400	PEDAL (LH)	ペダル(L)	1			
9	05632-28400	PEDAL (RH)	ペダル(R)	1			
10	03331-41010	SPRINT	スプリント	1			
11	05632-18300	COVER	カバー	1			
12	05632-28000	PISTON	ピストン	1			
13	05632-28120	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28000	BRACKET	ブラケット	1			
15	11300-40000	BOLT	ボルト	1			
16	11300-40000	BOLT	ボルト	4			
17	11300-40000	BOLT	ボルト	10			
18	11300-40000	BOLT	ボルト	4			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11300-40006	NUT	ナット	2			
21	12201-10000	WASHER, flat, conical	平皿ワッシャー	2			
22	15123-70011	WEE	ウェー	1			

→ NOTE
※ "A" は "L" や "R" の互換品であり、"SET" "A" は interchangeable with "SET" "L", "R" の品です。

REV. 1 2-1 TB175

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (3/9)

1 タイトル及びサブタイトル

2 符号

イラスト内の各部品を示す番号です。

3 部品番号

部品に付けられた固有の番号です。
販売されない部品は、部品番号の前に「X」印が付けられています。

4 部品名称

部品の名前を示します。
組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を付け、組立品の次につづけて記載されています。更に、「★」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「★★」印が付けてあります。以下「★」を順次増やして組立品の構成部品であることを表しています。
(R) 右側
(L) 左側

5 個数

「1台分の個数」を示しています。
ただし、組立品の構成部品及び「油圧機器詳細」の項の構成部品は、その組立品「1組分の個数」が示されています。
AR 任意選択・必要数使用

6 互換性

単品での互換性

(H) すぐ上の行に記載されている部品の代わりに使用できます。
(L) すぐ下の行に記載されている部品の代わりに使用できます。

複数の部品が組になった場合の互換性

英文字(H・Lを除く)の付いた部品は、同じ文字の大文字と小文字ごとに組になっています。これらの文字の後に記号(H)又は(L)を付け、組での互換性を示します。
(H) 同じ英文字の大文字が付いた部品の代わりに使用できます。
(L) 同じ英文字の小文字が付いた部品の代わりに使用できます。

7 適用機種

その部品が使用されている機械の機種を示します。
機種表示のない部品は全ての機械に使用されています。但し、小見出しに適用機種が記載されている場合は、個々に機種表示のあるものを除き、そのページの部品すべてにこの機種が適用されます。

8 備考

9 ノート

10 機械の型式

11 ページ番号

12 改訂番号

改訂されたときの番号が付けられており、そのページが何回改訂されたかを示すものではありません。

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (4/9)

ORDERING OF PARTS

To ensure your order is processed correctly, please

supply all the following information:

- Machine model
- Machine serial number
- Part number
- Description
- Quantity of parts

RIGHT, LEFT, FRONT AND REAR OF MACHINE

Right-hand and left-hand, front and rear, when used in this manual, indicate the right and left sides of the machine as seen from the operator's seat in the forward operating position.

HOW TO USE THE PARTS MANUAL

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17513009

品番 Item	部品番号 Part Number	Description	部品名 Name	数量 Qty	組立 Chan	適用機種 Serial No.	備考 Remarks
1	05632 28050	LEVER ASSY, control	コントロールレバーアSEMBリー	1	A	17510003-17513008	* 05632 28000-1
	05632 36050	BRACKET	ブラケット	1	APR	17513008	
2	05632 36200	COVER	カバー	2	A	17510003-17513008	
	05632 36200	COVER	カバー	2	APR	17513008	
3	05632 26100	PLATE	プレート	2			
4	05632 26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632 26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332 24300	COVER	カバー	1			
7	05632 19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632 26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632 26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332 41230	SEAT	シート	1			
11	05632 19500	COVER	カバー	1			
12	05632 28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632 28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632 28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000 40480	BOLT	ボルト	1			
17	11000 40414	BOLT	ボルト	4			
18	11000 40420	BOLT	ボルト	15			
19	11100 41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100 41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300 40206	NUT	ナット	2			
22	12261 16006	WASHER, control	コントロールワッシャー	2			
23	15123 70011	TEE	ティー	1			

注: *Aはボルト"b"と互換性有り。SET "A"はinterchangeable with SET "b".
L26090

REV. 1

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (5/9)

1. Page title and subtitle

2. Item number

Reflects reference number in illustration.

3. Part number

The part which is not sold has an "X" in front of part number.

4. Description

Names given to part.

Components of an assembly are prefixed with "★" and shown in the line(s) below the assembly. If the components prefixed with "★" contain further components, these further components are prefixed with "★★", and so on.

(R.H.) Right hand side

(L.H.) Left hand side

5. Quantity

Indicates number of parts per individual machine. For components of an assembly and parts listed in the section of HYDRAULIC DEVICE, it indicates number of parts required for the assembly.
AR As required

6. Interchangeability

• Interchangeability between individual parts.

(H) Indicates the part is interchangeable with the one in the preceding line.

(L) Indicates the part is interchangeable with the one in the following line.

• Interchangeability between groups of parts.

Parts that have the same alphabetic character but different case in this column are made up a group (the characters H and L are not used for this arrangement.) These characters are followed by either (H) or (L) that shows the interchangeability as follows.

(H) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in uppercase.

(L) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in lowercase.

7. Serial number

Indicates serial number of machine in which the part is used.

Parts with no serial number can be used in all machines. However, if subtitle has a serial number, all parts on that page can be used for machine with that serial number except for those for which specific serial numbers are specified.

8. Remarks

9. Note

10. Model(s)

11. Page number

Indicates section number and page number within section.

12. Revision number

Indicates revision of this manual. This number is printed on the pages that reflect this revision.

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (6/9)

BESTELLEN VON TEILEN

Zur richtigen Abfassung ihrer Bestellung geben Sie bitte immer folgende Informationen an:

- Modell der Maschine
- Seriennummer der Maschine
- Teilnummer
- Benennung
- Anzahl der Teile

VORDER- UND RÜCKSEITE, RECHTE UND LINKE SEITE DER MASCHINE

Die Positionsangaben „rechts“, „links“, „vorn“ und „hinten“ in diesem Handbuch beziehen sich auf die Positionen, wie sie vom Fahrersitz aus beim Vorwärtsbetrieb gesehen werden.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DES TEILEHANDBUCHS

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
1751003-1751009 1751003-1751009

Item	部品番号 Part number	Description	部品名 Description	数量 Qty	組立 Chng	適用範囲 Serial No.	備考 Remarks
1	05632-28030	BRACKET	ブラケット	1	A	1751003-1751308	
2	05632-28020	BRACKET	ブラケット	1	A	1751309-	
	05632-28030	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
	05632-28030	COVER	カバー	2	A	1751309-	
3	05632-28120	PLATE	プレート	2	B		
4	05632-28400	LEVER (L/R)	レバー(L)	1			
5	05632-28400	LEVER (R/L)	レバー(R)	1			
6	03332-34800	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST foot	フットレスト	1			
8	05632-28600	PEDAL (L/R)	ペダル(L)	1			
9	05632-28500	PEDAL (R/L)	ペダル(R)	1			
10	03332-41200	SEAT	シート	1			
11	05632-18000	COVER	カバー	1			
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
15	11000-08080	BOLT	ボルト	1			
16	11000-08140	BOLT	ボルト	4			
17	11000-08140	BOLT	ボルト	4			
18	11000-08050	BOLT	ボルト	10			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100-41020	SCREW cap	キャップスクリュー	4			
21	11300-40006	NUT	ナット	2			
22	12201-10008	WASHER, spacer	スペーサーワッシャー	2			
23	15103-70011	LEE	リー	1			

注: "A"は"左"・"R"は"右"を意味する。// SET "A" is interchangeable with SET "R".
L:LEFT R:RIGHT

REV. 1 2:1 TB175

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (7/9)

1. Seitentitel und Untertitel

2. Item (Referenznummer)
Referenznummer zur Abbildung.

3. Part number (Teilnummer)
Nicht verkäufliche Teile sind mit einem „X“ vor der Teilenummer gekennzeichnet.

4. Description (Benennung)
Benennung des Teils.
Die einzelnen Bauteile einer Baugruppe sind mit „★“ gekennzeichnet und sind in der/den Zeile(n) unter der Baugruppe aufgeführt. Wenn mit „★“ gekennzeichnete Komponenten aus weiteren Komponenten bestehen, sind diese weiteren Komponenten mit „★★“ gekennzeichnet etc.
(R.H.) rechts
(L.H.) links

5. Q'ty (Stückzahl)
Anzahl der Teile pro Einzelteil.
Bei im Kapitel „HYDRAULIC DEVICE“ aufgeführten Komponenten einer Baugruppe und Bauteilen, zeigt dies die Menge der für die Baugruppe erforderlichen Bauteile an.
AR Falls erforderlich

6. Chan. (Austauschbarkeit)
• **Austauschbarkeit individueller Bauteile**
(H) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der vorherigen Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.
(L) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der nachfolgenden Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.
• **Austauschbarkeit einzelner Bauteilgruppen**
Bauteile, die in dieser Spalte denselben Buchstaben aber eine unterschiedliche Größe haben (Klein-/Großbuchstabe), sind zu einer Gruppe zusammengefasst (die Buchstaben H und L wurden für diese Anordnung nicht verwendet). Hinter diesen Zeichen steht entweder (H) oder (L), was die Austauschbarkeit wie folgt anzeigt:
(H) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Großbuchstabe gekennzeichnet sind.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Kleinbuchstabe gekennzeichnet sind.

7. Serial No. (Serien-Nr.)
Zeigt die Seriennummer des Baggers an, in dem das Bauteil verwendet wird.
Teile, die nicht mit einer Seriennummer versehen sind, können in allen Baggern verwendet werden. Wenn jedoch der Untertitel mit einer Seriennummer versehen ist, können alle auf der Seite aufgeführten Bauteile für den Bagger mit der entsprechenden Seriennummer benutzt werden; mit Ausnahme der Bauteile, für die spezielle Seriennummern angegeben sind.

8. Remarks (Bemerkung)

9. Note (Anmerkung)

10. Modell(e)

11. Seitenzahl
Baugruppe und Seitenzahl innerhalb der Baugruppe.

12. Revisions-Nummer
Weist auf die Überarbeitung dieses Handbuchs hin. Diese Nummer ist auf den Seiten aufgedruckt, die von der Überarbeitung betroffen sind.

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (8/9)

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Pour libeller correctement vos commandes, donner toujours les indications qui suivent:

- Modèle de l'engin
- Numéro de série de l'engin
- Numéro de pièce
- Dénomination
- Quantité de pièces

L'AVANT ET L'ARRIERE, LA DROITE ET LA GAUCHE DE L'ENGIN

Droit, gauche, avant et arrière utilisés dans ce manuel, indiquent les côtés droit ou gauche, avant et arrière par rapport au siège du conducteur en position de marche avant.

UTILISATION DU MANUEL PIECES DE RECHANGE

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びスイングペダル
1751000-1751009 1751000-1751009

Item	Part Number	Description	Qty	Unit	Applicable Models	Remarks
1	05632 28050	LEVER ASSY, control	1	EA	1751000-1751008	* 05632 28050-1
	05632 28056	BRACKET	1	APH	1751000-1751008	
2	05632 28090	COVER	2	EA	1751000-1751008	
	05632 28090	COVER	2	APH	1751000-	
3	05632 28100	PLATE	2			
4	05632 28090	LEVER (R.H.)	1			
5	05632 28090	LEVER (L.H.)	1			
6	03332 34306	COVER	1			
7	05632 28100	REST, foot	1			
8	05632 28090	PEDAL (R.H.)	1			
9	05632 28100	PEDAL (L.H.)	1			
10	03332 41200	SEAT	1			
11	05632 28090	COVER	1			
12	05632 28090	PEDAL	1			
13	05632 28070	BRACKET	1			
14	05632 28090	BRACKET	1			
15	11900 40180	BOLT	1			
16	11900 40184	BOLT	4			
17	11900 40184	BOLT	4			
18	11900 40180	BOLT	15			
19	11100 41016	BOLT	4			
20	11100 41020	SCREW, cap	4			
21	11900 40206	NUT	2			
22	12251 10006	WASHER, conical	2			
23	15123 70011	TEE	1			

→ NOTE
 * "A" (左)と"R" (右)は互換性あり、SET "A"は interchangeable with SET "R".
 L38000

② REV. 1 ⑩ TB175

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
How to read the parts manual (9/9)

1. Titre et sous-titre de la page

2. Item (Numéro de référence)

Reflète le numéro de référence figurant dans l'illustration.

3. Part number (Numéro de pièce)

Les pièces qui ne sont pas vendues portent un numéro précédé d'un " X ".

4. Description (Dénomination)

Nom de la pièce

Les composants d'ensembles sont repérés par le préfixe " ★ " et indiqués sur la ou les lignes sous l'ensemble. Si des composants avec préfixe " ★ " sont constitués des composants suivants de la liste, ces derniers sont repérés par le préfixe " ★★ ", et ainsi de suite.

(R.H.) Droit
(L.H.) Gauche

5. Q'ty (Quantité)

Indique le nombre de pièces nécessaires pour une machine.

Pour les composants d'ensemble ou pièces listées dans la section HYDRAULIC DEVICE, cette quantité indique le nombre de pièces nécessaires à l'ensemble.

AR Suivant la nécessité

6. Chan. (Interchangeabilité)

• Interchangeabilité entre pièces détachées.

(H) ... Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne précédente.

(L) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne suivante.

• Interchangeabilité entre groupe de pièces.

Les pièces ayant la même lettre alphabétique mais de casse différente dans cette colonne composent un groupe (Les lettres H et L ne sont pas utilisées ici). Ces caractères sont suivis d'un (H) ou d'un (L) qui indique l'interchangeabilité de la façon suivante:

(H) ... Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique majuscule.

(L) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique minuscule.

7. Serial No. (Numéro de série)

Indique le numéro de série de la machine sur laquelle la pièce est utilisée.

Les pièces sans numéro de série peuvent être utilisées sur toutes les machines. Cependant, lorsqu'un sous-titre possède un numéro de série, toutes les pièces de cette page peuvent être utilisées sur une machine de ce numéro de série sauf celles qui comportent des numéros de série spécifiques.

8. Remarks (Remarques)

9. Note (Note)

10. Modèle(s)

11. Page

Indique la section et la page dans la section.

12. Revision number (Numéro de révision)

Indique le numéro de révision de ce manuel. Celui-ci est imprimé au bas des pages qui ont fait l'objet de cette révision.

Page	INDEX
1-1	UNDERCARRIAGE (17520003-17520038)
1-2	UNDERCARRIAGE (17520039-)
1-3	UNDERCARRIAGE (with outrigger; 17520349-)
1-4	DOZER BLADE
1-5	DOZER BLADE (with outrigger; 17520349-)
1-6	ROTATING SHAFT (with outrigger; 17520349-)
1-7	PIPING; LOWER (1/3) (17520003-17520038)
1-8	PIPING; LOWER (2/3) (17520003-17520038)
1-9	PIPING; LOWER (3/3) (17520003-17520038)
1-10	PIPING; LOWER (17520039-17520067)
1-11	PIPING; LOWER (17520068-)
1-12	PIPING; LOWER (with outrigger; 17520349-)
1-13	FRONT AXLE (1/6)
1-14	FRONT AXLE (2/6) (17520003-17520038)
1-15	FRONT AXLE (2/6) (17520039-)
1-16	FRONT AXLE (3/6) (17520003-17520038)
1-17	FRONT AXLE (3/6) (17520039-)
1-18	FRONT AXLE (4/6) (17520003-17520038)
1-19	FRONT AXLE (4/6) (17520039-)
1-20	FRONT AXLE (5/6) (17520003-17520038)
1-21	FRONT AXLE (5/6) (17520039-)
1-22	FRONT AXLE (6/6) (17520003-17520038)
1-23	FRONT AXLE (6/6) (17520039-)
1-24	REAR AXLE (1/7)
1-25	REAR AXLE (2/7) (17520003-17520067)
1-26	REAR AXLE (2/7) (17520068-)
1-27	REAR AXLE (3/7) (17520003-17520038)
1-28	REAR AXLE (3/7) (17520039-17520067)
1-29	REAR AXLE (3/7) (17520068-)
1-30	REAR AXLE (4/7) (17520003-17520038)
1-31	REAR AXLE (4/7) (17520039-17520067)
1-32	REAR AXLE (4/7) (17520068-)
1-33	REAR AXLE (5/7) (17520003-17520038)
1-34	REAR AXLE (5/7) (17520039-)
1-35	REAR AXLE (6/7) (17520003-17520038)
1-36	REAR AXLE (6/7) (17520039-)
1-37	REAR AXLE (7/7) (17520003-17520038)
1-38	REAR AXLE (7/7) (17520039-)
1-39	WHEEL; RIGHT
1-40	WHEEL; LEFT
1-41	TOOL BOX
1-42	SWIVEL JOINT & ACCESSORIES
1-43	SLEW BEARING
2-1	SLEWING DEVICE
2-2	TURNTABLE (17520003-17520208)
2-3	TURNTABLE (17520209-)
2-4	BOOM SWING (17520003-17520208)
2-5	BOOM SWING (17520209-17520408)
2-6	BOOM SWING (17520409-)
2-7	SWING STOPPER
2-8	SLEWING LOCK
2-9	SWING PEDAL
2-10	DOZER BLADE LEVER
2-11	ACCELERATOR PEDAL
2-12	BRAKE PEDAL

2-13	STEERING UNIT (1/2) (17520003-17520827)
2-13-1	STEERING UNIT (1/2) (17520828-)
2-14	STEERING UNIT (2/2)
2-15	OPERATION LEVER & STAND; R.H. (17520003-17520208)
2-16	OPERATION LEVER & STAND; R.H. (17520209-)
2-17	OPERATION LEVER & STAND; L.H. (17520003-17520208)
2-18	OPERATION LEVER & STAND; L.H. (17520209-)
2-19	ARM REST
2-20	PIPING; OPERATION LEVER (1/3) (17520003-17520465)
2-21	PIPING; OPERATION LEVER (2/3) (17520003-17520465)
2-22	PIPING; OPERATION LEVER (3/3) (17520003-17520080)
2-23	PIPING; OPERATION LEVER (3/3) (17520081-17520465)
2-24	PIPING; OPERATION LEVER (1/3) (17520466-)
2-25	PIPING; OPERATION LEVER (2/3) (17520466-)
2-26	PIPING; OPERATION LEVER (3/3) (17520466-)
3-1	ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (17520003-17520208)
3-2	ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (17520003-17520208)
3-3	ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (17520003-17520208)
3-4	ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (17520209-17520465)
3-5	ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (17520209-17520272)
3-6	ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (17520273-17520465)
3-7	ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (17520209-17520465)
3-8	ENGINE & ACCESSORIES (1/3) (17520466-)
3-9	ENGINE & ACCESSORIES (2/3) (17520466-)
3-10	ENGINE & ACCESSORIES (3/3) (17520466-)
3-11	DRAIN PLUG
3-12	CONTROL BOX; R.H. (17520003-17520208)
3-13	CONTROL BOX; R.H. (17520209-)
3-14	CONTROL BOX; L.H.
3-15	ENGINE CONTROL (1/3) (17520003-17520208)
3-16	ENGINE CONTROL (1/3) (17520209-)
3-17	ENGINE CONTROL (2/3)
3-18	ENGINE CONTROL (3/3) (17520003-17520465)
3-19	ENGINE CONTROL (3/3) (17520466-)
3-20	ELECTRICAL (1/3) (17520003-17520080)
3-21	ELECTRICAL (1/3) (17520081-17520208)
3-22	ELECTRICAL (2/3) (17520003-17520208)
3-23	ELECTRICAL (3/3) (17520003-17520208)
3-24	ELECTRICAL (1/3) (17520209-17520465)
3-25	ELECTRICAL (2/3) (17520209-17520465)
3-26	ELECTRICAL (3/3) (17520209-17520465)
3-27	ELECTRICAL (1/3) (17520466-17520518)
3-28	ELECTRICAL (1/3) (17520519-)
3-29	ELECTRICAL (1/3) (2-piece boom; 17520519-)
3-30	ELECTRICAL (2/3) (17520466-)
3-31	ELECTRICAL (3/3) (17520466-)
3-32	BATTERY (17520003-17520208)
3-33	BATTERY (17520209-)
3-34	SIDE LIGHT
3-35	MAINTENANCE LIGHT SOCKET
3-36	WINDOW WASHER
3-37	RADIO
4-1	GREASE PIPING
4-2	VALVE & ACCESSORIES (1/3) (17520003-17520465)
4-3	VALVE & ACCESSORIES (2/3) (17520003-17520465)

4-4	VALVE & ACCESSORIES (3/3) (17520003-17520465)
4-5	VALVE & ACCESSORIES (with the 2nd auxiliary lines; 17520003-17520465)
4-6	VALVE & ACCESSORIES (1/3) (17520466-)
4-7	VALVE & ACCESSORIES (2/3) (17520466-)
4-8	VALVE & ACCESSORIES (3/3) (17520466-)
4-9	VALVE & ACCESSORIES (1/4) (with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-10	VALVE & ACCESSORIES (2/4) (with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-11	VALVE & ACCESSORIES (3/4) (with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-12	VALVE & ACCESSORIES (4/4) (with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-13	VALVE & ACCESSORIES (1/4) (with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-14	VALVE & ACCESSORIES (2/4) (with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-15	VALVE & ACCESSORIES (3/4) (with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-16	VALVE & ACCESSORIES (4/4) (with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-17	VALVE & ACCESSORIES (1/3) (2-piece boom; 17520003-17520465)
4-18	VALVE & ACCESSORIES (2/3) (2-piece boom; 17520003-17520465)
4-19	VALVE & ACCESSORIES (3/3) (2-piece boom; 17520003-17520465)
4-20	VALVE & ACCESSORIES (1/3) (2-piece boom; 17520466-)
4-21	VALVE & ACCESSORIES (2/3) (2-piece boom; 17520466-)
4-22	VALVE & ACCESSORIES (3/3) (2-piece boom; 17520466-)
4-23	VALVE & ACCESSORIES (1/4) (2-piece boom, with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-24	VALVE & ACCESSORIES (2/4) (2-piece boom, with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-25	VALVE & ACCESSORIES (3/4) (2-piece boom, with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-26	VALVE & ACCESSORIES (4/4) (2-piece boom, with the 2nd auxiliary lines; 17520466-)
4-27	VALVE & ACCESSORIES (1/4) (2-piece boom, with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-28	VALVE & ACCESSORIES (2/4) (2-piece boom, with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-29	VALVE & ACCESSORIES (3/4) (2-piece boom, with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-30	VALVE & ACCESSORIES (4/4) (2-piece boom, with the 2nd & 4th auxiliary lines; 17520466-)
4-31	BOOM EMERGENCY SHUT-OFF VALVE (17520003-17520465)
4-32	BOOM EMERGENCY SHUT-OFF VALVE (with pilot; 17520466-)
4-33	ARM EMERGENCY SHUT-OFF VALVE
4-34	ARM EMERGENCY SHUT-OFF VALVE (2-piece boom)
4-35	ADJUST EMERGENCY SHUT-OFF VALVE
4-36	PIPING; UPPER (1/3) (17520003-17520208)
4-37	PIPING; UPPER (2/3) (17520003-17520208)
4-38	PIPING; UPPER (3/3) (17520003-17520208)
4-39	PIPING; UPPER (1/4) (17520209-17520465)
4-40	PIPING; UPPER (2/4) (17520209-17520465)
4-41	PIPING; UPPER (3/4) (17520209-17520465)
4-42	PIPING; UPPER (4/4) (17520209-17520465)
4-43	PIPING; UPPER (1/4) (17520466-)
4-44	PIPING; UPPER (2/4) (17520466-)
4-45	PIPING; UPPER (3/4) (17520466-)
4-46	PIPING; UPPER (4/4) (17520466-)
4-47	PIPING; UPPER (1/4) (2-piece boom; 17520003-17520208)
4-48	PIPING; UPPER (2/4) (2-piece boom; 17520003-17520208)
4-49	PIPING; UPPER (3/4) (2-piece boom; 17520003-17520208)
4-50	PIPING; UPPER (4/4) (2-piece boom; 17520003-17520208)
4-51	PIPING; UPPER (1/5) (2-piece boom; 17520209-17520465)
4-52	PIPING; UPPER (2/5) (2-piece boom; 17520209-17520465)
4-53	PIPING; UPPER (3/5) (2-piece boom; 17520209-17520465)
4-54	PIPING; UPPER (4/5) (2-piece boom; 17520209-17520465)
4-55	PIPING; UPPER (5/5) (2-piece boom; 17520209-17520465)
4-56	PIPING; UPPER (1/5) (2-piece boom; 17520466-)
4-57	PIPING; UPPER (2/5) (2-piece boom; 17520466-)
4-58	PIPING; UPPER (3/5) (2-piece boom; 17520466-)
4-59	PIPING; UPPER (4/5) (2-piece boom; 17520466-)
4-60	PIPING; UPPER (5/5) (2-piece boom; 17520466-)


4-61	PIPING; UPPER (for adding drain piping for slew motor)
4-62	PUMP DRIVE
4-63	HYDRAULIC TANK (17520003-17520208)
4-64	HYDRAULIC TANK (17520209-)
4-65	FUEL TANK & FUEL PIPING (17520003-17520208)
4-66	FUEL TANK & FUEL PIPING (17520209-)
4-67	FUEL SUPPLY PUMP (17520003-17520530)
4-68	FUEL SUPPLY PUMP (17520531-)
5-1	COVER (1/7) (17520003-17520208)
5-2	COVER (2/7) (17520003-17520208)
5-3	COVER (3/7) (front engine hood; 17520003-17520208)
5-4	COVER (1/7) (17520209-)
5-5	COVER (2/7) (17520209-)
5-6	COVER (2/7) (with air conditioner; 17520209-)
5-7	COVER (3/7) (front engine hood; 17520209-)
5-8	COVER (4/7) (rear engine hood)
5-9	COVER (5/7) (side cover; R.H.)
5-10	COVER (6/7) (side cover; L.H.)
5-11	COVER (7/7) (front cover)
5-12	FLOOR PLATE
5-13	SEAT (1/2)
5-14	SEAT (2/2)
5-15	CAB MOUNT (17520003-17520208)
5-16	CAB MOUNT (for air conditioner; 17520003-17520208)
5-17	CAB (1/4) (17520003-17520208)
5-18	CAB (1/4) (for air conditioner; 17520003-17520208)
5-19	CAB (2/4) (17520003-17520208)
5-20	CAB (2/4) (for air conditioner; 17520003-17520208)
5-21	CAB (3/4) (front sash; 17520003-17520208)
5-22	CAB (4/4) (door; 17520003-17520208)
5-23	CAB MOUNT (17520209-)
5-24	CAB (1/4) (17520209-)
5-25	CAB (2/4) (17520209-)
5-26	CAB (3/4) (front sash; 17520209-)
5-27	CAB (4/4) (door; 17520209-)
5-28	HANDRAIL (17520504-)
5-29	SUNVISOR
5-30	CONSOLE BOX
5-31	HEATER (17520003-17520208)
5-32	HEATER (17520209-)
5-33	DEFROSTER (17520003-17520080)
5-34	DEFROSTER (17520081-)
5-35	AIR CONDITIONER (1/8) (17520003-17520208)
5-36	AIR CONDITIONER (2/8) (17520003-17520208)
5-37	AIR CONDITIONER (3/8) (17520003-17520208)
5-38	AIR CONDITIONER (1/8) (17520209-)
5-39	AIR CONDITIONER (2/8) (17520209-)
5-40	AIR CONDITIONER (3/8) (17520209-)
5-41	AIR CONDITIONER (4/8)
5-42	AIR CONDITIONER (5/8)
5-43	AIR CONDITIONER (6/8)
5-44	AIR CONDITIONER (7/8)
5-45	AIR CONDITIONER (8/8)
6-1	BOOM (17520003-17520245)
6-2	BOOM (17520246-17520408)

6-3	BOOM (17520409-)
6-4	BOOM (with emergency shut-off valve; 17520003-17520245)
6-5	BOOM (with emergency shut-off valve; 17520246-17520408)
6-6	BOOM (with emergency shut-off valve; 17520409-)
6-7	BOOM (1/2) (2-piece boom; 17520003-17520245)
6-8	BOOM (2/2) (2-piece boom; 17520003-17520245)
6-9	BOOM (1/2) (2-piece boom; 17520246-17520408-)
6-10	BOOM (1/2) (2-piece boom; 17520409-)
6-11	BOOM (2/2) (2-piece boom; 17520246-)
6-12	BOOM (1/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520003-17520245)
6-13	BOOM (2/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520003-17520245)
6-14	BOOM (1/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520246-17520408)
6-15	BOOM (2/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520246-17520408)
6-16	BOOM (1/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520409-)
6-17	BOOM (2/2) (2-piece boom, with emergency shut-off valve; 17520409-)
6-18	ARM (17520003-17520208)
6-19	ARM (17520209-)
6-20	BUCKET
6-21	AUXILIARY LINE
6-22	AUXILIARY LINE (2-piece boom)
6-23	2ND AUXILIARY LINE
6-24	2ND AUXILIARY LINE (2-piece boom)
6-25	3RD AUXILIARY LINE (1/2)
6-26	3RD AUXILIARY LINE (2/2)
6-27	3RD AUXILIARY LINE (1/2) (high pressure type; 17520633-)
6-28	3RD AUXILIARY LINE (2/2) (high pressure type; 17520633-)
6-29	3RD AUXILIARY LINE (1/2) (2-piece boom)
6-30	3RD AUXILIARY LINE (2/2) (2-piece boom)
6-31	3RD AUXILIARY LINE (1/2) (2-piece boom, high pressure type; 17520633-)
6-32	3RD AUXILIARY LINE (2/2) (2-piece boom, high pressure type; 17520633-)
6-33	4TH AUXILIARY LINE (1/2)
6-34	4TH AUXILIARY LINE (2/2)
6-35	4TH AUXILIARY LINE (1/2) (2-piece boom)
6-36	4TH AUXILIARY LINE (2/2) (2-piece boom; 17520003-1752#)
6-37	4TH AUXILIARY LINE (2/2) (2-piece boom; 1752#-)
7-1	DECAL (17520003-17520208)
7-2	DECAL (17520209-)
7-3	TOOL & ACCESSORIES
7-4	PAINTED COLOR
7-5	RECHARGING KIT
8-1	SWIVEL JOINT
8-2	CONTROL VALVE 1
8-3	CONTROL VALVE 2 (17520003-17520465)
8-4	CONTROL VALVE 2 (with the 2nd auxiliary lines; 17520003-17520465) (17520466-)
8-5	INLET HOUSING ASSY
8-6	MIDDLE HOUSING ASSY
8-7	BLOCK ASSY; No. 1
8-8	BLOCK ASSY; No. 2
8-9	BLOCK ASSY; No. 3 (with the 2nd auxiliary lines)
8-10	OUTLET HOUSING ASSY (17520466-)
8-11	SOLENOID VALVE; 4 BLOCKS (2-piece boom)
8-12	SOLENOID VALVE; 3 BLOCKS (17520003-17520465)
8-13	SOLENOID VALVE; 3 BLOCKS (2-piece boom; 17520003-17520465)
8-14	SOLENOID VALVE; 3 BLOCKS (17520466-)
8-15	SOLENOID VALVE; 2 BLOCKS

8-16	SOLENOID VALVE; 1 BLOCKS
8-17	SOLENOID VALVE; 1 BLOCKS (with the 4th auxiliary lines)
8-18	SOLENOID VALVE; 1 BLOCKS (for air conditioner)
8-19	PILOT VALVE (R.H.) (17520003-17520208)
8-20	PILOT VALVE (R.H.) (17520209-)
8-21	PILOT VALVE (L.H.) (17520003-17520208)
8-22	PILOT VALVE (L.H.) (17520209-)
8-23	HANDLE (with slide switch)
8-24	REMOTE CONTROL VALVE (accelerator)
8-25	REMOTE CONTROL VALVE (brake)
8-26	REMOTE CONTROL VALVE (swing)
8-27	SELECTOR VALVE
8-28	LOAD HOLDING VALVE
8-29	LOAD HOLDING VALVE (boom; 17520466-)
8-30	LOAD HOLDING VALVE (adjust)
8-31	PILOT CHANGE VALVE
8-32	OVER LOAD VALVE
8-33	PROPORTIONAL VALVE
8-34	BOOM CYLINDER
8-35	ARM CYLINDER
8-36	ARM CYLINDER (2-piece boom, with emergency shut-off valve)
8-37	ADJUST CYLINDER
8-38	ADJUST CYLINDER (2-piece boom, with emergency shut-off valve)
8-39	BUCKET CYLINDER (17520003-17520208)
8-40	BUCKET CYLINDER (17520209-17520746, 17500748-17520750)
8-41	BUCKET CYLINDER (17520747, 17520751-)
8-42	SWING CYLINDER (17520003-17520208)
8-43	SWING CYLINDER (17520209-)
8-44	DOZER BLADE CYLINDER
8-45	RAM LOCK CYLINDER
8-46	OUTRIGGER CYLINDER
8-47	TRAVEL MOTOR (1/5)
8-48	TRAVEL MOTOR (2/5) (17520003-17520067)
8-49	TRAVEL MOTOR (2/5) (17520068-)
8-50	TRAVEL MOTOR (3/5)
8-51	TRAVEL MOTOR (4/5) (17520003-17520067)
8-52	TRAVEL MOTOR (4/5) (17520068-)
8-53	TRAVEL MOTOR (5/5)
8-54	SLEW MOTOR (1/2) (reduction sec.)
8-55	SLEW MOTOR (2/2) (motor sec.)
8-56	HYDRAULIC PUMP
8-57	GEAR PUMP

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	INDEX Remarks
1		UNDERCARRIAGE					
2		TURNTABLE & CONTROL LEVER					
3		ENGINE & ELECTRICAL SYSTEM					
4		HYDRAULIC PIPNG & TANK					
5		COVER & CAB					
6		HOE ATTACHMENT					
7		DECAL & TOOL					
8		HYDRAULIC DEVICE					
10		ENGINE 4TNE98-TBW					
		ENGINE 4TNV98-XTBW					
		2009.8.18					
		P-T175WBAB					

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
 UNDERCARRIAGE (17520003-17520038)

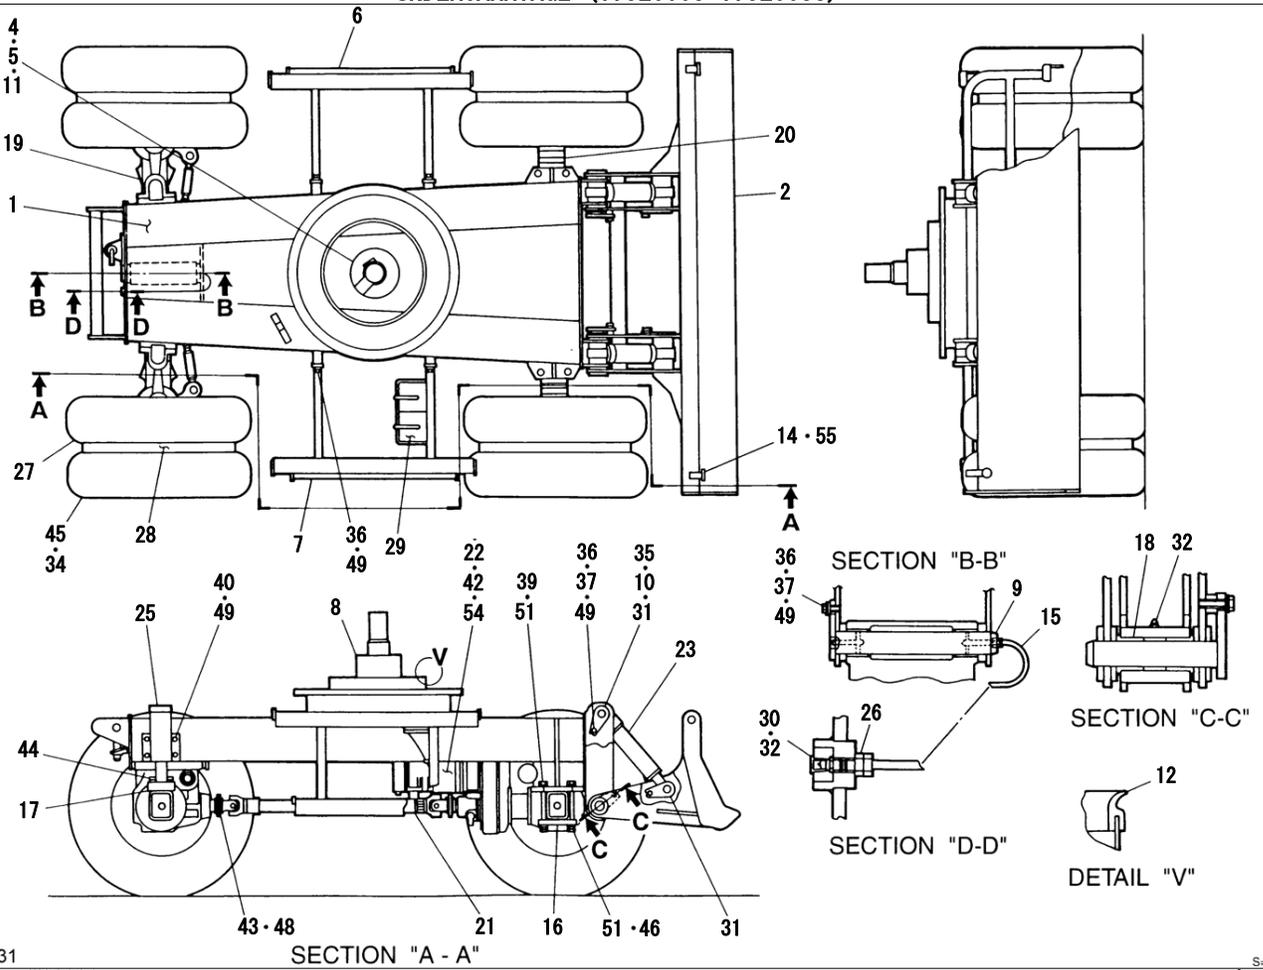

W2A031
 Reference W2A031






UNDERCARRIAGE (17520003-17520038)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
							XNB5000529
1	NB943800999	UNDERCARRIAGE	1				
2	NB943800998	BLADE	1				
4	NB9305247	SWIVEL-CONNECT.	1				
5	NB989505755	SCREW	3				
6	NB943800996	ASCENT	1				
7	NB943800995	ASCENT	1				
8	NB4090065	HYDRAULIC PLANT	1				
9	NB943800993	AXLE, COMPL.	1				
10	NB943800992	AXLE, COMPL.	2				
11	NB529403015	NUT	3				
12	NB943800991	PROFILE	1				
14	NB943800990	REFLECTOR	1				
15	NB943800989	PIPE	1				
16	NB943800988	PLATE	2				
17	NB0380584	THRUST PLATE	2				
18	NB943800986	BUSH	4				
19	NB9390240	STEERING AXLE	1				
20	NB9390241	REAR AXLE	1				
21	NB9380451	CARDAN SHAFT	1				
22	NB9300458	VARIABLE MOTOR	1				
23	NB989342047	CYLINDER	2				
25	NB989342037	CYLINDER	2				
26	NB560502054	UNION	1				
27	NB9350201	WHEEL, RIGHT	4				
28	NB989350138	BRACKET	4				
29	NB943800908	BRAKE SHOE	2				
30	NB9360197	CAP	12				
31	NB989331704	SPACER RING	8				
32	NB9320342	LUBRICATOR	3				
34	NB989604540	EXTENSION	4				
35	NB989623489	PLUG	2				
36	NB516278154	SCREW	11				
37	NB543601009	WASHER	3				
39	NB989501482	SCREW	4				
40	NB5162803	SCREW	8				
42	NB5197213	SCREW	4				
43	NB989501401	SCREW	12				
44	NB0723141300	SCREW	6				
45	NB9350202	WHEEL, LEFT	4				
46	NB529403017	NUT	8				
48	NB989510205	NUT	12				
49	NB989530812	WASHER	19				
51	NB542545003	WASHER	8				
54	NB543810013	WASHER	4				
55	NB989531812	COTTER	2				
63	NB543101366	SHIM	4				

W2a030

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	UNDERCARRIAGE (17520039-)	
					Serial No.	Serv. Remarks
		UNDERCARRIAGE			17520039~17520067	XNB5000530
		UNDERCARRIAGE			17520068~	XNB5000531
1	NB4010060	UNDERCARRIAGE	1			
2	NB943800998	BLADE	1			
4	NB9305247	SWIVEL-CONNECT.	1			
5	NB989505755	SCREW	3			
6	NB943800996	ASCENT	1			
7	NB943800995	ASCENT	1			
9	NB1011353	AXLE	1			
10	NB943800992	AXLE	2			
11	NB529403015	NUT	3			
12	NB943800991	GISTA-PROFILE	1			
14	NB943800990	REFLECTOR	2			
15	NB1436571	PIPE	1			
16	NB943800988	PLATE	2			
17	NB943800987	THRUST PLATE	2			
18	NB943800986	BUSH	4			
19	NB9390242	STEERING AXLE	1			
20	NB9390243	REAR AXLE	1		17520039~17520067	
	NB9390244	REAR AXLE	1		17520068~	
21	NB9380461	CARDAN SHAFT	1		17520039~17520067	
	NB9380463	CARDAN SHAFT	1		17520068~	
22	NB9300458	VARIABLE MOTOR	1		17520039~17520067	
	NB9300233	VARIABLE MOTOR	1		17520068~	
23	NB989342047	CYLINDER	2			
25	NB989342037	OSCILL. AXLE CYLINDER	2			
26	NB560502054	UNION	1			
27	NB9350201	WHEEL, RIGHT	4			
28	NB989350138	RING	4			
29	NB943800908	BRAKE SHOE	2			
30	NB9360197	CAP	12			
31	NB989331704	SPACER RING	8			
32	NB9320342	LUBRICATOR	3			
34	NB989604540	EXTENSION	4			
35	NB989623489	PLUG	2			
36	NB516278154	SCREW	11			
37	NB543601009	WASHER	3			
39	NB989501482	SCREW	4			
40	NB5162803	SCREW	8			
42	NB5197213	SCREW	4			
43	NB9501444	SCREW	16			
44	NB0723141300	SCREW	6			
45	NB9350202	WHEEL	4			
46	NB0811202600	NUT	8			
48	NB9510335	NUT	16			
49	NB989530812	WASHER	19			
51	NB542545003	WASHER	8			
54	NB543810013	WASHER	4		17520039~17520067	
	NB542545001	WASHER	4		17520068~	
55	NB989531812	COTTER	2			
63	NB543101366	SHIM	4			
	W2a032					

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
 UNDERCARRIAGE (with outrigger; 17520349-)

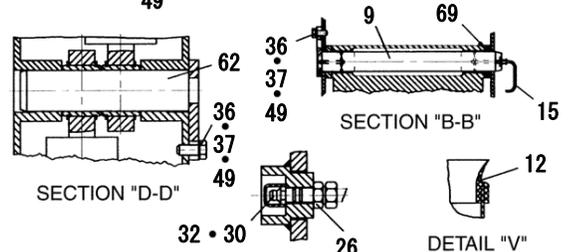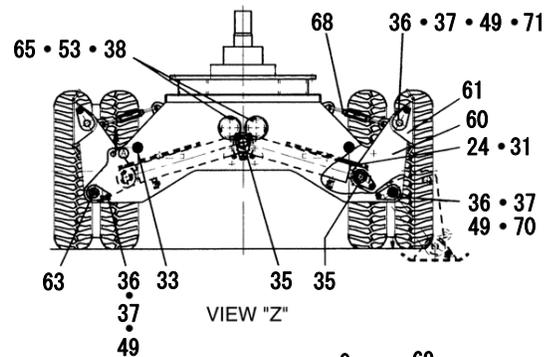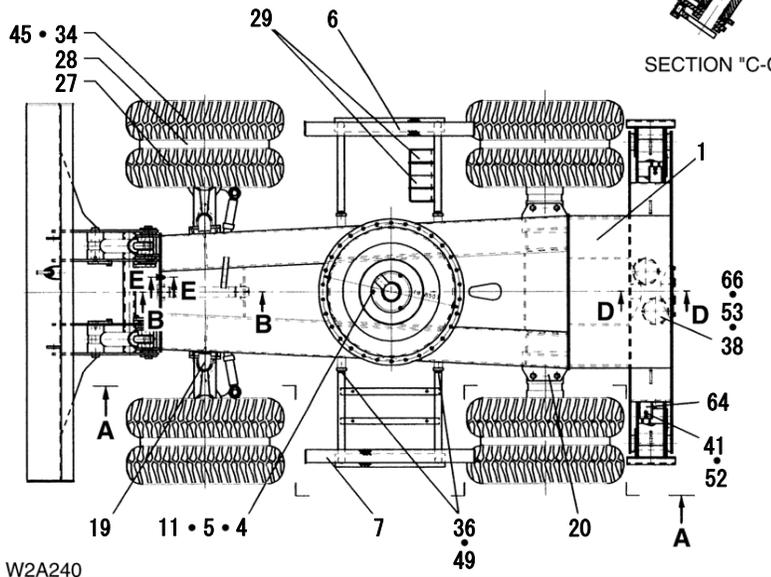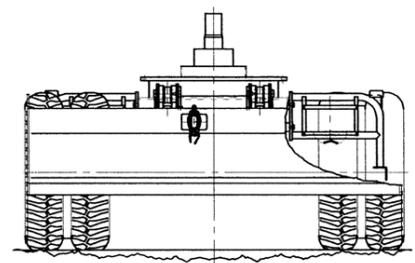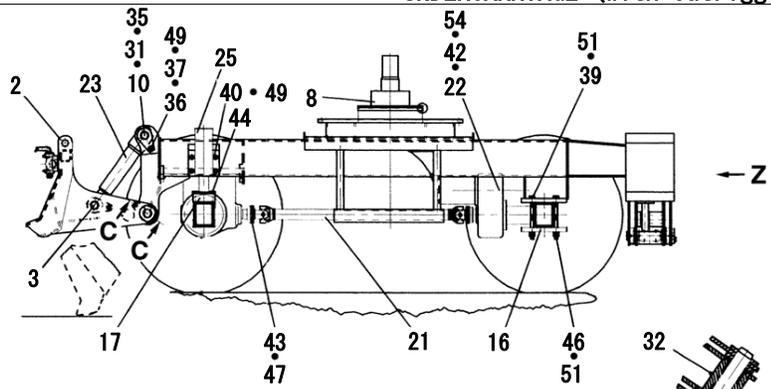

W2A240
 Reference W2A240


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	UNDERCARRIAGE (with outrigger; 17520349-)		Remarks
					Serial No.	Serv.	
		UNDERCARRIAGE					XNB5000535
1	NB4010061	UNDERCARRIAGE	1				
2	NB8019980001	BLADE	1				
4	NB9305247	SWIVEL-CONNECT.	1				
5	NB989505755	SCREW	3				
6	NB943800996	ASCENT	1				
7	NB943800995	ASCENT	1				
8	NB4090070	HYDRAULIC PLANT	1				
9	NB1011353	AXLE	1				
10	NB943800992	AXLE	2				
11	NB529403015	NUT	3				
12	NB943800991	G1STA-PROFILE	1				
15	NB1436571	PIPE	1				
16	NB943800988	PLATE	2				
17	NB943800987	THRUST PLATE	2				
19	NB9390242	STEERING AXLE	1				
20	NB9390244	REAR AXLE	1				
21	NB9380463	CARDAN SHAFT	1				
22	NB9300233	VARIABLE MOTOR	1				
23	NB989342047	CYLINDER	2				
24	NB2190255	CYLINDER	2				
25	NB989342037	OSCILL. AXLE CYLINDER	2				
26	NB560502054	UNION	1				
27	NB9350201	WHEEL, RIGHT	4				
28	NB989350138	RING	4				
29	NB943800908	BRAKE SHOE	2				
30	NB9360197	CAP	20				
31	NB989331704	SPACER RING	12				
32	NB462510018	LUBRICATOR	3				
33	NB989441102	REFLECTOR	2				
34	NB989604540	EXTENSION	4				
35	NB9623655	PLUG	3				
36	NB516278154	SCREW	18				
37	NB543601009	WASHER	10				
38	NB516278100	SCREW	12				
39	NB989501482	SCREW	4				
40	NB5162803	SCREW	8				
41	NB989501488	SCREW	4				
42	NB0723121700	SCREW	4				
43	NB9501444	SCREW	12				
44	NB0723141300	SCREW	6				
45	NB9350202	WHEEL, LEFT	4				
46	NB0811202600	NUT	8				
47	NB9510335	NUT	12				
49	NB542545002	WASHER	26				
51	NB542545003	WASHER	8				
52	NB542545001	WASHER	4				
53	NB543801010	SPRING WASHER	12				
54	NB989530308	WASHER	4				
58	NB9631355		3				
59	NB9631358		5				
60	NB2230232	ROTATING SHAFT	2				
61	NB943801934	STABILIZERS	2				
62	NB943801984	AXLE	1				
63	NB943801983	AXLE	2				
64	NB943801982	PROTECT. SHEET	2				

Reference: W2A240

UNDERCARRIAGE (with outrigger; 17520349-)						
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv. Remarks
65	NB943801981	COVER PLATE	2			
66	NB943801980	COVER PLATE	2			
68	NB989515016	TENSION. DEVICE	2			
69	NB543101366	SHIM	4			
70	NB943801935	AXLE	2			
71	NB943801933	AXLE	2			
	W2a240					

Memo



TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
DOZER BLADE

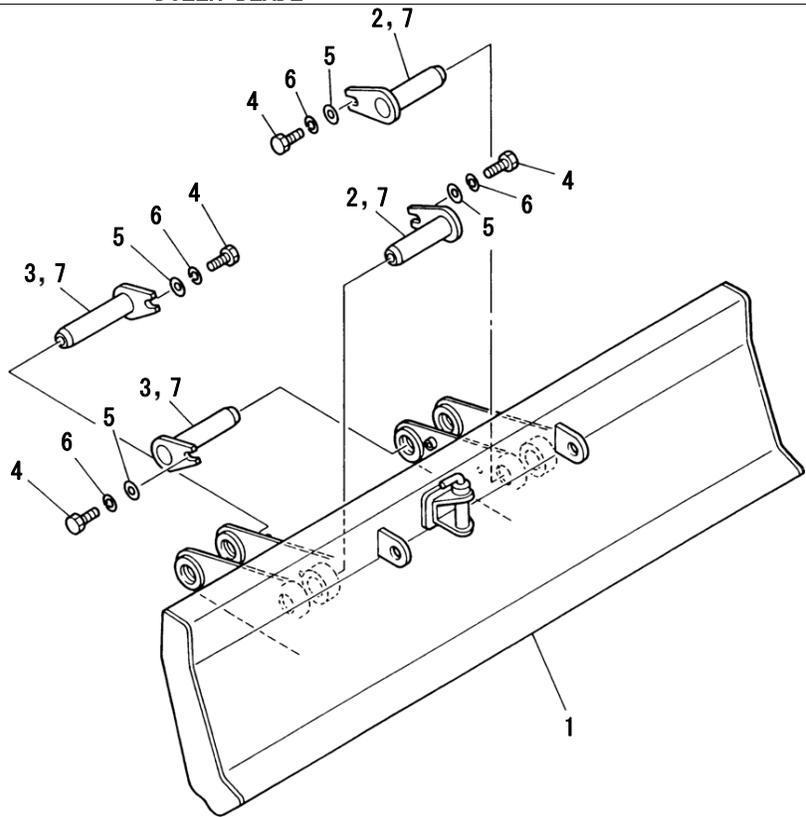

DOZER BLADE


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
							XNB943800998
1	NB943800962	BLADE	1				
2	NB943800961	AXLE, COMPL.	2				
3	NB943800960	AXLE, COMPL.	2				
4	NB516278154	SCREW	4				
5	NB542545002	WASHER	4				
6	NB543601009	WASHER	4				
7	NB988623489	PLUG	4				
	W2a040						

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
DOZER BLADE (with outrigger; 17520349-)

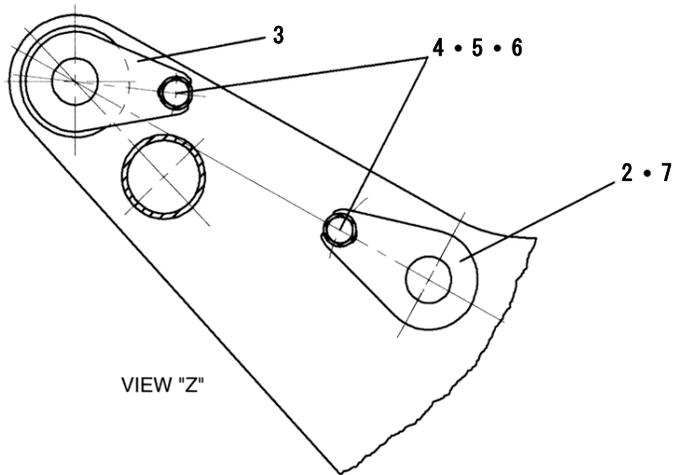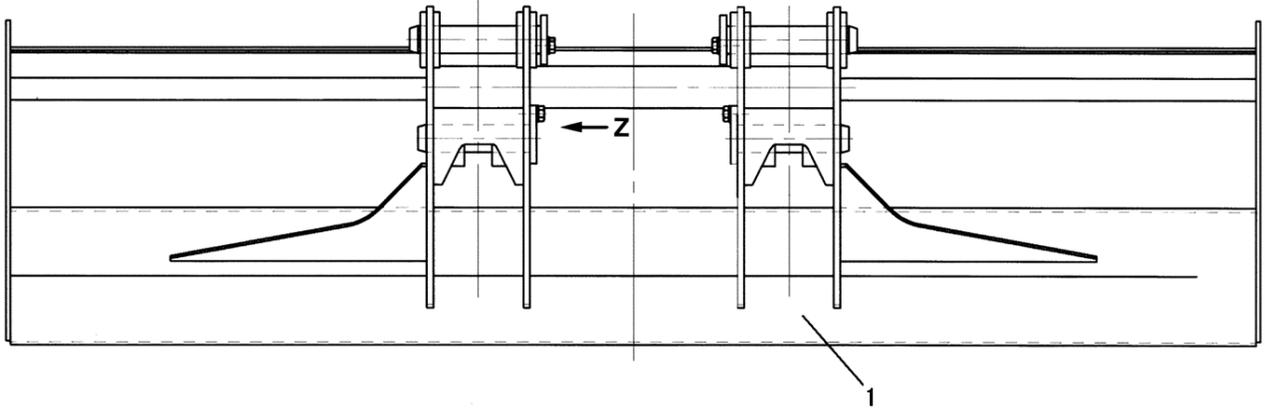

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	DOZER BLADE (with outrigger: 17520349-) Remarks
1	NB8019540001	BLADE	1			XNB8019980001
2	NB943800961	AXLE	2			
3	NB943800960	AXLE	2			
4	NB516278154	SCREW	4			
5	NB542545002	WASHER	4			
6	NB543601009	WASHER	4			
7	NB9623508	PLUG	4			

TB175W (P-T175WBAB) Book No. BW2Z008-1 S/N 17520003-
ROTATING SHAFT (with outrigger; 17520349-)

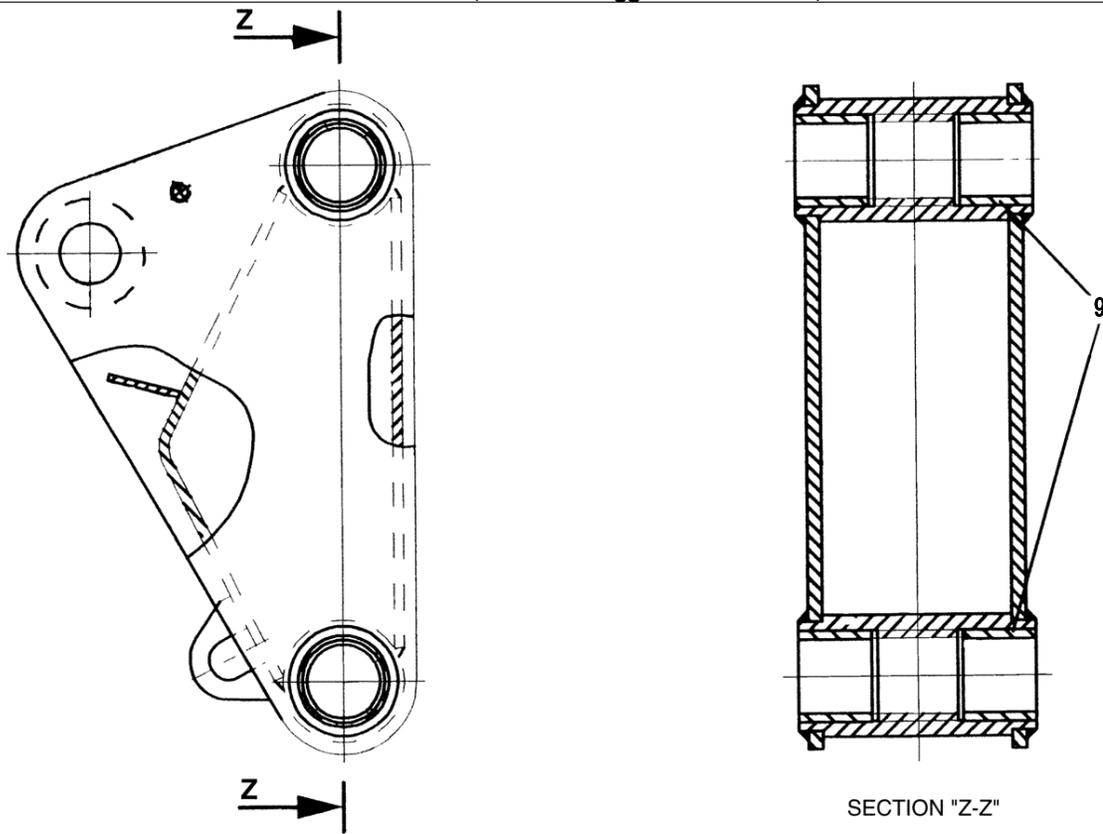

W2A260

Reference W2A260