


**TB175W (P-T175WBBB) BW3Z001 S/N 17540001-
Index**

TB175W

Book No.BW3Z001

Serial No.17540001 -

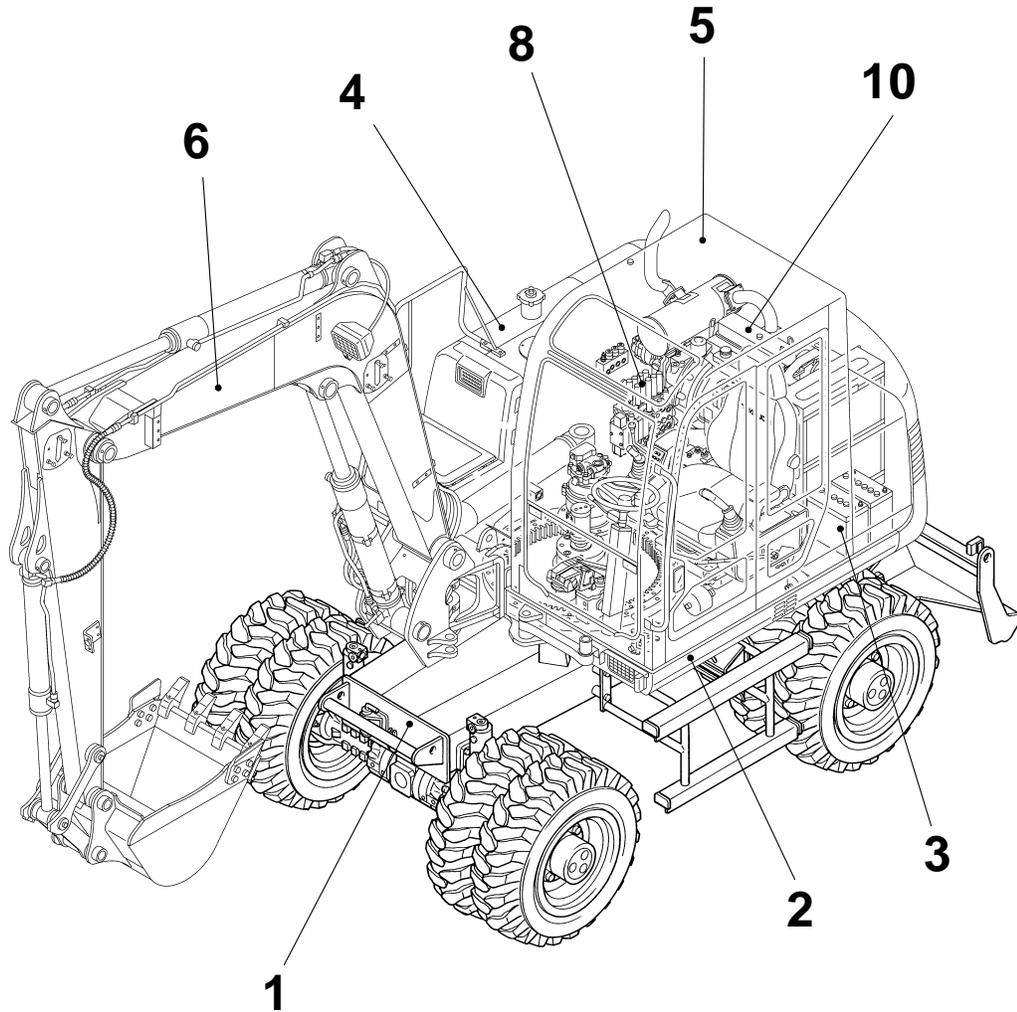


TAKEUCHI

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001-

How to read the parts manual(1/9)

部品検索システム RESEARCH SYSTEM SYSTEME DE RECHERCHE UNTERSUCHUNGSSYSTEM

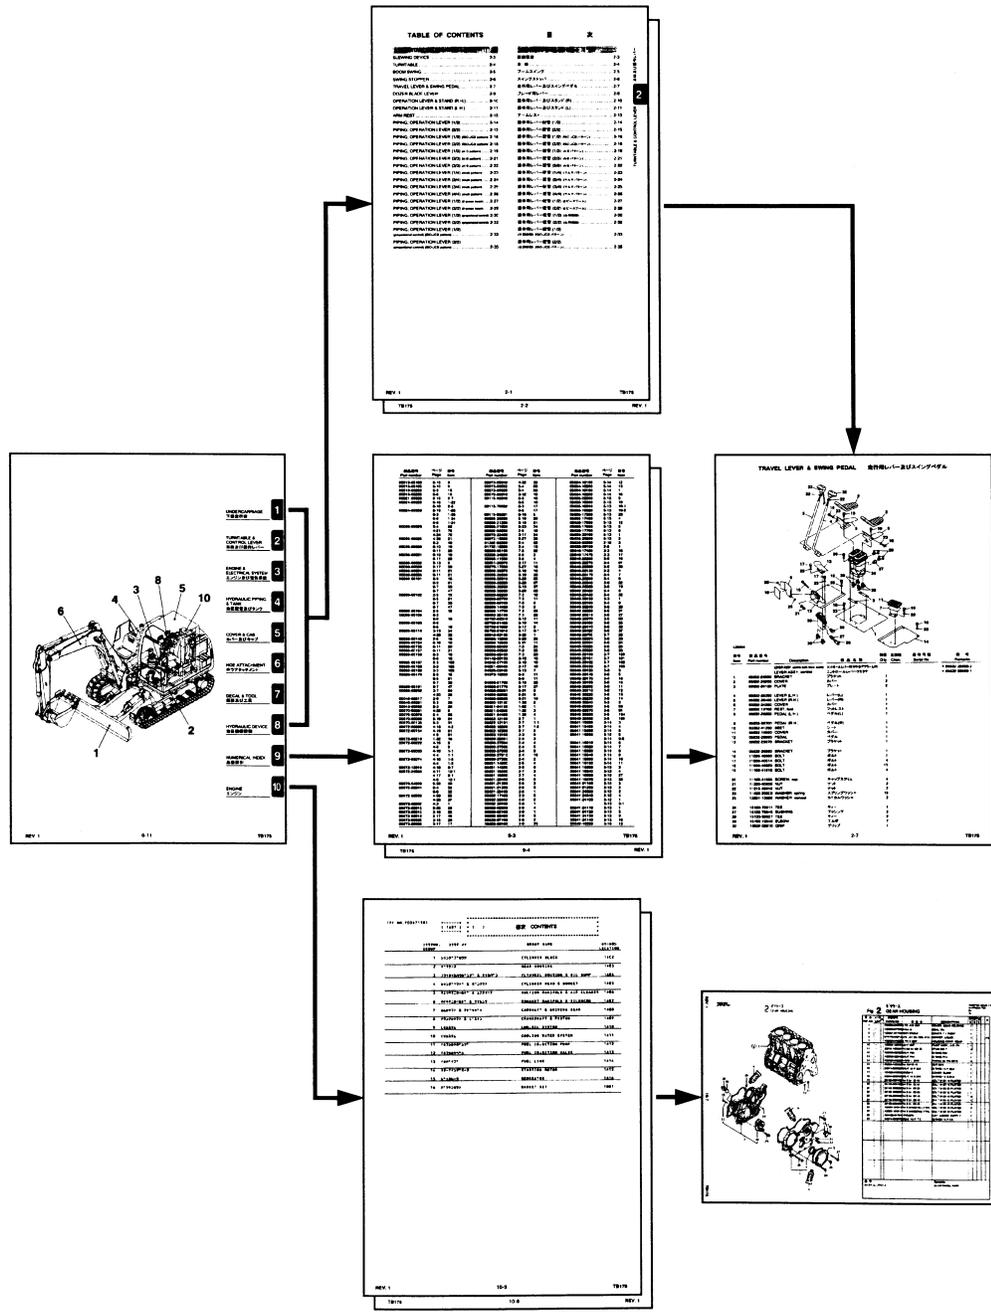

TB175W (P-T175WBB) BW3Z001 S/N 17540001- How to read the parts manual2/9)

部品のご注文に際して

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの営業所または、販売店にお知らせください。

- ・ 機械の型式
- ・ 製造番号
- ・ 部品番号
- ・ 部品名称
- ・ 必要個数

機械の前後、左右について

機械の前進方向に向いて運転席に坐り、「前後、左右」と呼んでおります。

パーツマニュアルの見方

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL
17510003-17510309

走行用レバー及びスイングペダル
17510003-17510309

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	適用機種 Serial No.	備考 Remarks
1	05632-28050	LEVER ASSY, control	コントロールレバークミタテ	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
2	05632-38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
	05632-28200	COVER	カバー	2	a(H)	1751003-1751308	
	05632-36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751309-	
3	05632-26120	PLATE	プレート	2			
4	05632-28300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632-28400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332-34260	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632-26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632-26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332-41250	SEET	シート	1			
11	05632-18500	COVER	カバー	1			
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000-40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000-40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000-40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100-41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300-40006	NUT	ナット	2			
22	12251-10006	WASHER, conical	コニカルワッシャー	2			
23	15123-70011	TEE	ティー	1			

9 ノート/NOTE
セット "A" はセット "a" と互換性有り。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
L3B050

12 REV. 1

11 2-1

10 TB175

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001- How to read the parts manual(3/9)

1 タイトル及びサブタイトル

2 符号

イラスト内の各部品を示す番号です。

3 部品番号

部品に付けられた固有の番号です。

販売されない部品は、部品番号の前に「X」印が付けられています。

4 部品名称

部品の名前を示します。

組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を付け、組立品の次につづけて記載されています。更に、「★」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「★」印が付けてあります。以下「★」を順次増やして組立品の構成部品であることを表しています。

(R) 右側

(L) 左側

5 個数

「1台分の個数」を示しています。

ただし、組立品の構成部品及び「油圧機器詳細」の項の構成部品は、その組立品「1組分の個数」が示されています。

AR 任意選択・必要数使用

6 互換性

単品での互換性

(H) すぐ上の行に記載されている部品の代わりに使用できます。

(L) すぐ下の行に記載されている部品の代わりに使用できます。

複数の部品が組になった場合の互換性

英文字(H・Lを除く)の付いた部品は、同じ文字の大文字と小文字ごとに組になっています。これらの文字の後に記号(H)又は(L)を付け、組での互換性を示します。

(H) 同じ英文字の大文字が付いた部品の代わりに使用できます。

(L) 同じ英文字の小文字が付いた部品の代わりに使用できます。

7 適用号機

その部品が使用されている機械の号機を示します。

号機表示のない部品は全ての機械に使用されています。但し、小見出しに適用号機が記載されている場合は、個々に号機表示のあるものを除き、そのページの部品すべてにこの号機が適用されます。

8 備考

9 ノート

10 機械の型式

11 ページ番号

12 改訂番号

改訂されたときの番号が付けられており、そのページが何回改訂されたかを示すものではありません。

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001- How to read the parts manual(4/9)

ORDERING OF PARTS

To ensure your order is processed correctly, please supply all the following information:

- Machine model
- Machine serial number
- Part number
- Description
- Quantity of parts

RIGHT, LEFT, FRONT AND REAR OF MACHINE

Right-hand and left-hand, front and rear, when used in this manual, indicate the right and left sides of the machine as seen from the operator's seat in the forward operating position.

HOW TO USE THE PARTS MANUAL

TRAVEL LEVER & SWING PEDAL 走行用レバー及びフッキングペダル

17510003-17510309 17510003-17510309

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Qty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	05632-28050	LEVER ASSY, control	コントロールレバークミタテ	1	A	1751003-1751308	× 05632-28500-1
	05632-38050	BRACKET	ブラケット	1	a(H)	1751309-	
2	05632-26200	COVER	カバー	2	A	1751003-1751308	
	05632-36200	COVER	カバー	2	a(H)	1751309-	
3	05632-26120	PLATE	プレート	2			
4	05632-26300	LEVER (L.H.)	レバー(L)	1			
5	05632-26400	LEVER (R.H.)	レバー(R)	1			
6	03332-34260	COVER	カバー	1			
7	05632-19700	REST, foot	フットレスト	1			
8	05632-26600	PEDAL (L.H.)	ペダル(L)	1			
9	05632-26700	PEDAL (R.H.)	ペダル(R)	1			
10	03332-41250	SEET	シート	1			
11	05632-18500	COVER	カバー	1			
12	05632-28060	PEDAL	ペダル	1			
13	05632-28070	BRACKET	ブラケット	1			
14	05632-28080	BRACKET	ブラケット	1			
16	11000-40680	BOLT	ボルト	1			
17	11000-40814	BOLT	ボルト	4			
18	11000-40820	BOLT	ボルト	15			
19	11100-41016	BOLT	ボルト	4			
20	11100-41025	SCREW, cap	キャップスクリュー	4			
21	11300-40006	NUT	ナット	2			
22	12251-10006	WASHER, conical	コニカルワッシャー	2			
23	15123-70011	TEE	ティー	1			

L3B050

ノート /NOTE
 セット "A" はセット "a" と互換性有り。 / SET "A" is interchangeable with SET "a".
 L3B050

REV. 1 2-1 TB175

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001-

How to read the parts manual(5/9)

1. Page title and subtitle

2. Item number

Reflects reference number in illustration.

3. Part number

The part which is not sold has an "X" in front of part number.

4. Description

Names given to part.

Components of an assembly are prefixed with "★" and shown in the line(s) below the assembly. If the components prefixed with "★" contain further components, these further components are prefixed with "★★", and so on.

(R.H.) Right hand side

(L.H.) Left hand side

5. Quantity

Indicates number of parts per individual machine. For components of an assembly and parts listed in the section of HYDRAULIC DEVICE, it indicates number of parts required for the assembly.

AR As required

6. Interchangeability

• Interchangeability between individual parts.

(H) Indicates the part is interchangeable with the one in the preceding line.

(L) Indicates the part is interchangeable with the one in the following line.

• Interchangeability between groups of parts.

Parts that have the same alphabetic character but different case in this column are made up a group (the characters H and L are not used for this arrangement.) These characters are followed by either (H) or (L) that shows the interchangeability as follows.

(H) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in uppercase.

(L) Indicates the part can be used instead of the parts having the same alphabetic character written in lowercase.

7. Serial number

Indicates serial number of machine in which the part is used.

Parts with no serial number can be used in all machines. However, if subtitle has a serial number, all parts on that page can be used for machine with that serial number except for those for which specific serial numbers are specified.

8. Remarks

9. Note

10. Model(s)

11. Page number

Indicates section number and page number within section.

12. Revision number

Indicates revision of this manual. This number is printed on the pages that reflect this revision.

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001- How to read the parts manual(7/9)

1. Seitentitel und Untertitel

2. Item (Referenznummer)

Referenznummer zur Abbildung.

3. Part number (Teilnummer)

Nicht verkäufliche Teile sind mit einem „X“ vor der Teilenummer gekennzeichnet.

4. Description (Benennung)

Benennung des Teils.

Die einzelnen Bauteile einer Baugruppe sind mit „★“ gekennzeichnet und sind in der/den Zeile(n) unter der Baugruppe aufgeführt. Wenn mit „★“ gekennzeichnete Komponenten aus weiteren Komponenten bestehen, sind diese weiteren Komponenten mit „★★“ gekennzeichnet etc.

(R.H.) rechts

(L.H.) links

5. Q'ty (Stückzahl)

Anzahl der Teile pro Einzelteil.

Bei im Kapitel „HYDRAULIC DEVICE“ aufgeführten Komponenten einer Baugruppe und Bauteilen, zeigt dies die Menge der für die Baugruppe erforderlichen Bauteile an.

AR Falls erforderlich

6. Chan. (Austauschbarkeit)

• Austauschbarkeit individueller Bauteile

(H) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der vorherigen Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil mit dem in der nachfolgenden Zeile aufgeführten Bauteil austauschbar ist.

• Austauschbarkeit einzelner Bauteilgruppen

Bauteile, die in dieser Spalte denselben Buchstaben aber eine unterschiedliche Größe haben (Klein-/Großbuchstabe), sind zu einer Gruppe zusammengefasst (die Buchstaben H und L wurden für diese Anordnung nicht verwendet). Hinter diesen Zeichen steht entweder (H) oder (L), was die Austauschbarkeit wie folgt anzeigt:

(H) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Großbuchstabe gekennzeichnet sind.

(L) Zeigt an, dass das Bauteil an Stelle der Teile benutzt werden kann, die mit demselben Buchstaben als Kleinbuchstabe gekennzeichnet sind.

7. Serial No. (Serien-Nr.)

Zeigt die Seriennummer des Baggers an, in dem das Bauteil verwendet wird.

Teile, die nicht mit einer Seriennummer versehen sind, können in allen Baggern verwendet werden.

Wenn jedoch der Untertitel mit einer Seriennummer versehen ist, können alle auf der Seite aufgeführten Bauteile für den Bagger mit der entsprechenden Seriennummer benutzt werden; mit Ausnahme der Bauteile, für die spezielle Seriennummern angegeben sind.

8. Remarks (Bemerkung)

9. Note (Anmerkung)

10. Modell(e)

11. Seitenzahl

Baugruppe und Seitenzahl innerhalb der Baugruppe.

12. Revisions-Nummer

Weist auf die Überarbeitung dieses Handbuchs hin. Diese Nummer ist auf den Seiten aufgedruckt, die von der Überarbeitung betroffen sind.

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001- How to read the parts manual(9/9)

1. Titre et sous-titre de la page

2. Item (Numéro de référence)

Reflète le numéro de référence figurant dans l'illustration.

3. Part number (Numéro de pièce)

Les pièces qui ne sont pas vendues portent un numéro précédé d'un " X ".

4. Description (Dénomination)

Nom de la pièce

Les composants d'ensembles sont repérés par le préfixe " ★ " et indiqués sur la ou les lignes sous l'ensemble. Si des composants avec préfixe " ★ " sont constitués des composants suivants de la liste, ces derniers sont repérés par le préfixe " ★★ ", et ainsi de suite.

(R.H.) Droit

(L.H.) Gauche

5. Q'ty (Quantité)

Indique le nombre de pièces nécessaires pour une machine.

Pour les composants d'ensemble ou pièces listées dans la section HYDRAULIC DEVICE, cette quantité indique le nombres de pièces nécessaires à l'ensemble.

AR Suivant la nécessité

6. Chan. (Interchangeabilité)

• Interchangeabilité entre pièces détachées.

(H) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne précédente.

(L) Indique que la pièce est interchangeable avec celle de la ligne suivante.

• Interchangeabilité entre groupe de pièces.

Les pièces ayant la même lettre alphabétique mais de casse différente dans cette colonne composent un groupe (Les lettres H et L ne sont pas utilisées ici). Ces caractères sont suivis d'un (H) ou d'un (L) qui indique l'interchangeabilité de la façon suivante:

(H) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique majuscule.

(L) Indique que la pièce peut être utilisée à la place de celle qui possède le même caractère alphabétique minuscule.

7. Serial No. (Numéro de série)

Indique le numéro de série de la machine sur laquelle la pièce est utilisée.

Les pièces sans numéro de série peuvent être utilisées sur toutes les machines. Cependant, lorsqu'un sous-titre possède un numéro de série, toutes les pièces de cette page peuvent être utilisées sur une machine de ce numéro de série sauf celles qui comportent des numéros de série spécifiques.

8. Remarks (Remarques)

9. Note (Note)

10. Modèle(s)

11. Page


Indique la section et la page dans la section.

12. Revision number (Numéro de révision)

Indique le numéro de révision de ce manuel. Celui-ci est imprimé au bas des pages qui ont fait l'objet de cette révision.

							INDEX
Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
1		UNDERCARRIAGE					
2		TURNTABLE & CONTROL LEVER					
3		ENGINE & ELECTRICAL SYSTEM					
4		HYDRAULIC PIPNG & TANK					
5		COVER & CAB					
6		HOE ATTACHMENT					
7		DECAL & TOOL					
8		HYDRAULIC DEVICE					
10		ENGINE 4TNV98T-ZSTBW					
		2010.05.28					
		P-T175WBBD					

**TB175W (P-T175WBB) BW3Z001 S/N 17540001-
UNDERCARRIAGE**

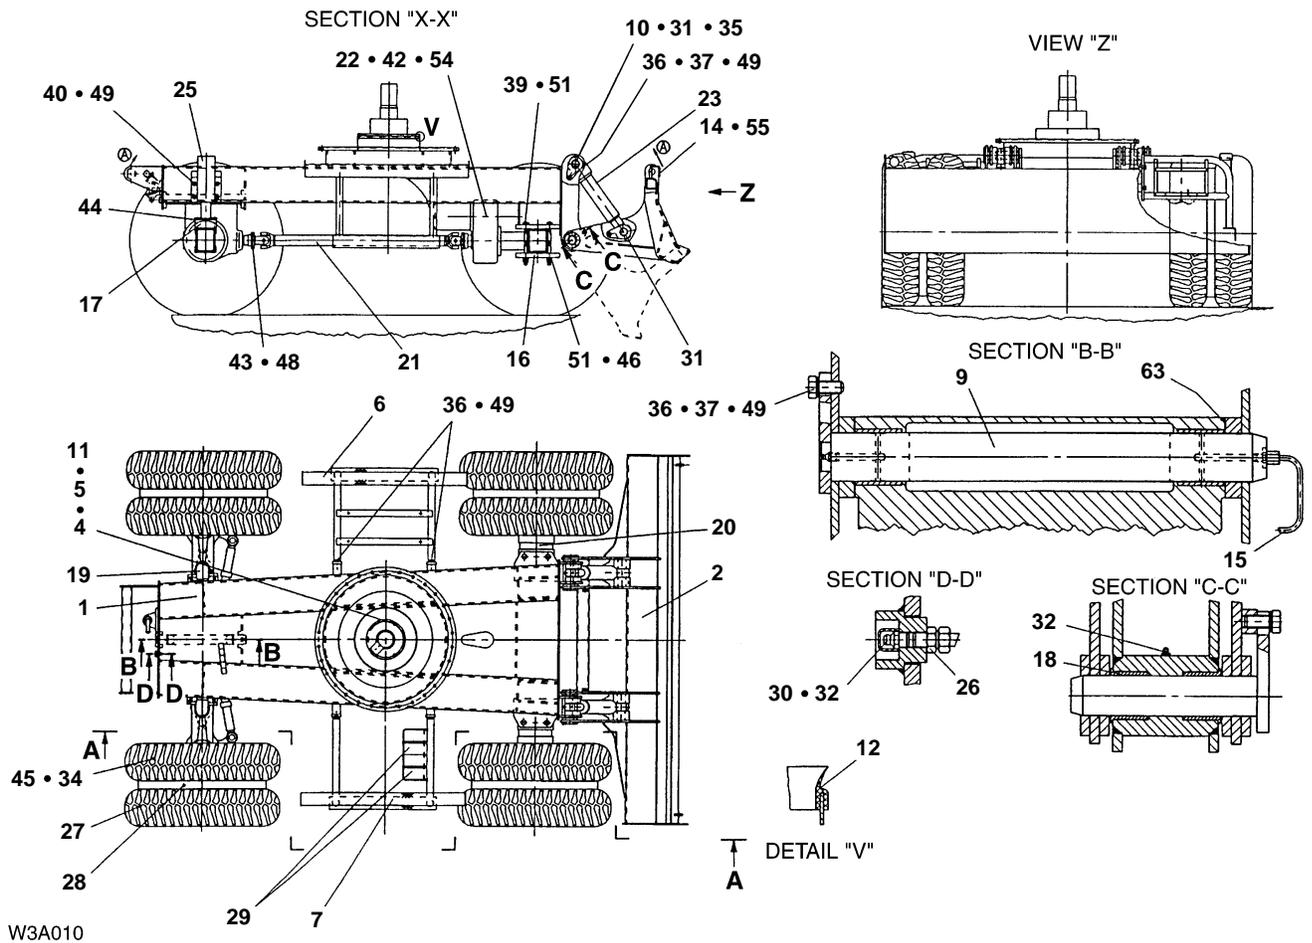


S-free

UNDERCARRIAGE

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		UNDERCARRIAGE					
1	NB4010060	UNDERCARRIAGE	1				
2	NB943800998	BLADE	1				
4	NB9305247	SWIVEL-CONNECT.	1				
5	NB989505755	SCREW	3				
6	NB943800996	ASCENT	1				
7	NB943800995	ASCENT	1				
9	NB1011353	AXLE	1				
10	NB943800992	AXLE	2				
11	NB529403015	NUT	3				
12	NB943800991	GISTA-PROFILE	1				
14	NB943800990	REFLECTOR	2				
15	NB1436571	PIPE	1				
16	NB943800988	PLATE	2				
17	NB943800987	THRUST PLATE	2				
18	NB943800986	BUSH	4				
19	NB9390242	STEERING AXLE	1				
20	NB9390244	REAR AXLE	1				
21	NB9380463	CARDAN SHAFT	1				
22	NB9300233	VARIABLE MOTOR	1				
23	NB989342047	CYLINDER	2				
25	NB989342037	OSCILL. AXLE CYLINDER	2				
26	NB560502054	UNION	1				
27	NB9350201	WHEEL, RIGHT	4				
28	NB989350138	RING	4				
29	NB943800908	BRAKE SHOE	2				
30	NB9360197	CAP	12				
31	NB989331704	SPACER RING	8				
32	NB9320342	LUBRICATOR	3				
34	NB989604540	EXTENSION	4				
35	NB989623489	PLUG	2				
36	NB516278154	SCREW	11				
37	NB543601009	WASHER	3				
39	NB989501482	SCREW	4				
40	NB5162803	SCREW	8				
42	NB5197213	SCREW	4				
43	NB9501444	SCREW	16				
44	NB0723141300	SCREW	6				
45	NB9350202	WHEEL	4				
46	NB0811202600	NUT	8				
48	NB9510335	NUT	16				
49	NB989530812	WASHER	19				
51	NB542545003	WASHER	8				
54	NB542545001	WASHER	4				
55	NB989531812	COTTER	2				
63	NB543101366	SHIM	4				
	W3a010						

**TB175W (P-T175WBB) BW3Z001 S/N 17540001-
UNDERCARRIAGE (with outrigger)**

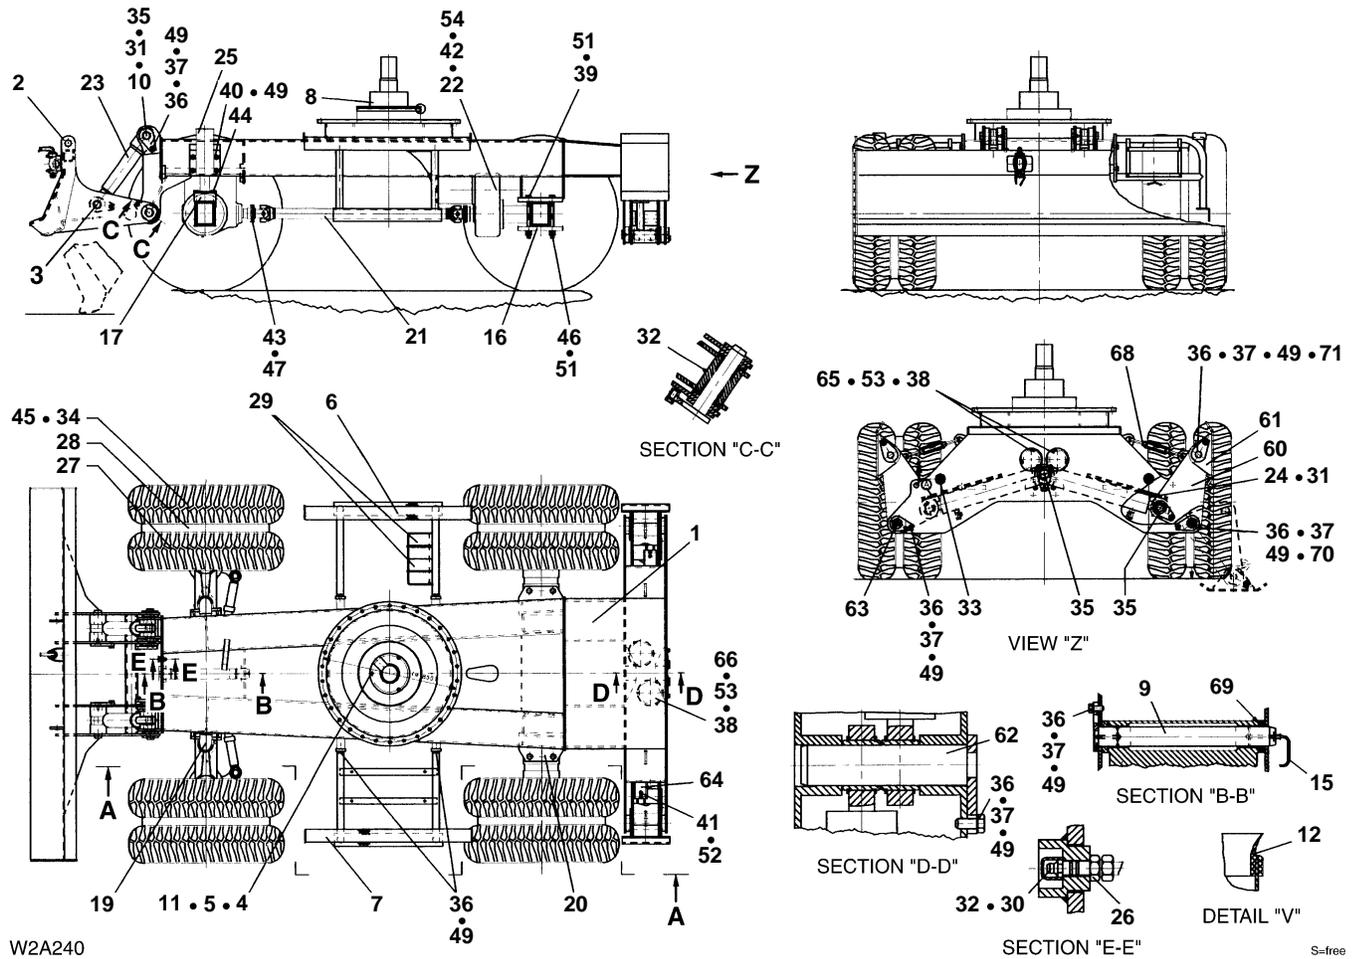

W2A240

S-free


UNDERCARRIAGE (with outrigger)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		UNDERCARRIAGE					
1	NB4010061	UNDERCARRIAGE	1				
2	NB8019980001	BLADE	1				
4	NB9305247	SWIVEL-CONNECT.	1				
5	NB989505755	SCREW	3				
6	NB943800996	ASCENT	1				
7	NB943800995	ASCENT	1				
8	NB4090070	HYDRAULIC PLANT	1				
9	NB1011353	AXLE	1				
10	NB943800992	AXLE	2				
11	NB529403015	NUT	3				
12	NB943800991	GISTA-PROFILE	1				
15	NB1436571	PIPE	1				
16	NB943800988	PLATE	2				
17	NB943800987	THRUST PLATE	2				
19	NB9390242	STEERING AXLE	1				
20	NB9390244	REAR AXLE	1				
21	NB9380463	CARDAN SHAFT	1				
22	NB9300233	VARIABLE MOTOR	1				
23	NB989342047	CYLINDER	2				
24	NB2190255	CYLINDER	2				
25	NB989342037	OSCILL. AXLE CYLINDER	2				
26	NB560502054	UNION	1				
27	NB9350201	WHEEL, RIGHT	4				
28	NB989350138	RING	4				
29	NB943800908	BRAKE SHOE	2				
30	NB9360197	CAP	20				
31	NB989331704	SPACER RING	12				
32	NB462510018	LUBRICATOR	3				
33	NB989441102	REFLECTOR	2				
34	NB989604540	EXTENSION	4				
35	NB9623655	PLUG	3				
36	NB516278154	SCREW	18				
37	NB543601009	WASHER	10				
38	NB516278100	SCREW	12				
39	NB989501482	SCREW	4				
40	NB5162803	SCREW	8				
41	NB989501488	SCREW	4				
42	NB0723121700	SCREW	4				
43	NB9501444	SCREW	12				
44	NB0723141300	SCREW	6				
45	NB9350202	WHEEL, LEFT	4				
46	NB0811202600	NUT	8				
47	NB9510335	NUT	12				
49	NB542545002	WASHER	26				
51	NB542545003	WASHER	8				
52	NB542545001	WASHER	4				
53	NB543801010	SPRING WASHER	12				
54	NB989530308	WASHER	4				
58	NB9631355		3				
59	NB9631358		5				
60	NB2230232	ROTATING SHAFT	2				
61	NB943801934	STABILIZERS	2				
62	NB943801984	AXLE	1				
63	NB943801983	AXLE	2				
64	NB943801982	PROTECT. SHEET	2				
65	NB943801981	COVER PLATE	2				
66	NB943801980	COVER PLATE	2				
68	NB989515016	TENSION. DEVICE	2				
69	NB543101366	SHIM	4				
70	NB943801935	AXLE	2				

UNDERCARRIAGE (with outrigger)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
71	NB943801933 W2a240	AXLE	2				

TB175W (P-T175WBBB) BW3Z001 S/N 17540001-
DOZER BLADE

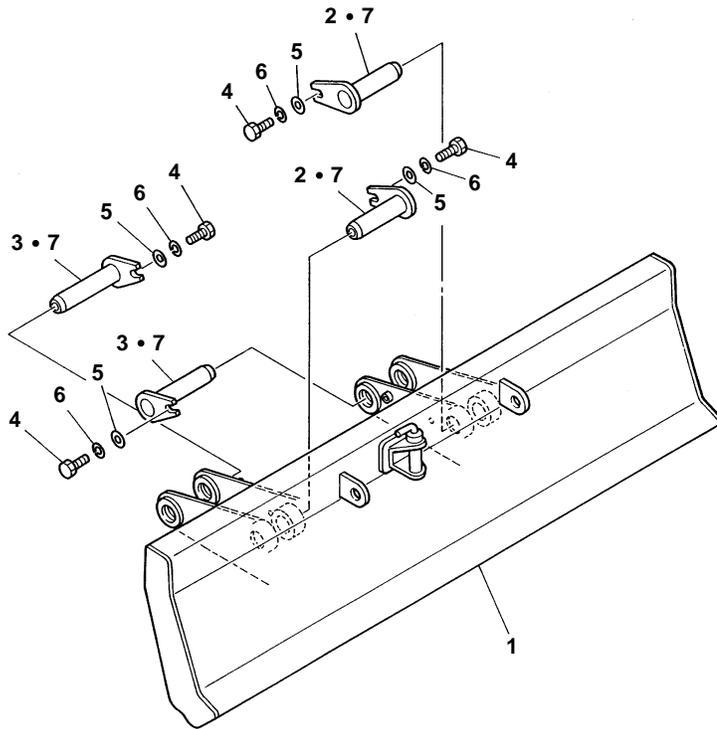



W3A020

S=1/20

DOZER BLADE

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		BLADE					
1	NB943800962	BLADE	1				
2	NB943800961	AXLE, COMPL.	2				
3	NB943800960	AXLE, COMPL.	2				
4	NB516278154	SCREW	4				
5	NB542545002	WASHER	4				
6	NB543601009	WASHER	4				
7	NB989623489	PLUG	4				
	W2a040						

TB175W (P-T175WBBB) BW3Z001 S/N 17540001-
DOZER BLADE (with outrigger)

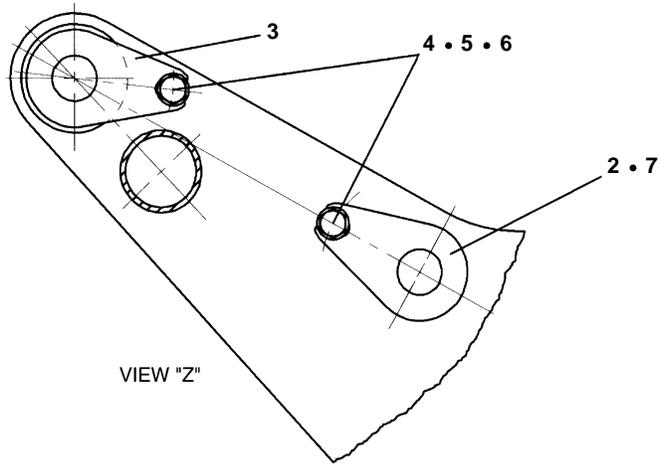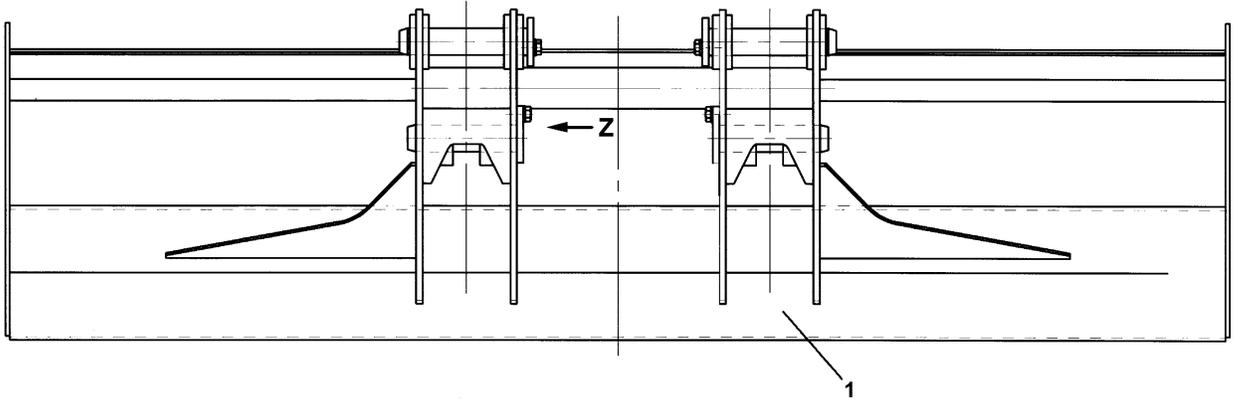

W2A250


S-free

DOZER BLADE (with outrigger)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
1	NB8019540001	BLADE	1				
2	NB943800961	AXLE	2				
3	NB943800960	AXLE	2				
4	NB516278154	SCREW	4				
5	NB542545002	WASHER	4				
6	NB543601009	WASHER	4				
7	NB9623508	PLUG	4				

W2a250

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001-
ROTATING SHAFT (with outrigger)

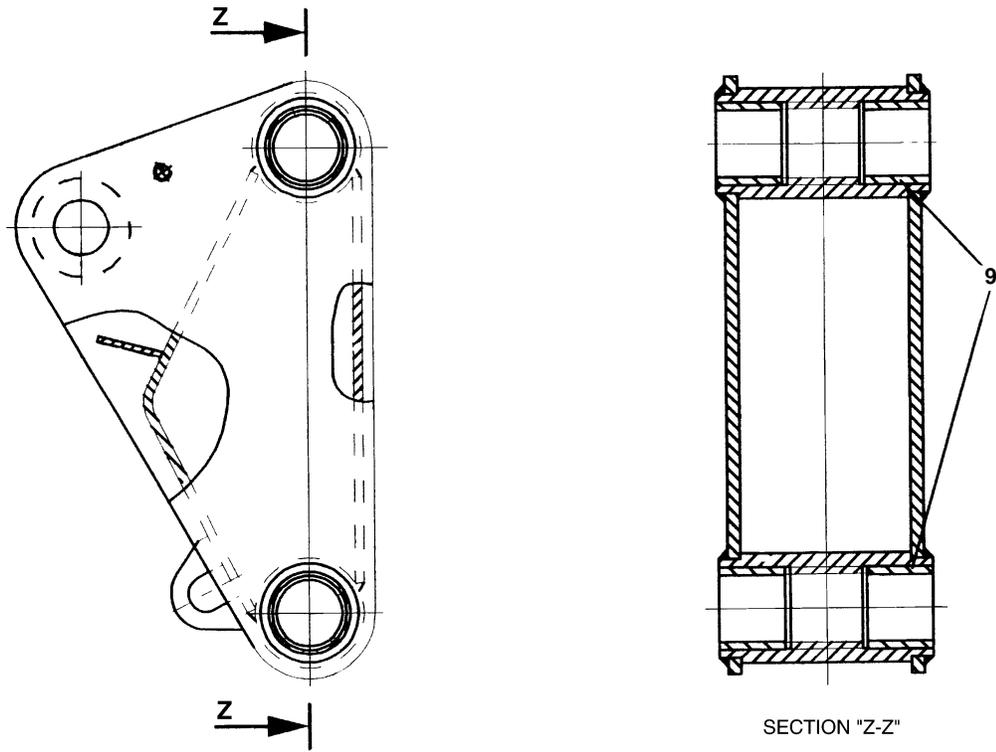


W2A260

S-free

ROTATING SHAFT (with outrigger)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
0	NB2230232	ROTATING SHAFT					
9	NB989621794	· BUSH	4				
	W2a260						

TB175W (P-T175WBB) BW3Z001 S/N 17540001- PIPING; LOWER

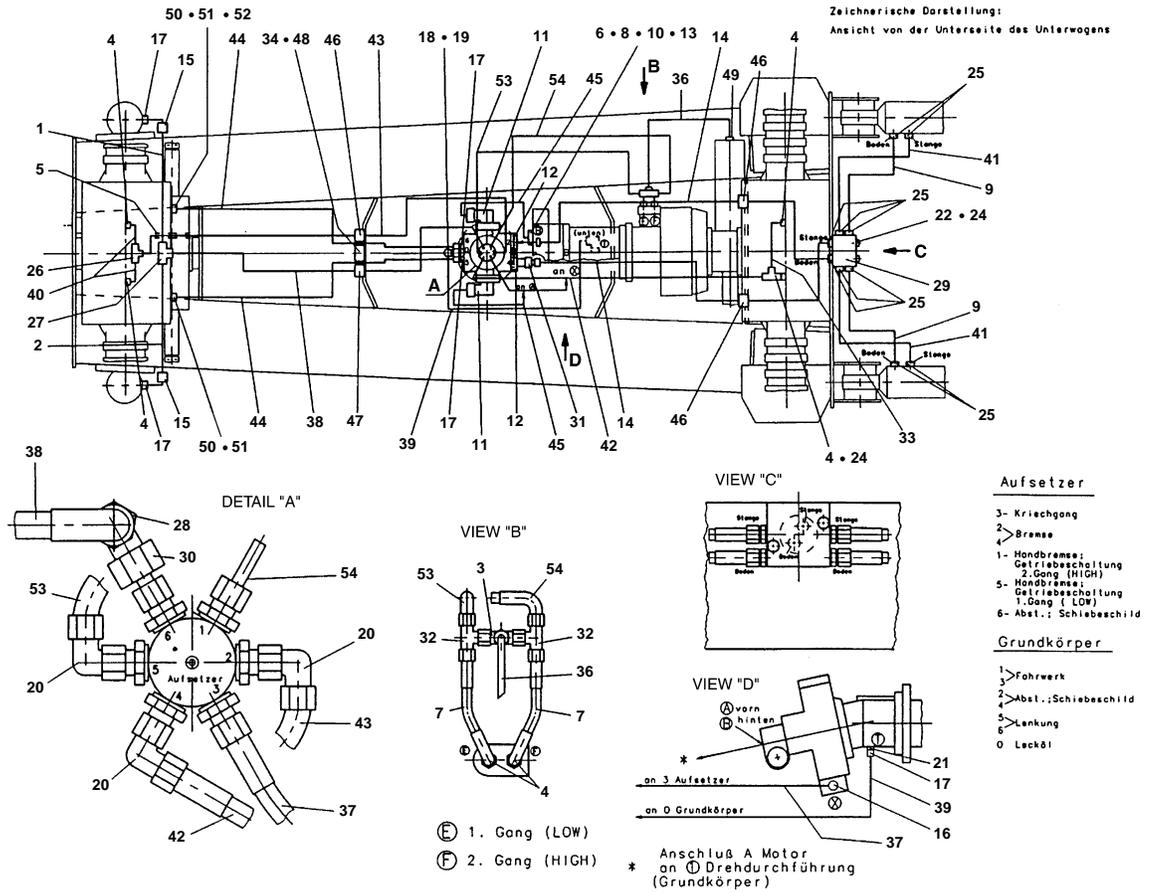


W3A030

S=free

PIPING; LOWER

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		HYDRAULIC PLANT					
1	NB981436514	PIPE	1				
2	NB981436513	PIPE	1				
3	NB989341011	SHUTTLE VALVE	1				
4	NB989321526	UNION	6				
5	NB943800912	GUARD	1				
6	NB989505788	SCREW	6				
7	NB989580557	HOSE LINE	2				
8	NB519701072	SCREW	2				
9	NB989583160	HOSE LINE	2				
10	NB989330538	FLANGE	4				
11	NB989330684	FLANGE COUPLING	2				
12	NB989331914	FLANGE COUPLING	2				
13	NB989370797	O-RING	2				
14	NB989583158	HOSE LINE	2				
15	NB989413260	CLIP	2				
16	NB560502057	UNION	1				
17	NB989320478	UNION	5				
18	NB989331671	UNION	1				
19	NB989370079	SEAL	1				
20	NB560503442	UNION	3				
21	NB560503444	UNION	1				
22	NB989501492	SCREW	2				
23	NB560503482	UNION	1				
24	NB542501014	WASHER	2				
25	NB989320652	UNION	10				
26	NB989320535	UNION	1				
27	NB560502423	UNION	1				
28	NB560502285	UNION	1				
29	NB989341253	VALVE BLOCK	1				
30	NB989321457	UNION	1				
31	NB989321070	UNION	2				
32	NB560503462	UNION	2				
33	NB9580626	HOSE LINE	1				
34	NB989413344	CLIP	1				
35	NB989604479	CABLE STRIP	6				
36	NB989580559	HOSE LINE	1				
37	NB9581944	HOSE LINE	1				
38	NB9580513	HOSE LINE	1				
39	NB758771305	HOSE LINE	1				
40	NB9580628	HOSE LINE	2				
41	NB989583159	HOSE LINE	2				
42	NB9580627	HOSE LINE	1				
43	NB989580565	HOSE LINE	1				
44	NB9580625	HOSE LINE	2				
45	NB989580567	HOSE LINE	2				
46	NB989413194	CLIP	3				
47	NB989413195	CLIP	1				
48	NB989413174	CLIP	1				
49	NB560502723	UNION	1				
50	NB9560107	BANJO BOLT	2				
51	NB9370023	SEAL	3				
52	NB9604837	SEAL	1				
53	NB9580466	HOSE LINE	1				
54	NB9580470	HOSE LINE	1				
	W2a052						

**TB175W (P-T175WBB) BW3Z001 S/N 17540001-
PIPING; LOWER (with outrigger)**

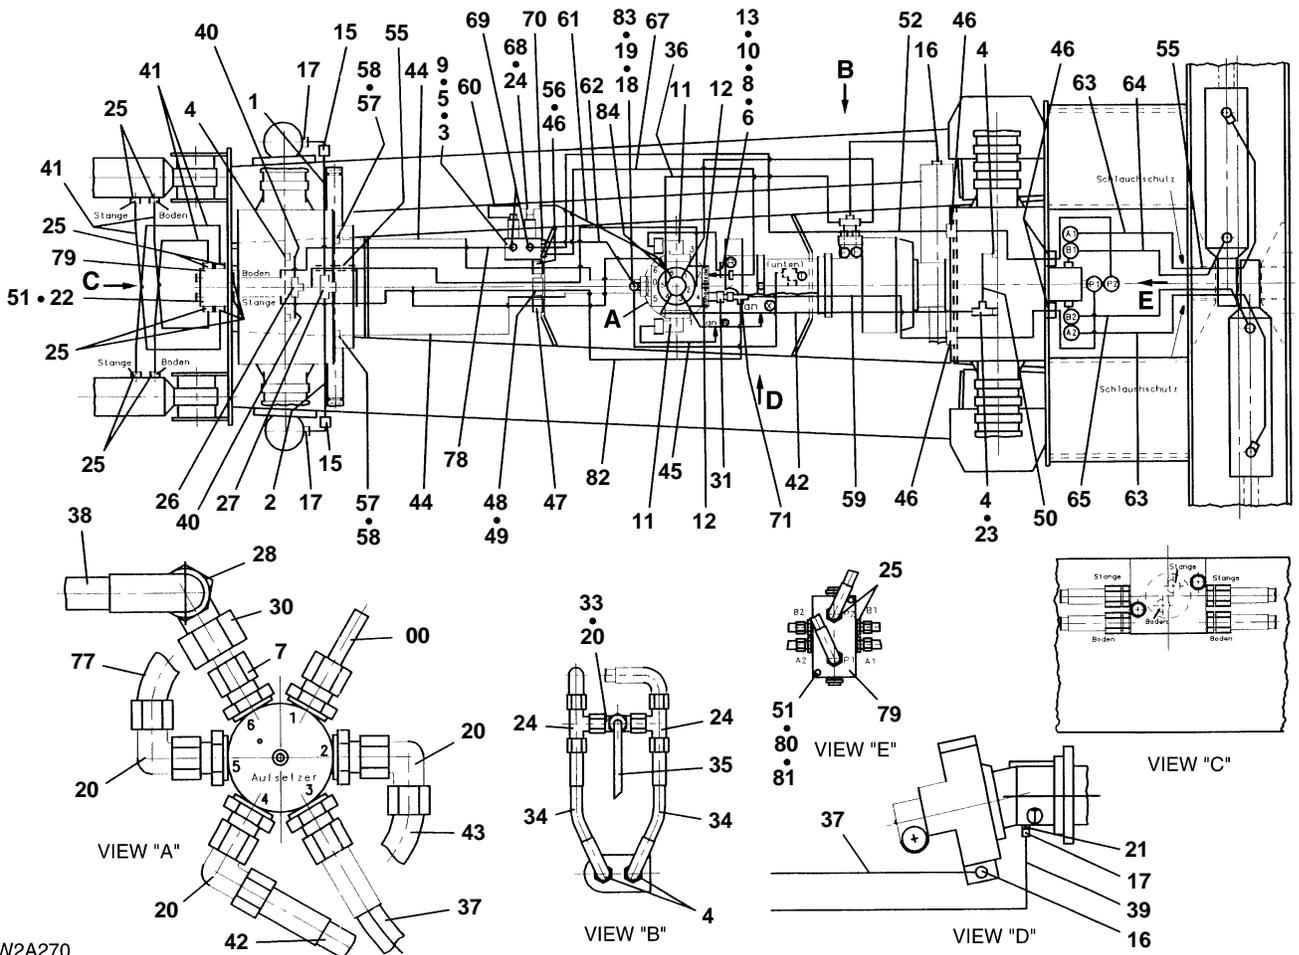

W2A270

S-free

PIPING; LOWER (with outrigger)


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
		HYDRAULIC PLANT					
1	NB981436513	PIPE	1				
2	NB981436514	PIPE	1				
3	NB989341178	CONTROL BLOCK	1				
4	NB989321526	UNION	6				
5	NB519701042	SCREW	2				
6	NB989505788	SCREW	6				
7	NB989331695	CAP NUT	1				
8	NB519701072	SCREW	2				
9	NB989531136	SPRING RING	2				
10	NB989330538	FLANGE	4				
11	NB989330684	FLANGE COUPLING	2				
12	NB989331914	FLANGE COUPLING	2				
13	NB989370797	O-RING	2				
15	NB989413260	CLIP	2				
16	NB560502057	UNION	1				
17	NB989320478	UNION	5				
18	NB989331671	UNION	1				
19	NB989370079	SEAL	1				
20	NB560503442	UNION	4				
21	NB560503444	UNION	2				
22	NB989501492	SCREW	2				
23	NB560503482	UNION	1				
24	NB560503462	UNION	3				
25	NB989320652	UNION	16				
26	NB989320535	UNION	1				
27	NB560502423	UNION	1				
28	NB560502285	UNION	1				
30	NB989321457	UNION	1				
31	NB989321070	UNION	2				
33	NB989341011	SHUTTLE VALVE	1				
34	NB989580557	HOSE LINE	2				
35	NB989580559	HOSE LINE	1				
36	NB9580466	HOSE LINE	1				
37	NB9581944	HOSE LINE	1				
38	NB9583554	HOSE LINE	1				
39	NB758771305	HOSE LINE	1				
40	NB9580802	HOSE LINE	2				
41	NB9583206	HOSE LINE	4				
42	NB9580627	HOSE LINE	1				
43	NB989580565	HOSE LINE	1				
44	NB9580625	HOSE LINE	2				
45	NB989580567	HOSE LINE	2				
46	NB989413194	CLIP	5				
47	NB989413195	CLIP	1				
48	NB989413174	CLIP	1				
49	NB989413344	CLIP	1				
50	NB9580626	HOSE LINE	1				
51	NB542501014	WASHER	4				
52	NB958672	HOSE LINE	1				
54	NB989604479	CABLE STRIP	18				
55	NB943801883	GUARD	3				
56	NB989413276	CLIP	1				
57	NB9560107	BANJO BOLT	2				
58	NB9370023	SEAL	3				
59	NB9583196	HOSE LINE	1				
60	NB989581744	HOSE LINE	1				
61	NB9580002	HOSE LINE	1				
62	NB9583297	HOSE LINE	1				
63	NB958680	HOSE LINE	2				
64	NB958671	HOSE LINE	1				

PIPING; LOWER (with outrigger)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
65	NB958681	HOSE LINE	1				
67	NB9583204	HOSE LINE	1				
68	NB989320902	UNION	2				
69	NB989320599	UNION	3				
70	NB989320421	UNION	1				
71	NB5605034891	UNION	3				
73	NB560503228	UNION	2				
74	NB989321098	UNION	2				
77	NB9580470	HOSE LINE	1				
78	NB9581927	HOSE LINE	1				
79	NB989341254	VALVE BLOCK	2				
80	NB9501518	SCREW	2				
81	NB529403012	NUT	2				
82	NB9583199	HOSE LINE	1				
83	NB560102419	UNION	2				
84	NB560103228	UNION	2				

W2a270

TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001-
FRONT AXLE (1/6)

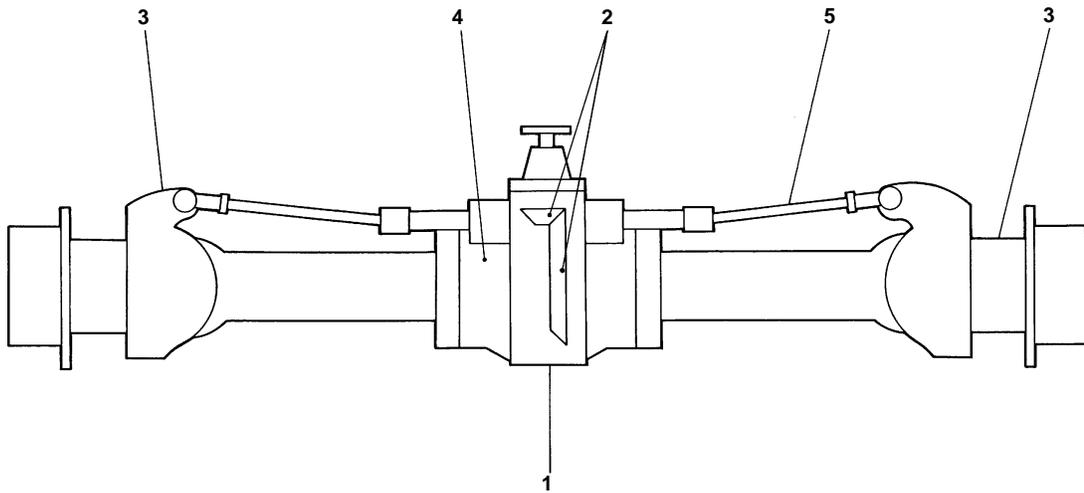


W2A080

S=FREE

FRONT AXLE (1/6)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Serv.	Remarks
0	NB9390242	STEERING AXLE	1				
1	NB9390417	· HOUSING	1				see page (2/6)
2	NB9390418	· DIFFERENTIAL	1				see page (3/6)
3	NB9390419	· WHEEL HUB	2				see page (4/6)
4	NB9390420	· BRAKE	2				see page (5/6)
5	NB9390421	· STEERING	2				see page (6/6)
	W3a040						

**TB175W (P-T175WBBD) BW3Z001 S/N 17540001-
FRONT AXLE (2/6)**

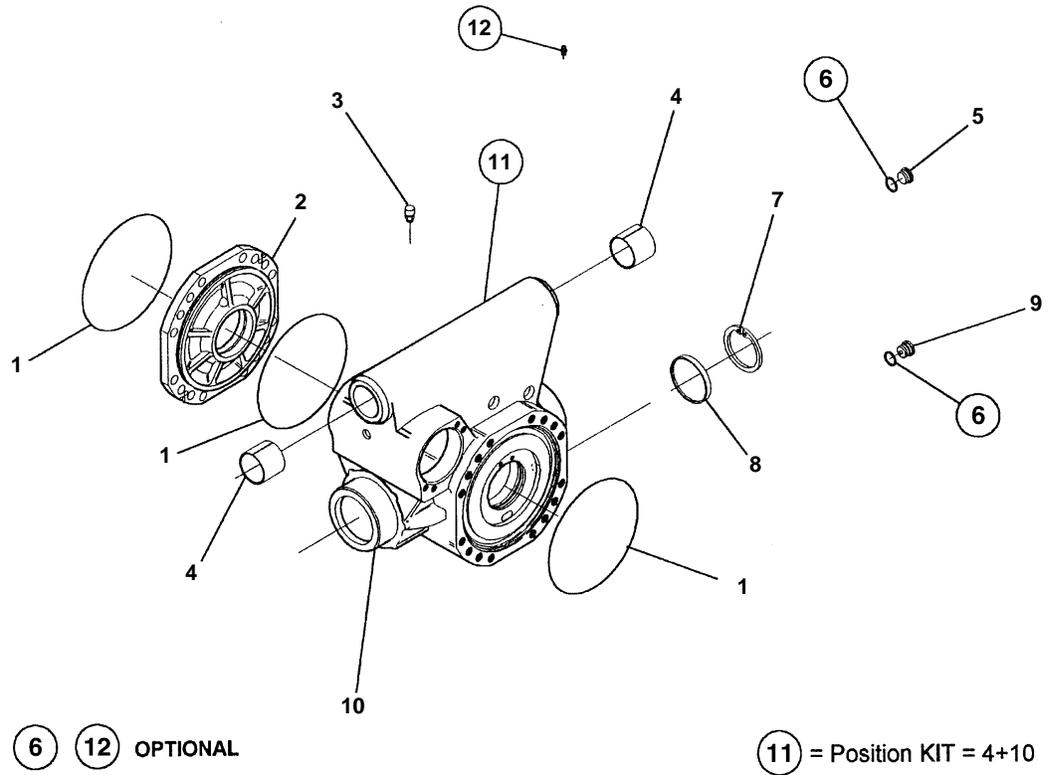

W2A091

S=free