

Service Manual

Product: Konica Minolta X-700 (2107-100/200) Service Repair Workshop Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/konica-minolta-x-700-2107-100-200-service-repair-workshop-manual/>

MINOLTA X-700
(2017-100/200)



MINOLTA

Sample of manual. Download All 190 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/konica-minolta-x-700-2107-100-200-service-repair-workshop-manual/>

MINOLTA X-700 (2017-100)

Product: Konica Minolta X-700 (2107-100/200) Service Repair Workshop Manual

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/konica-minolta-x-700>

-2107-100-200-service-repair-workshop-manual/



Type of camera

Electronically controlled 35mm focal plane shutter
single-lens reflex AE camera

Photography system : Program AE, aperture priority,
AE, and manual photography.

Standard lens : MD50mmF1.2, MD50mmF1.4,
MD50F1.7

Lens mount : Minolta SLR bayonet mount.

Film used : J135 rolled film

Size of image field : 24mm×36mm

Shutter

Electronically controlled focal plane shutter (Traveling
horizontally)

Shutter speed : 4 sec. to 1/1000 sec. (stepless) in
auto (P and A modes).

1, 1/2, 1/4 1/8, 1/15, 1/30, 1/60,
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 sec. and
B (bulb) in manual mode.

Shutter dial : Click stop endless dial (with position
P/A lock).

Shutter release : Electromagnetic release, remote cord,
wireless controller IR-1 can be
mounted.

Shutter release locks in case of
battery voltage drop.

Shutter button is provided with sensor
switch. (Metering and displaying
continuous for 15 sec. after touching
the sensor switch.)

With main switch at ON)),
intermittent electronic alarm is given
to warn against camera vibration when
the shutter speed indicated in the
viewfinder becomes less than 1/30
second.

Self-timer : Electronic self-timer starts by using
the shutter button. 10 second
operation is indicated by LED blink
and intermittent electronic alarm
(with the main switch set at ON)).
Shutter pre-operation notice is given.
Self-timer operation can be cleared
after its start.

Synchro

Flash synchro : X contact, electroflash is synchro-
nized at speeds lower than 1/60 second;
flash bulb is at speeds lower than
1/15 second.

Hot shoe : Direct contact (with electronic shock
prevention device), synchro auto
control contact.

Synchro terminal : JIS B type socket

Film winding, rewinding

Film winding : Single-operation lever winding at an
angle of 130° (preliminary angle : 30°)
auto winding by motor 1 or auto winder
G.

Film counter : Auto resetting calculation.

Film rewinding : Auto rewind and crank system; auto
reset of rewind button.

Viewfinder

Focusing screen : Center-Split, microprism
Periphery-Acutematte

Viewfinder vision : 95% (standard 24mm×36mm image
field).

Magnification : 0.9 (50mm standard lens at ∞)

Visibility : 1 diopt.

Viewfinder indication : Shooting mode LED, shutter
speed scale, shutter speed
indication LED, shutter speed
non-interlock alarm LED,
exposure compensation indication,
exposure compensating, LED,
set aperture valash ready
signal, FDC indication,
faulty P mode indication.

Mirror : Slide-up quick return

Exposure control

Light-Metering system :

TTL, center-weighted average
metering.

(Minolta direct metering, using auto
electroflash 280PX/CLE)

Receiver element : Silicon photocell

Auto exposure interlock range :

EV1-18 (ASA100 F1.4 lens)

Film speed scale : ASA/ISO 25-1600 (locked every
1/3 stage)

Exposure Compensation :

This is possible in the $\pm 2\text{EV}$
range of the standard (locked every
1/2 stage)

Sample of manual Download All 190 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/konica-minolta-x-700-2107-100-200-service-repair-workshop-manual/>

Power supply

Battery used : Two 1.5V alkaline manganese batteries (JIS LR44/A76) or 1.55V silver oxide battery G-13 type (JIS SR44) or equivalent.

Main switch : Changeover type ON))), ON, OFF.

Metering switch : Shutter button sensor switch system.
(Battery check)

Back cover

Back cover control lift and one-touch lock system,
memo-holder with grip (film speed conversion), multi-
function back compatibility.

Others

Film signal, preview button, battery case, eyepiece
cap.

Size & weight

Size : 137mm(W) × 89mm(H) × 51.5mm(D)

Weight (body only) : 505g (less battery)

Exclusive accessories

- Multi-function back (Code No. 8744)
- Auto electro flash 280PX (Code No. 8808)

X-700 (2017-100.....Chrome model 2017-200.....Black model) Parts List

- This Parts List based upon the existing models (as of Jan. 1983, 2017-200 Black model).
- Regarding those modified in the course of production, part No. on the exploded view of the Parts List is provided with ● or ◎.
 - : Modified in the course of production, and individually not interchangeable with previous type.
(Some part is interchangeable)
 - ◎ : Discontinued in the course of production, newly added or temporarily used.
- Regarding those provided with ● or ◎, be sure to refer to the specified page (P. is provided under part No.)

For the modification details, described on P. 21 or after.

Read and understand the description on P. 21 before hand.

- This Parts List based upon X-700 (with AE lock) even though 2 types, AE lock/non AE lock, are on the market.
For X-700 with non AE lock, described on P. 35~P. 40 as exclusive parts.
- For 2017-100 (Chrome model), described on P. 20 as exclusive parts.
Parts other than on P. 20, refer to P. 1~P. 17 since those are common parts with 2017-200.
In other hand, for wiring of flexible P.C. board set of 2017-100, refer to P. 39~P. 40 since AE lock is not provided.

- このパーツリストは、現在生産中（1983年1月現在）のモデル（2017-200.....Black model）を基本にまとめてあります。

- 生産途中で変更された部品には、パーツリスト展開図側の部品番号の頭に記号（●印又は◎印）を付けてあります。

●印：生産途中で変更され、その部品単独では旧タイプとの互換性がないもの
(一部互換性がある場合もあります)

◎印：生産途中に廃止、新設、又は一時的に使用された部品を示す。

- ●印又は、◎印が付いている部品については、必ず指示されたページを参照して下さい。
(部品番号の下に、P. と表示)

部品の変更内容は、P. 21以降に記載してあります。P. 21の説明を理解の上で利用下さい。

- X-700には、AEロック機能無しと、AEロック機能付の2種類ありますが、このパーツリストは、AEロック機能付のX-700を基本にまとめてあります。

AEロック機能無しX-700については、P. 35~P. 40に専用部品表としてまとめてあります。

- 2017-100 (Chrome model) については、Page 20に専用部品表としてまとめています。

記載以外は、2017-200と共通ですので、Page 1~Page 17を参照して下さい。

尚、2017-100には、AEロック回路が無い為、フレキシブル基板セット、リード線の配線はそれぞれPage 39, Page 40を参照して下さい。

I N D E X

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
★ 2017-0103-----	8,37	2017-0216-----	16	2017-0302-----	1
2017-0110-----	3	2017-0218-----	16	2017-0307-----	12
2017-0113-----	4,14	2017-0219-----	16	2017-0308-----	12
※ 2017-0119-----	20	2017-0226-----	17	2017-0310-----	12
2017-0120-----	1	2017-0227-----	17	2017-0312-----	12
★ 2017-0130-----	4,36	2017-0229-----	17	2017-0322-----	12
※ 2017-0131-----	20	2017-0242-----	17	2017-0328-----	12
2017-0132-----	2	2017-0248-----	1	2017-0331-----	13
※ 2017-0139-----	20	2017-0249-----	4	2017-0338-----	12
2017-0132-----	2	※ 2019-0251-----	20	2017-0341-----	11
2006-0140-----	3	2017-0252-----	9	2017-0345-----	11
2017-0140-----	1	2017-0253-----	16	2017-0350-----	13
2017-0151-----	2	2017-0255-----	5	2017-0352-----	13
2017-0153-----	8	2017-0256-----	9	2019-0396-----	1
2017-0163-----	6	2017-0258-----	16		
2024-0166-----	4	2017-0259-----	1	★ 2017-0401-----	15,39
2017-0175-----	6	2019-0260-----	1	2017-0404-----	15
		2017-0267-----	16	2017-0407-----	4
2017-0201-----	16	2017-0274-----	15	2017-0412-----	15
2017-0207-----	16	2017-0276-----	15	2017-0415-----	1
2017-0209-----	17	2017-0281-----	1	※ 2017-0416-----	20
2017-0211-----	16			2017-0417-----	1
2006-0215-----	17	※ 2017-0301-----	20	★ 2017-0418-----	8,37

※ mark shows exclusive part for Chrome model (2017-100).

★ mark shows exclusive part for both models, AE lock, non AE lock.

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2006-1108-----	3	2017-1346-----	1	2019-2068-----	1
2017-1110-----	14	※2017-1349-----	20	2019-2069-----	1
2017-1111-----	14	2017-1350-----	14	2019-2070-----	2
2006-1112-----	14	※2017-1351-----	20		
2006-1116-----	3	2017-1352-----	2	2017-2104-----	17
2017-1117-----	3	2017-1354-----	1	2017-2105-----	17
2006-1119-----	3	★2017-1365-----	4, 38	2017-2108-----	16
				2006-2114-----	17
2017-1202-----	3	2006-2008-----	15	2017-2123-----	17
2017-1203-----	3	2017-2015-----	4	2017-2126-----	17
2017-1204-----	3	2017-2016-----	15	2006-2130-----	17
2017-1205-----	3	2006-2017-----	15	2017-2131-----	17
		2017-2018-----	1	2017-2132-----	17
※2017-1321-----	20	2019-2020-----	1	2006-2143-----	17
2006-1322-----	1	2006-2022-----	1	2006-2144-----	17
2017-1322-----	1	2019-2023-----	1	2017-2147-----	17
※2017-1323-----	20	2019-2053-----	1	2017-2148-----	17
2017-1324-----	1	2017-2054-----	1	2017-2157-----	16
※2017-1325-----	20	2019-2055-----	1	2017-2166-----	16
2017-1326-----	1	2019-2056-----	1	2017-2168-----	16
※2017-1327-----	20	2017-2060-----	1	2017-2183-----	16
2017-1328-----	1	2017-2062-----	1	2006-2184-----	16
2017-1344-----	1	2019-2067-----	1	2017-2184-----	16

※ mark shows exclusive part for Chrome model (2017-100).

★ mark shows exclusive part for both models, AE lock, non AE lock.

I N D E X

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2017-0419-----	8	2017-0571-----	9	0031-1027-----	4
2017-0420-----	24	2017-0576-----	6	2017-1030-----	4
2024-0420-----	5	2017-0584-----	9	2017-1031-----	4
2017-0422-----	6			0031-1034-----	4
2017-0423-----	4	2017-0818-----	7	2017-1040-----	14
2017-0425-----	4	2006-0881-----	4	2017-1041-----	14
2017-0430-----	2			2006-1042-----	14
2017-0432-----	6	★ 2017-1005-----	6,38	2017-1043-----	14
2017-0436-----	4	2017-1006-----	8	2017-1052-----	2
2017-0451-----	4	2017-1007-----	1	2017-1054-----	2
		2017-1008-----	8	2017-1057-----	2
2017-0505-----	10	2017-1009-----	1	2005-1061-----	6
2017-0508-----	10	2017-1010-----	6	2006-1061-----	2
2017-0510-----	7	2006-1011-----	6	2005-1062-----	6
2017-0512-----	9	2006-1014-----	8	2017-1062-----	2
2017-0517-----	10	★ 2017-1015-----	4,36	2005-1063-----	6
2017-0519-----	10	★ 2017-1016-----	4,38	2017-1064-----	6
2017-0521-----	10	2017-1017-----	2	2019-1066-----	24
2017-0523-----	9	2006-1018-----	2	2017-1068-----	2
2017-0534-----	8	★ 2017-1021-----	4,36	2017-1069-----	2
2017-0542-----	7	2017-1023-----	4	2017-1070-----	2
2017-0550-----	7	★ 2017-1024-----	4,36		
2017-0570-----	9	2017-1025-----	4	2006-1106-----	3

★mark shows exclusive part for both models, AE lock, non AE lock.

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2017-2185-----	17	2017-3005-----	1	2017-3066-----	12
2017-2189-----	16	2006-3009-----	12		
2017-2191-----	16	2017-3010-----	5	※ 2019-3301-----	20
2017-2192-----	16	2017-3013-----	1	2019-3303-----	1
		2017-3020-----	12	2017-3304-----	14
2017-2204-----	16	2017-3021-----	12	2019-3306-----	1
2017-2205-----	8,16	2017-3024-----	5	2019-3308-----	14
2017-2212-----	16	2017-3025-----	12	2017-3309-----	14
2019-2291-----	8	2017-3026-----	12	2019-3311-----	1
2017-2517-----	9	2017-3027-----	12	2017-3312-----	14
2017-2519-----	9	2017-3032-----	12		
2017-2520-----	9	2017-3037-----	13	2017-3403-----	11
2017-2577-----	9	2006-3040-----	12	2017-3404-----	11
2017-2585-----	6	★ 2017-3041-----	13,38	2017-3405-----	11
		★ 2017-3042-----	13,38	2017-3407-----	11
2006-2718-----	16	2017-3048-----	12	2017-3410-----	11
2006-2749-----	16	2017-3051-----	13	2017-3414-----	11
2006-2758-----	16	2006-3053-----	13	2017-3416-----	11
2006-2762-----	16	2006-3055-----	13	2017-3421-----	13
2006-2773-----	16	2017-3056-----	12	2017-3422-----	11
7991-3001-----	1	2017-3057-----	12		
2019-3002-----	21	2017-3058-----	12	2017-3424-----	11
※ 2006-3003-----	20	2017-3065-----	12		

※ mark shows exclusive part for Chrome model (2017-100).

★ mark shows exclusive part for both models, AE lock, non AE lock.

I N D E X

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2017-4037-----	26	2017-5014-----	7	2017-5164-----	10
2017-4191-----	4	2017-5015-----	7		
		2017-5016-----	7	2017-5805-----	7
2017-4209-----	15	2017-5017-----	7	2019-5806-----	10
2017-4216-----	5	2017-5018-----	7	2017-5814-----	6
2017-4222-----	5	2017-5019-----	10	2009-5870-----	6
2017-4255-----	14	2017-5023-----	10		
2017-4256-----	2	2017-5025-----	10	2017-9001-----	10
		2017-5026-----	10	2005-9005-----	9
2017-4301-----	18,39	2017-5027-----	10	2017-9011-----	12
2017-4302-----	18,39	2017-5028-----	10	2017-9012-----	12
★ 2017-4303-----	18,39	2017-5029-----	10	☆ 2017-9014-----	37
2017-4304-----	18,39	2017-5030-----	10	2017-9018-----	15
2017-4305-----	18,39	2017-5031-----	7		
2017-4344-----	6	2017-5032-----	7	2006-9103-----	8
		2017-5034-----	7	2017-9106-----	7
2017-4401-----	19	2009-5038-----	8	2017-9107-----	8
2017-4402-----	19	2006-5039-----	7	2017-9108-----	12
		2009-5080-----	6	2006-9109-----	3
2017-5006-----	4			※ 2006-9110-----	20
2017-5008-----	4	2017-5106-----	9	2006-9112-----	2
2017-5011-----	7	2017-5113-----	10	2017-9113-----	5
2017-5013-----	7	2017-5121-----	9	2017-9114-----	4

※ mark shows exclusive part for Chrome model (2017-100).

★ mark shows exclusive part for both models, AE lock, non AE lock.

☆ mark shows exclusive part for model of non AE lock.

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
2017-9120-----6		9612-1625-02-----8,9		9761-2060-07-----5	
2006-9121-----14		9612-1625-07-----16			
		9612-1628-07-----4		9762-1725-07-----24	
2017-9245-----2		9612-1630-07-----6		9762-1730-07-----24	
2006-9401-----14		9612-1632-12-----12		9762-1735-07-----14	
2017-9430-----11		9612-1635-07-----6		9762-1740-07-----7	
2017-9441-----12		9612-1650-07-----15		9762-1745-07-----1,4	
2017-9443-----5		9612-1675-01-----8		9762-2040-07-----12	
		9612-1680-07-----4		9762-2045-07-----14	
Screw		9612-2080-07-----4,14		9762-2060-07-----11	
9611-1616-07-----2					
9611-1616-12-----10		9613-1418-07-----17		9763-1735-07-----4	
9611-1620-07-----4,6		9613-1645-01-----2		9763-1755-07-----21	
9611-1625-01-----8		9613-1675-01-----8		9765-1740-07---4,7,25	
9611-1625-07-----6		9613-1416-07-----17			
9611-1630-04-----14				E-ring	
9611-2030-01-----5		9761-1425-07-----1		9721-0120-13--9,16,17	
9611-2040-04-----6		9761-1725-07-----12		9721-0150-13--13,16,17	
		9761-1730-07-----4,5		9721-0200-13-----5	
9612-1616-01-----9		9761-1740-07-----14			
9612-1616-07--10,25,29		9761-2035-07-----5		Steel ball	
9612-1620-07---9,10,16		9761-2040-07-----13		9758-0150-00-----2	
9612-1625-01-----16		9761-2050-07-----4,5			

I N D E X

Part No.	Page	Part No.	Page	Part No.	Page
9791-1830-40-----9		9391-0507-02----19,40		9422-2046-62----18,39	
9791-2140-40-----17		9391-0507-03----19,40		9422-2736-62-----18	
		9391-0507-04----19,40		9422-3036-62----18,39	
9792-1735-40-----5,24		9391-0507-05----19,40		9422-3336-62----18,39	
9792-2140-40-----8,12		9391-0507-06----19,40		9422-3616-62----18,39	
9793-1840-86-----4		9391-0507-07----19,40		9422-3636-62----18,39	
9794-1640-50-----9		9391-0507-08----19,40		9422-3916-62----18,39	
9795-3155-87-----2				9422-3936-62----18,39	
		9391-0807-00----19,40		9422-4336-62----18,39	
L.E.D.		9391-0807-01----19,40		9422-4736-62----18,39	
9353-2642-01-----8		9391-0807-02----19,40		9422-5636-62----18,39	
		9391-0807-03----19,40		9422-6836-62----18,39	
Transistor		9391-0807-04----19,40		9422-9106-62----18,39	
9363-1032-01----18,39		9391-0807-05----19,40			
9363-1032-02----18,39		9391-0807-06----19,40		9432-1046-62-----18	
9363-1032-03----18,39		9391-0807-07----19,40		9432-1226-61-----18	
		9391-0807-08----19,40			
Crystal resonator		9391-0807-09----19,40		9432-2026-61----18,39	
9373-4161-01----18,39				9432-2046-62-----18	
		Fixed resistor		9432-2068-61----18,39	
Leas wire		9422-1026-62----18,39		9432-2426-61----18,39	
9391-0507-00----19,40		9422-1046-62----18,39		9432-2436-62-----18	
9391-0507-01----19,40		9422-1546-62----18,39		9432-2726-61----18,39	

I N D E X

Part No.	Page	Part No.	Page
9432-2736-62-----18,39		9534-6845-61-----18,39	
9432-3026-61-----18,39		9535-1555-36-----18,39	
9432-3336-62-----18		9535-4745-36-----18	
9432-3357-61-----18,39		9535-6845-36-----39	
9432-3926-61-----18,39		9564-1025-61-----18,39	
9432-3936-62-----18		9564-1514-62-----18	
9432-5126-61-----18,39		9564-3005-62-----18,39	
9432-5136-62-----18		9564-3324-61-----18,39	
9432-5626-61-----18,39		9565-0200-61-----18,39	
9432-6226-61-----18,39		9565-1234-61-----18,39	
9432-6826-61-----18,39		9565-4738-64-----18,39	
9432-6836-61-----18			
9432-7526-61-----18,39			

Variable resistor


☆9472-2039-65-----39
9472-2239-63-----18,39
9472-3329-63-----18,39

Condenser


9531-1075-63-----18,39
9531-1575-61-----18,39
9533-3355-63-----18,39

☆mark shows exclusive part for model of non AE lock.


Part No.	Part Name	Qty
2017-0120-01	Front top cover set 上部正面カバーセット	1
2017-0140-01	Shutter speed dial/Function selector シャッターダイヤルセット	1
2017-0248-01	ASA contact holder set ASA 接片ホルダーセット	1
2017-0259-01	ASA cover plate set ASA カバー板セット	1
2019-0260-11	ASA operation knob set ASA 操作ノブセット	1
2017-0281-01	Shutter release button set シャッター釦軸セット	1
2017-0302-02	Film advance lever set 巻上レバーセット	1
(2017-1354-01)	Film advance lever knob 巻上レバー 指当て	1
(9762-1745-07)	Tap tite screw 十字穴付なべ頭タップタイトねじ	1
2019-0396-11	Rewinding handle set 巻戻しハンドセット	1
2017-0415-01	Battery holder set 電池ケース蓋セット	1
2017-0417-03	Bottom cover set 下カバーセット	1
(2017-1007-01)	Bottom cover sheet 下カバー保護シート	1
2017-1009-01	Eye-piece frame 接眼枠	1
2017-1322-01	Screw 上カバー止めねじA	2
2006-1322-32	Screw 上カバー止めねじB	1
2017-1324-01	Screw 下カバー止めねじA	2
2017-1326-01	Screw 下カバー止めねじB	2
2017-1328-01	Screw 接眼止めねじ	2
2017-1344-03	Film advance lever pressure 巻上レバー押え	1
2017-1346-01	Rewinding knob 巻戻しノブ	1
2017-2018-01	Auto lock button オートロック釦	1
2019-2020-01	Shutter release button pressure シャッター釦押え	1
2006-2022-03	Shutter release button spring シャッター釦スプリング	1
2019-2023-01	Shutter release button cap シャッター釦キャップ	1
2019-2053-02	ASA dial nut ASA押えナット	1
2017-2054-01	ASA click plate ASAクリック板	1
2019-2055-02	ASA dial ASA銘板	1
2019-2056-01	ASA spring ASAスプリング	1
2017-2060-02	Over-ride changeover cam オーバーライド表示用切換カム	1
2017-2062-01	Mylar sheet 防塵シート	1
2019-2067-01	Pressure spring ASA操作リング押えばね	1
2019-2068-01	Operation knob sheet ASA操作リングシート	0~1
2019-2069-01	ASA dial sheet ASA銘板シート	1
7991-3001-81	Top cover protector 上カバープロテクター	2
2017-3005-02	Film advance lever spring 巻上レバー戻しスプリング	1
2017-3013-02	Top cover nut 上カバー止めナット	1
2019-3303-02	Rewinding handle spring 巻戻しハンドルばね	1
2019-3306-01	Rewinding handle axis 巻戻しハンドル軸	1
2019-3311-02	Rewinding handle screw 巻戻しノブビス	1
9761-1425-07	Tap tite screw 十字穴付なべ頭タップタイトねじ	2

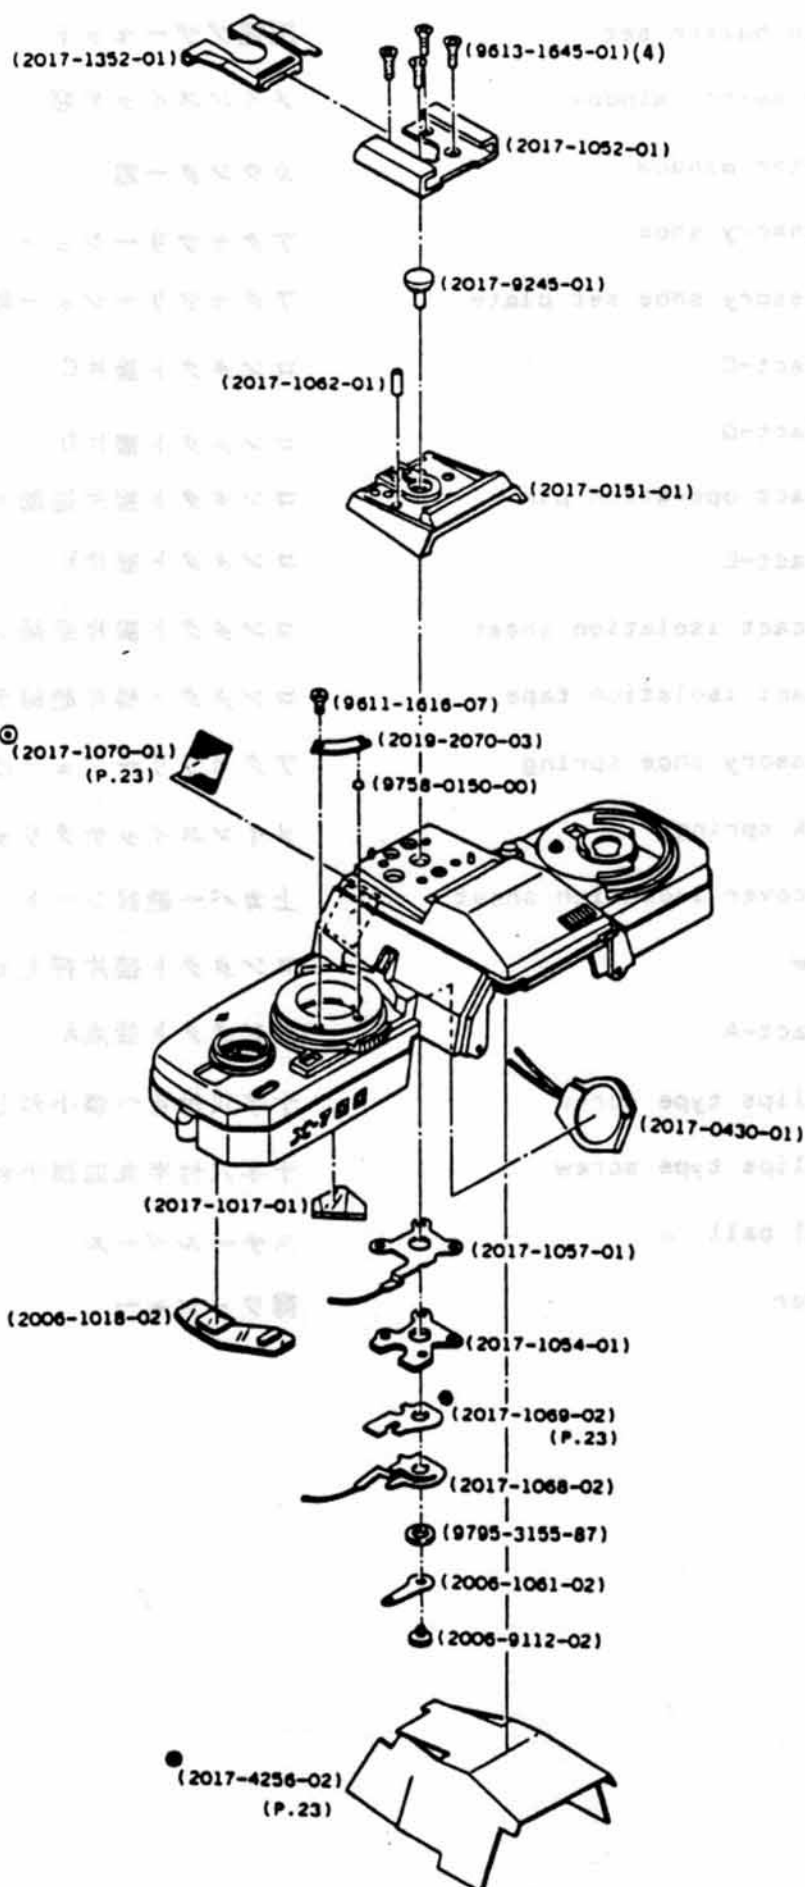

Part No.	Part Name		Qty
2017-0132-01	Top cover set	上カバーセット	1
(2017-0151-01)	Accessory shoe base set	アクセサリーシュー座セット	1
(2017-0430-01)	Piezo buzzer set	圧電ブザーセット	1
(2017-1017-01)	Main switch window	メインスイッチ窓	1
(2006-1018-02)	Counter window	カウンター窓	1
(2017-1052-01)	Accessory shoe	アクセサリーシュー	1
(2017-1054-01)	Accessory shoe set plate	アクセサリーシュー取付板	1
(2017-1057-01)	Contact-C	コンタクト接片C	1
(2006-1061-02)	Contact-D	コンタクト接片D	1
(2017-1062-01)	Contact operation pin	コンタクト接片連動ピン	1
(2017-1068-02)	Contact-E	コンタクト接片E	1
(2017-1069-02)	Contact isolation sheet	コンタクト接片絶縁シート	1
(2017-1070-01)	Contact isolation tape	コンタクト接片絶縁テープ	1
(2017-1352-01)	Accessory shoe spring	アクセサリーシューばね	1
(2019-2070-03)	Click spring	メインスイッチクリックばね	1
(2017-4256-02)	Top cover isolation sheet	上カバー絶縁シート	1
(2006-9112-02)	Screw	コンタクト接片押えビス	1
(2017-9245-01)	Contact-A	コンタクト接点A	1
(9611-1616-07)	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	1
(9613-1645-01)	Phillips type screw	十字穴付半丸皿頭小ねじ	4
(9758-0150-00)	Steel ball	スチールボール	1
(9795-3155-87)	Washer	薄ワッシャー	1

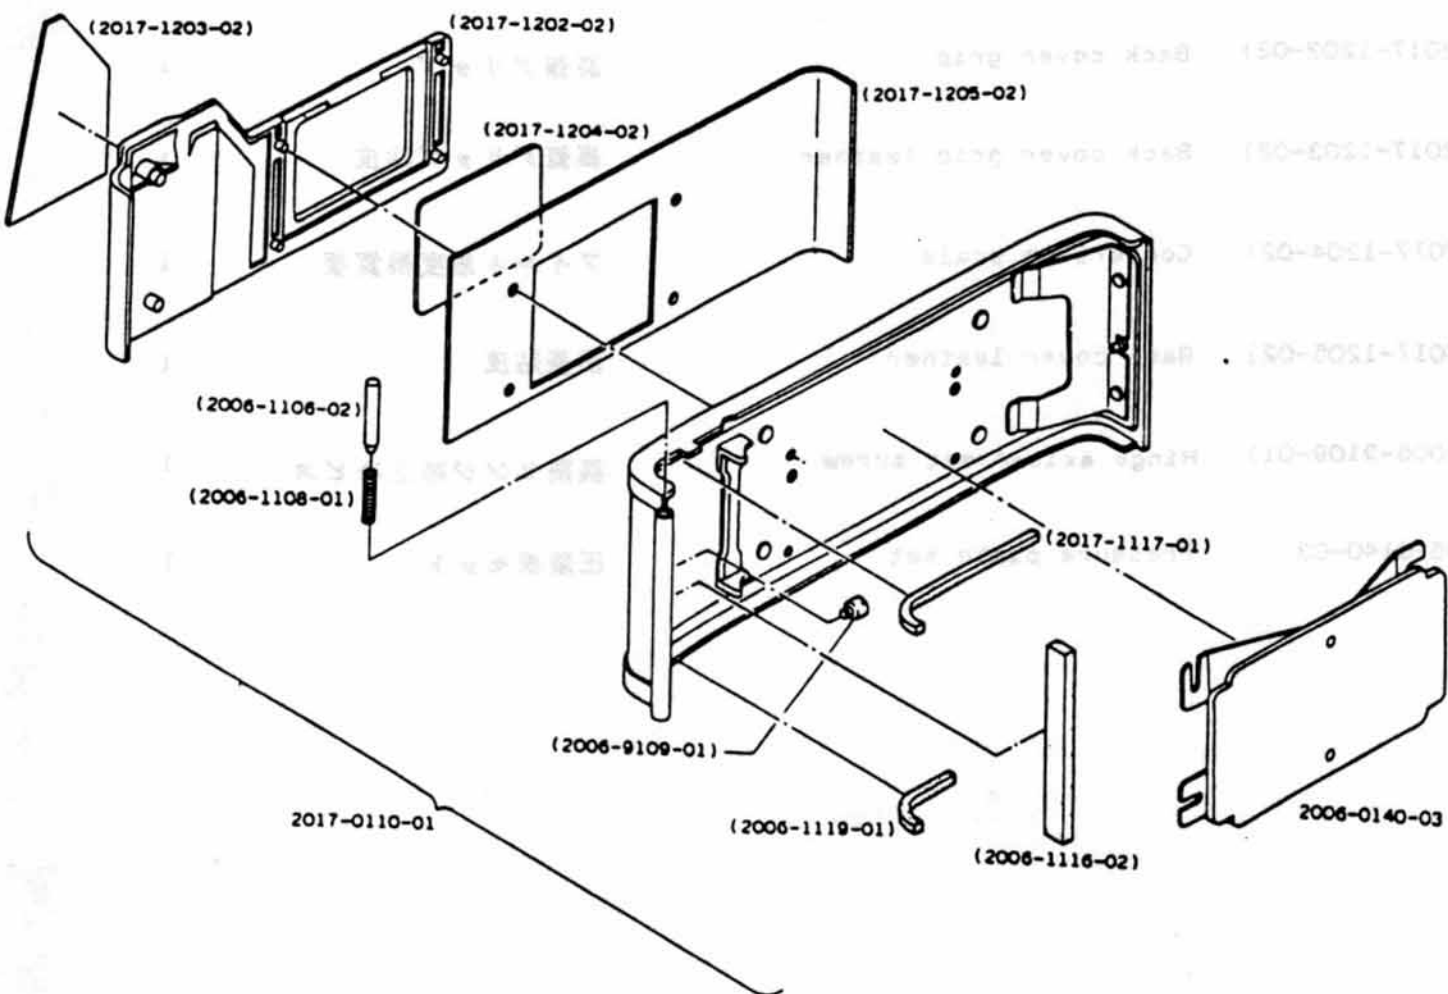


Part No.	Part Name		Qty
2017-0110-01	Back cover set	裏蓋セット	1
(2006-1106-02)	Hinge axis-A	ヒンジ軸A	1
(2006-1108-01)	Hinge spring	ヒンジスプリング	1
(2006-1116-02)	Back cover light shield plate	裏蓋遮光片	1
(2017-1117-01)	Back cover light shield plate-C	裏蓋遮光片C	1
(2006-1119-01)	Back cover light shield plate-B	裏蓋遮光片B	1
(2017-1202-02)	Back cover grip	裏蓋グリップ	1
(2017-1203-02)	Back cover grip leather	裏蓋グリップ貼皮	1
(2017-1204-02)	Conversion scale	フィルム感度換算板	1
(2017-1205-02)	Back cover leather	裏蓋貼皮	1
(2006-9109-01)	Hinge axis-A set screw	裏蓋ヒンジ軸止めビス	1
2006-0140-03	Pressure plate set	圧着板セット	1

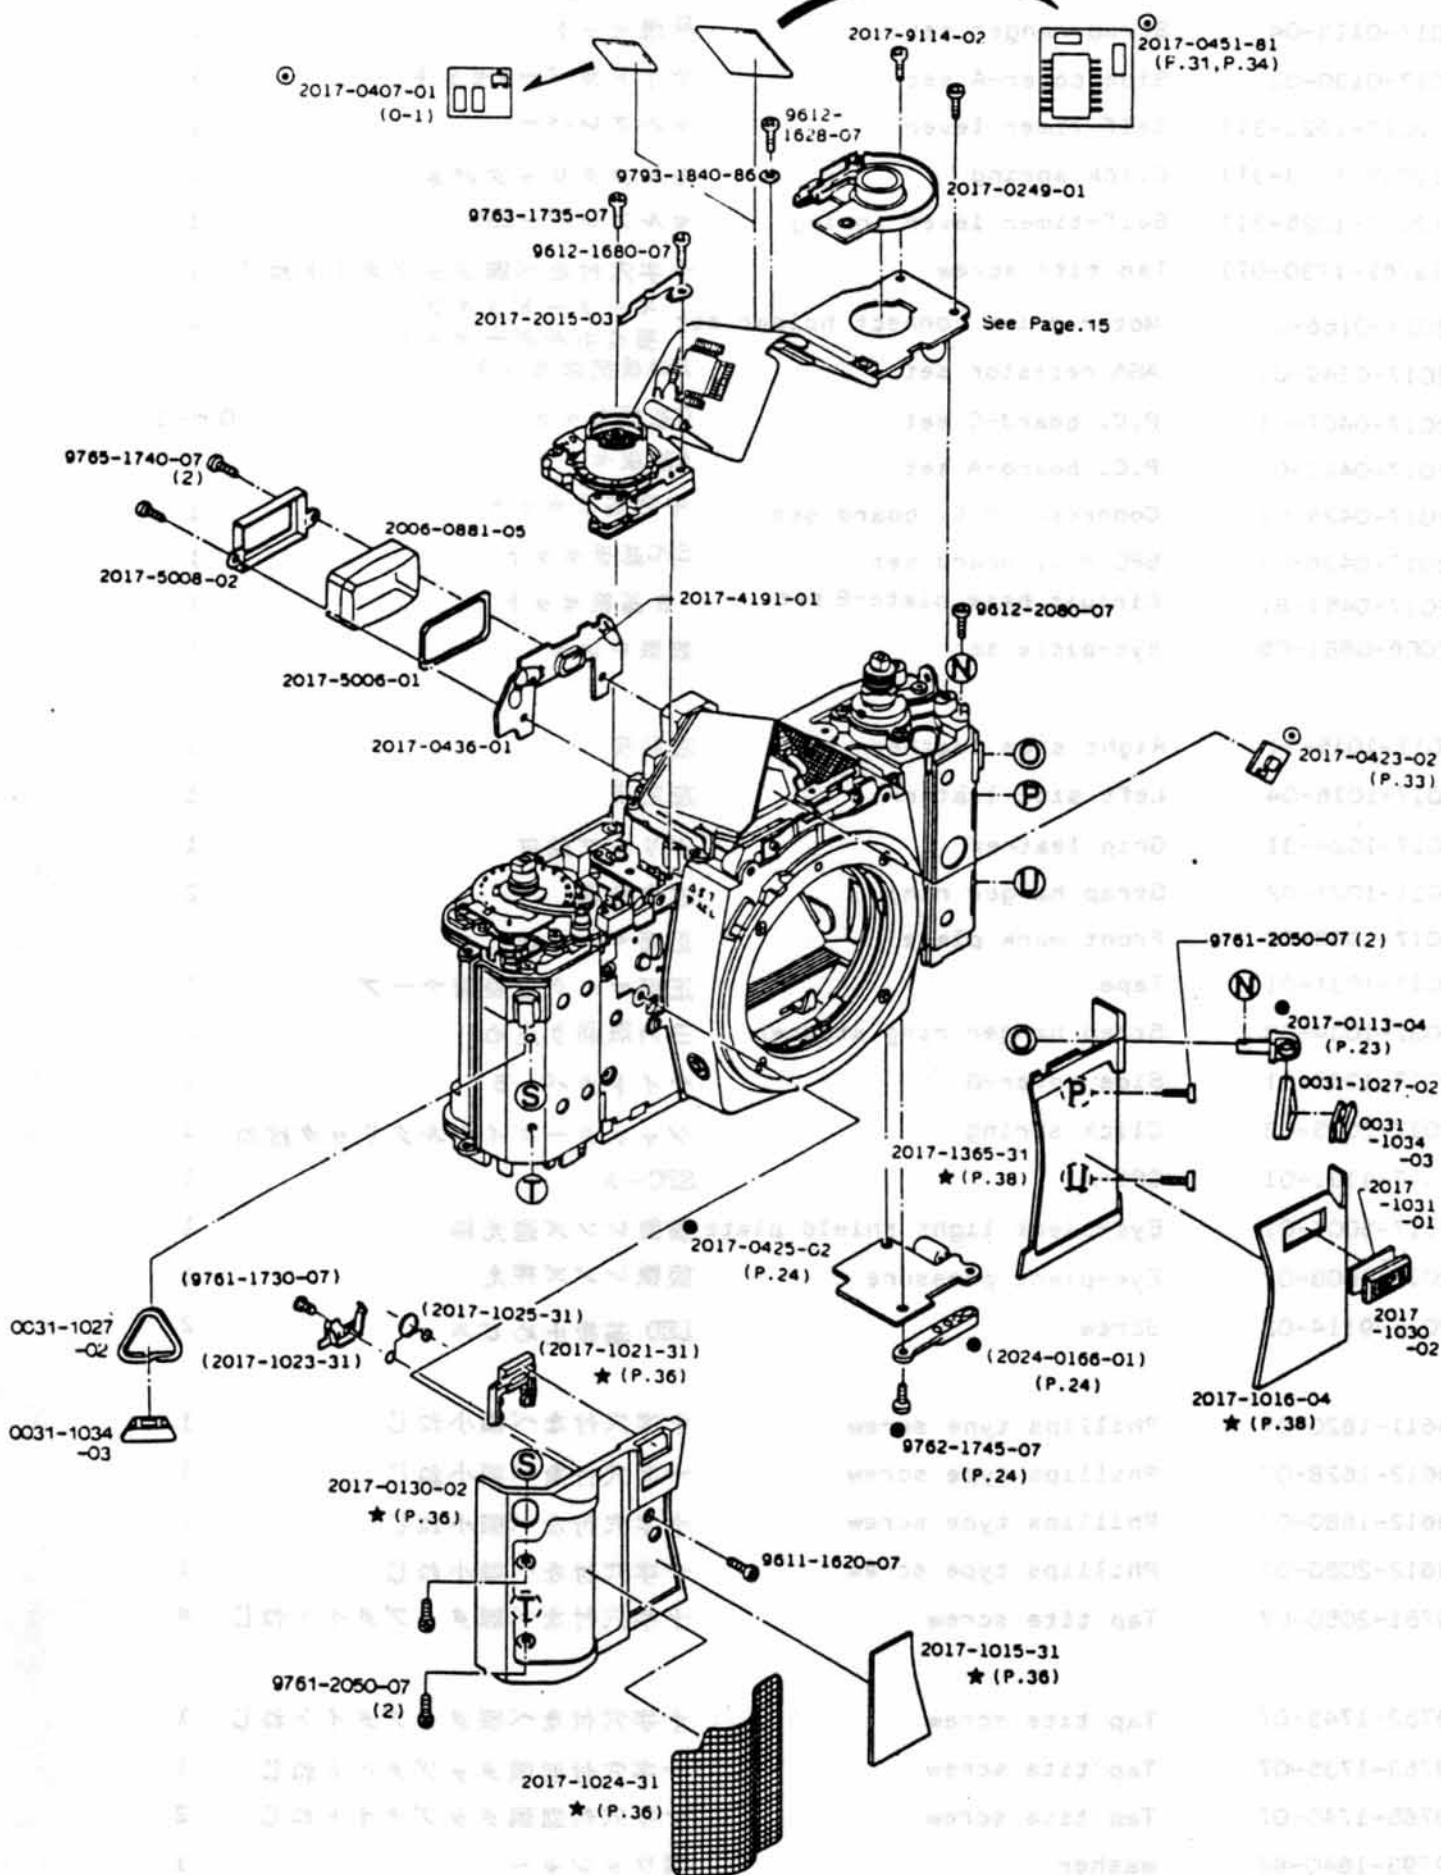


Concerning non AE lock model, refer to the page shown by ★.

Part No.	Part Name	Qty
2017-0113-04	Strap hanger set	吊環セット 1
2017-0130-02	Side cover-A set	サイドカバーAセット 1
(2017-1021-31)	Self-timer lever	セルフレバー 1
(2017-1023-31)	Click spring	セルフクリックバネ 1
(2017-1025-31)	Self-timer lever spring	セルフレバーSP 1
(9761-1730-07)	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ 1
2024-0166-01	Motor drive connect holder set	モータードライブ 接点ホルダーセット 1
2017-0249-01	ASA resistor set	ASA抵抗体セット 1
2017-0407-01	P.C. board-C set	C基板セット 0~1
2017-0423-02	P.C. board-A set	A基板セット 1
2017-0425-02	Connector P.C. board set	中継基板セット 1
2017-0436-01	SPC P.C. board set	SPC基板セット 1
2017-0451-81	Circuit base plate-B set	B基板セット 1
2006-0881-05	Eye-piece set	接眼レンズ 1
2017-1015-31	Right side leather	右貼皮 1
2017-1016-04	Left side leather	左貼皮 1
2017-1024-31	Grip leather	グリップ貼皮 1
0031-1027-02	Strap hanger ring	三角吊環 2
2017-1030-02	Front mark plate	正面マーク板 1
2017-1031-01	Tape	正面マーク板接着テープ 1
0031-1034-03	Strap hanger ring stopper	三角環回り止め 2
2017-1365-31	Side cover-B	サイドカバーB 1
2017-2015-03	Click spring	シャッターダイヤルクリックばね 1
2017-4191-01	SPC-A	SPC-A 1
2017-5006-01	Eye-piece light shield plate	接眼レンズ遮光枠 1
2017-5008-02	Eye-piece pressure	接眼レンズ押え 1
2017-9114-02	Screw	LED 基板止めビス 2
9611-1620-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ 1
9612-1628-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ 1
9612-1680-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ 1
9612-2080-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ 1
9761-2050-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ 4
9762-1745-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ 1
9763-1735-07	Tap tite screw	十字穴付皿頭タップタイトねじ 1
9765-1740-07	Tap tite screw	十字穴付皿頭タップタイトねじ 2
9793-1840-86	Washer	薄ワッシャー 1

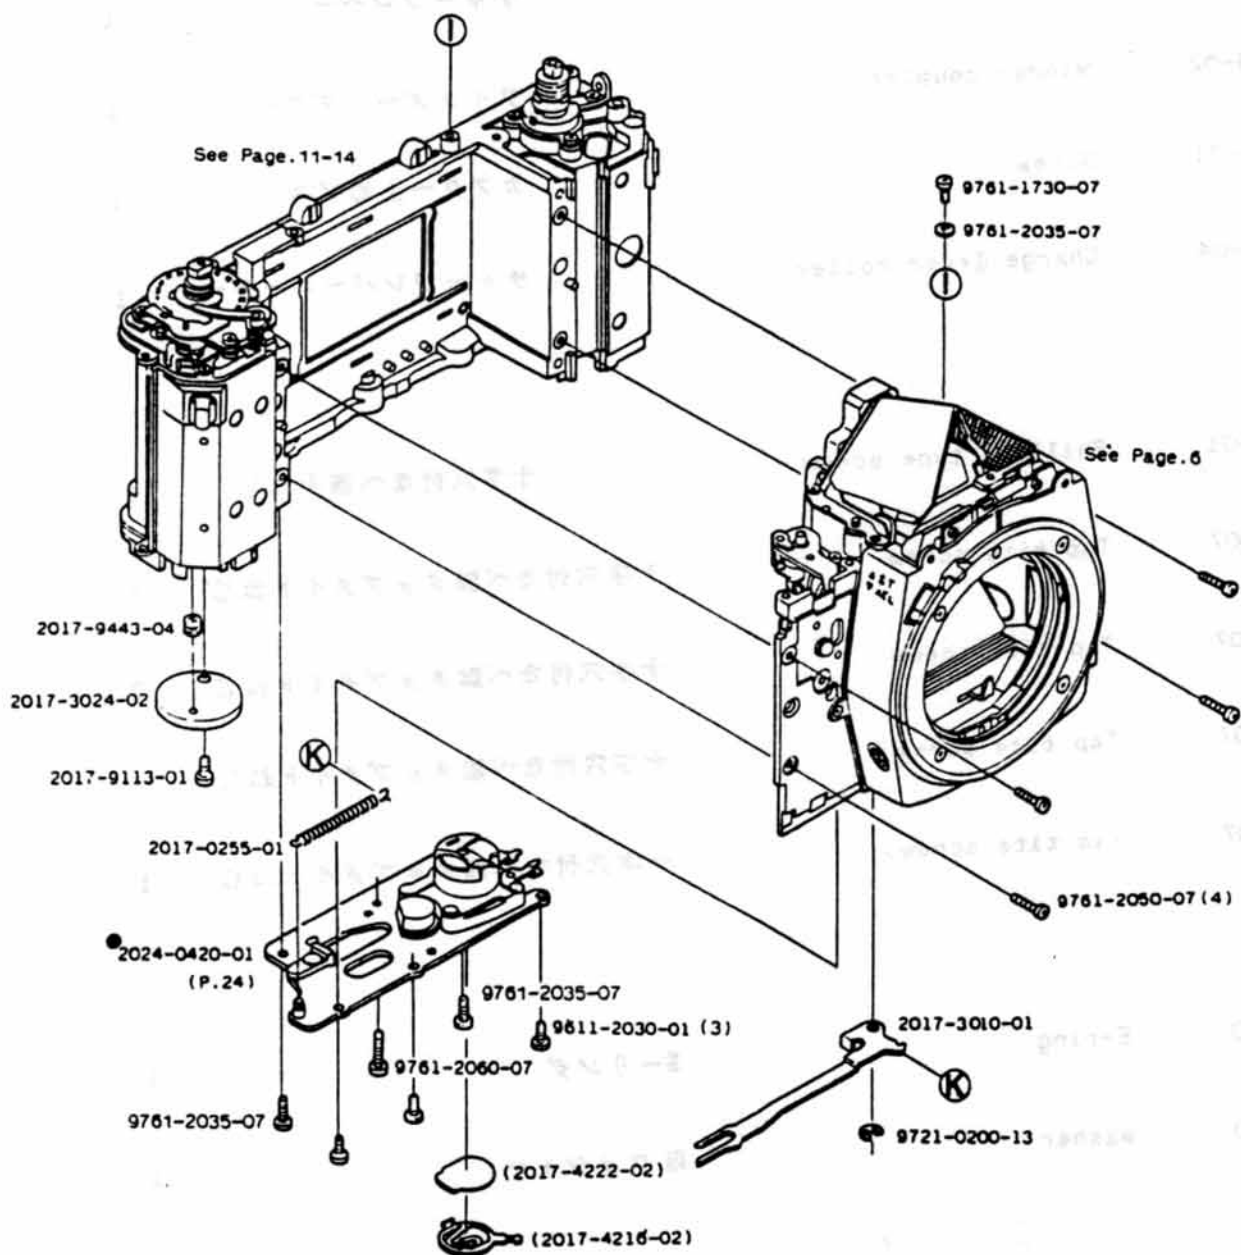


Part No.	Part Name		Qty
2017-0255-01	MP return sub spring-B set	MP戻し補助SP-Bセット	1
2024-0420-01	Battery case base plate set	電池ケース台板セット	1
(2017-4216-02)	Battery contact(+)	電池接片 (+)	1
(2017-4222-02)	Battery light shield plate	電池ケース遮光板	1
2017-3010-01	Charge lever	チャージレバー	1
2017-3024-02	Winder coupler	ワインダーカプラー	1
2017-9113-01	Screw	カプラー止めビス	1
2017-9443-04	Charge lever roller	チャージレバーローラー	1
9611-2030-01	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	3
9761-1730-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ	1
9761-2035-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ	2
9761-2050-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ	4
9761-2060-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭タップタイトねじ	1
9721-0200-13	E-ring	E-リング	1
9792-1735-40	Washer	薄ワッシャー	1

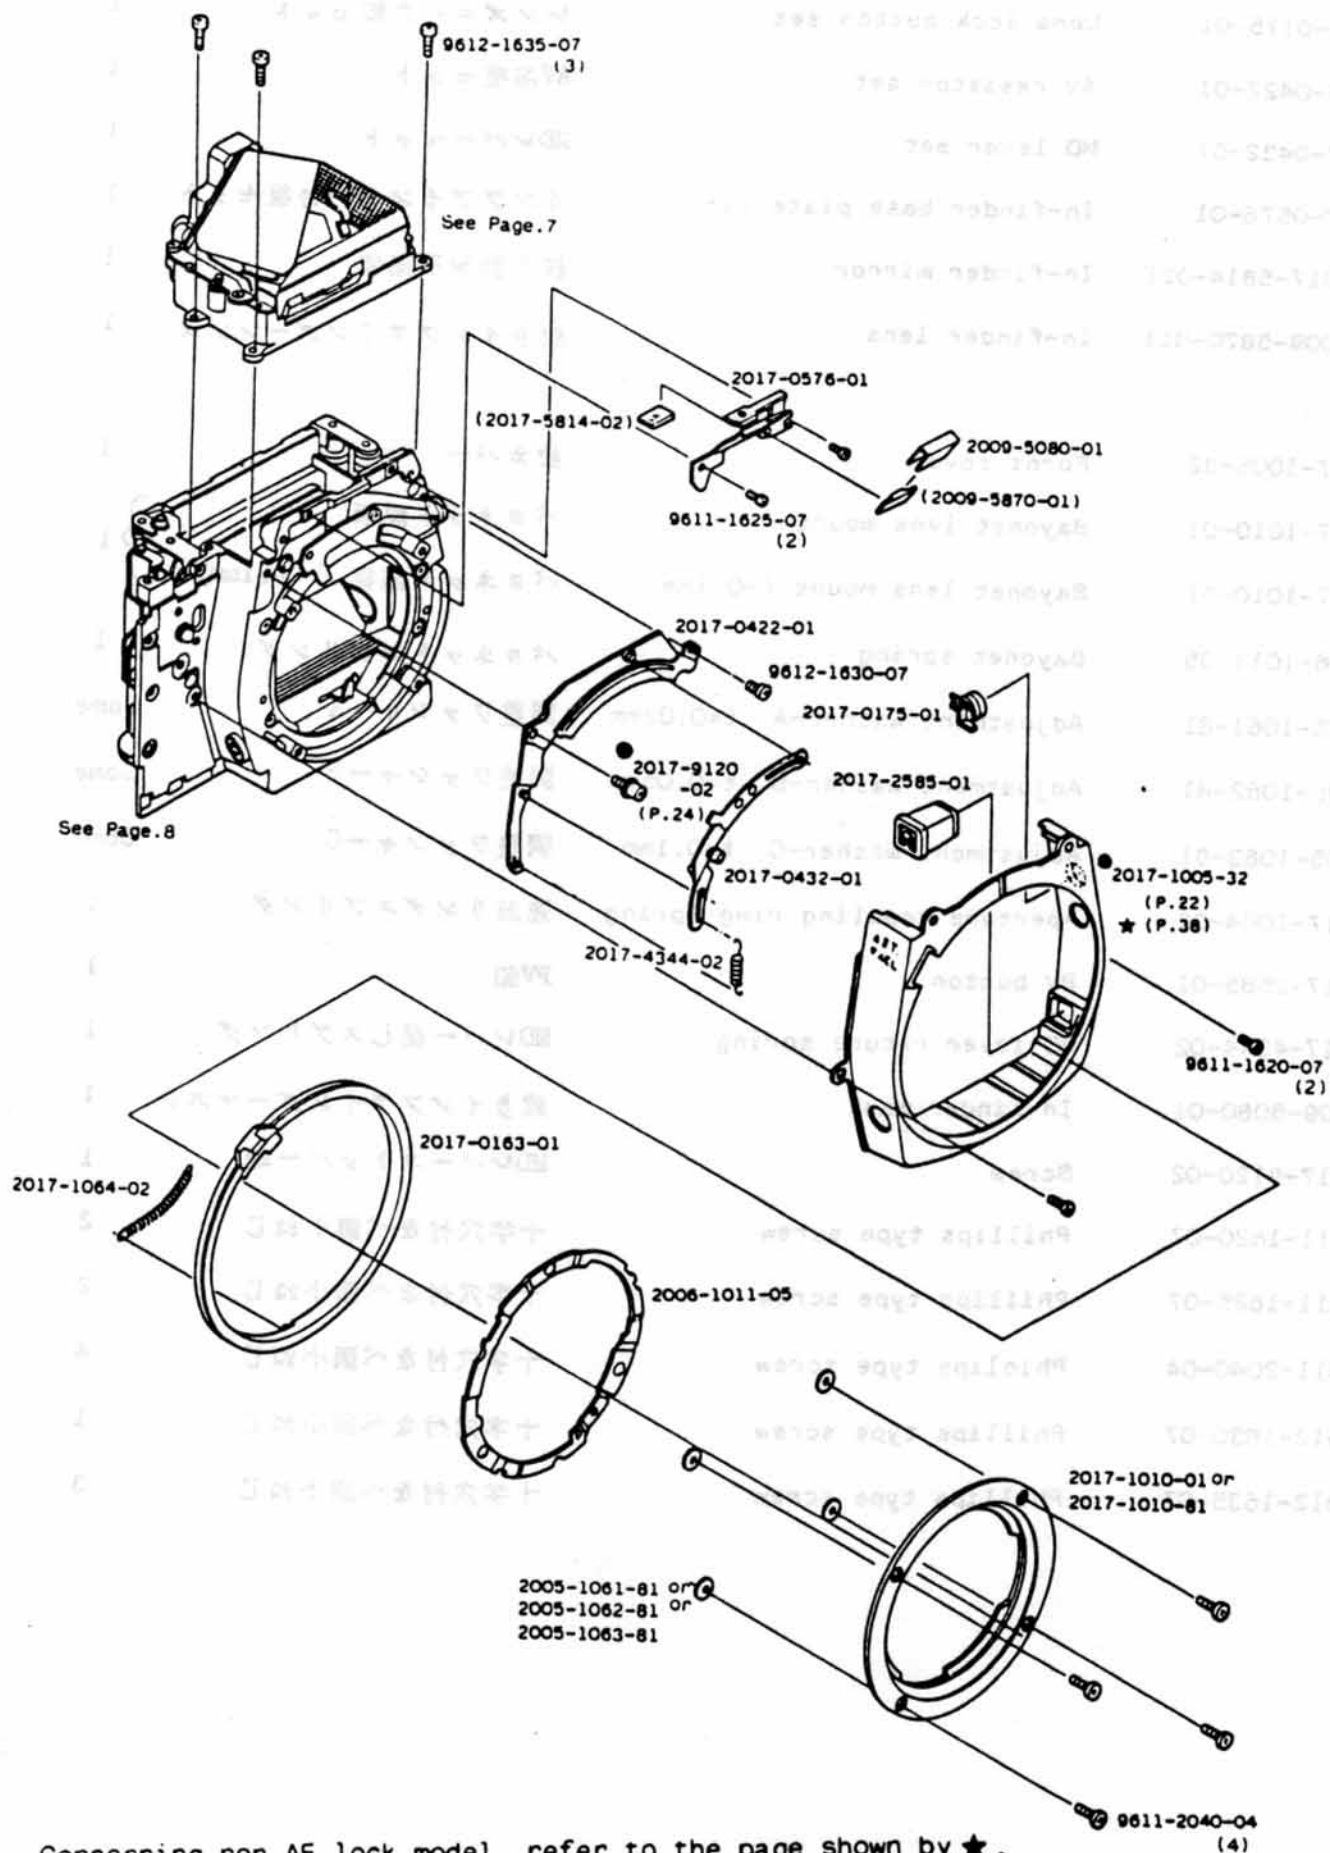


Concerning non AE lock model, refer to the page shown by ★.
 AEロック機能なしモデルは、★マークのページを参照して下さい。

Part No.	Part Name		Qty
2017-0163-01	Aperture coupling ring set	連結リングセット	1
2017-0175-01	Lens lock button set	レンズロック釦セット	1
2017-0422-01	AV resistor set	AV基板セット	1
2017-0432-01	MD lever set	MDレバーセット	1
2017-0576-01	In-finder base plate set	インファインダー台板セット	1
(2017-5814-02)	In-finder mirror	絞り表示平面鏡	1
(2009-5870-01)	In-finder lens	絞りインファインダーレンズ	1
2017-1005-32	Front cover	前カバー	1
2017-1010-01	Bayonet lens mount	バヨネット座板	} 1
2017-1010-81	Bayonet lens mount (-0.1mm)	バヨネット座板 (-0.1mm)	
2006-1011-05	Bayonet spring	バヨネットスプリング	1
2005-1061-81	Adjustment washer-A t=0.02mm	調整ワッシャーA	Some
2005-1062-81	Adjustment washer-B t=0.05mm	調整ワッシャーB	Some
2005-1063-81	Adjustment washer-C t=0.1mm	調整ワッシャーC	Some
2017-1064-02	Aperture coupling ring spring	連結リングスプリング	1
2017-2585-01	PV button	PV釦	1
2017-4344-02	MD lever return spring	MDレバー戻しスプリング	1
2009-5080-01	In-finder mask	絞りインファインダーマスク	1
2017-9120-02	Screw	MDレバーストッパー軸	1
9611-1620-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	2
9611-1625-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	2
9611-2040-04	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	4
9612-1630-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	1
9612-1635-07	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	3

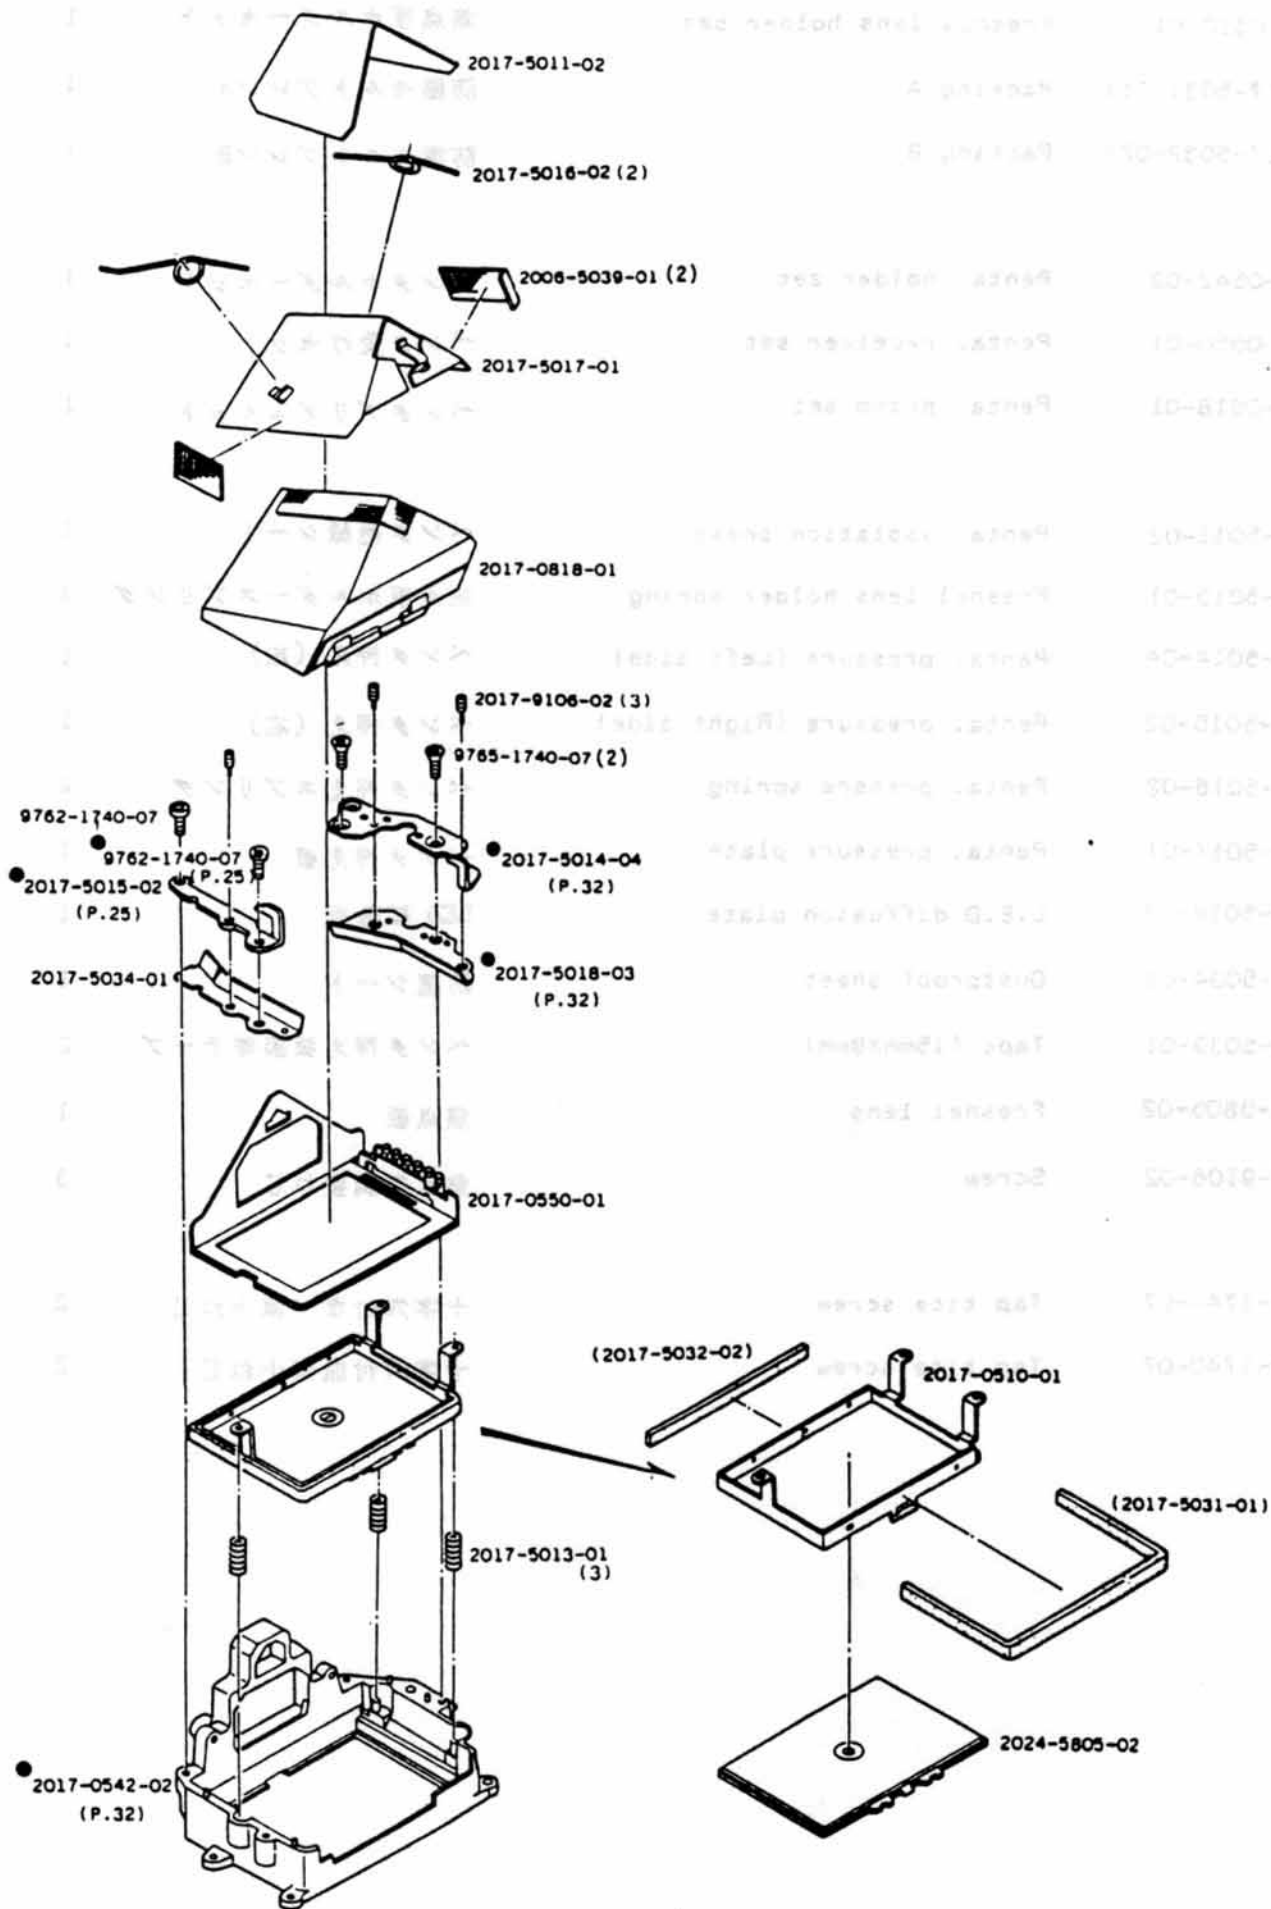


Part No.	Part Name		Qty
2017-0510-01	Fresnel lens holder set	焦点板ホルダーセット	1
(2017-5031-01)	Packing A	防塵モルトブレンA	1
(2017-5032-02)	Packing B	防塵モルトブレンB	1
2017-0542-02	Penta. holder set	ペンタホルダーセット	1
2017-0550-01	Penta. receiver set	ペンタ受けセット	1
2017-0818-01	Penta. prism set	ペンタプリズムセット	1
2017-5011-02	Penta. isolation sheet	ペンタ絶縁シート	1
2017-5013-01	Fresnel lens holder spring	焦点板ホルダースプリング	3
2017-5014-04	Penta. pressure (Left side)	ペンタ押え (左)	1
2017-5015-02	Penta. pressure (Right side)	ペンタ押え (右)	1
2017-5016-02	Penta. pressre spring	ペンタ押えスプリング	2
2017-5017-01	Penta. pressure plate	ペンタ押え板	1
2017-5018-03	L.E.D diffusion plate	LED 拡散板	1
2017-5034-01	Dustproof sheet	防塵シート	1
2006-5039-01	Tape (15mmX9mm)	ペンタ押え板接着テープ	2
2024-5805-02	Fresnel lens	焦点板	1
2017-9106-02	Screw	焦点板調整ねじ	3
9762-1740-07	Tap tite screw	十字穴付なべ頭小ねじ	2
9765-1740-07	Tap tite screw	十字穴付皿頭小ねじ	2

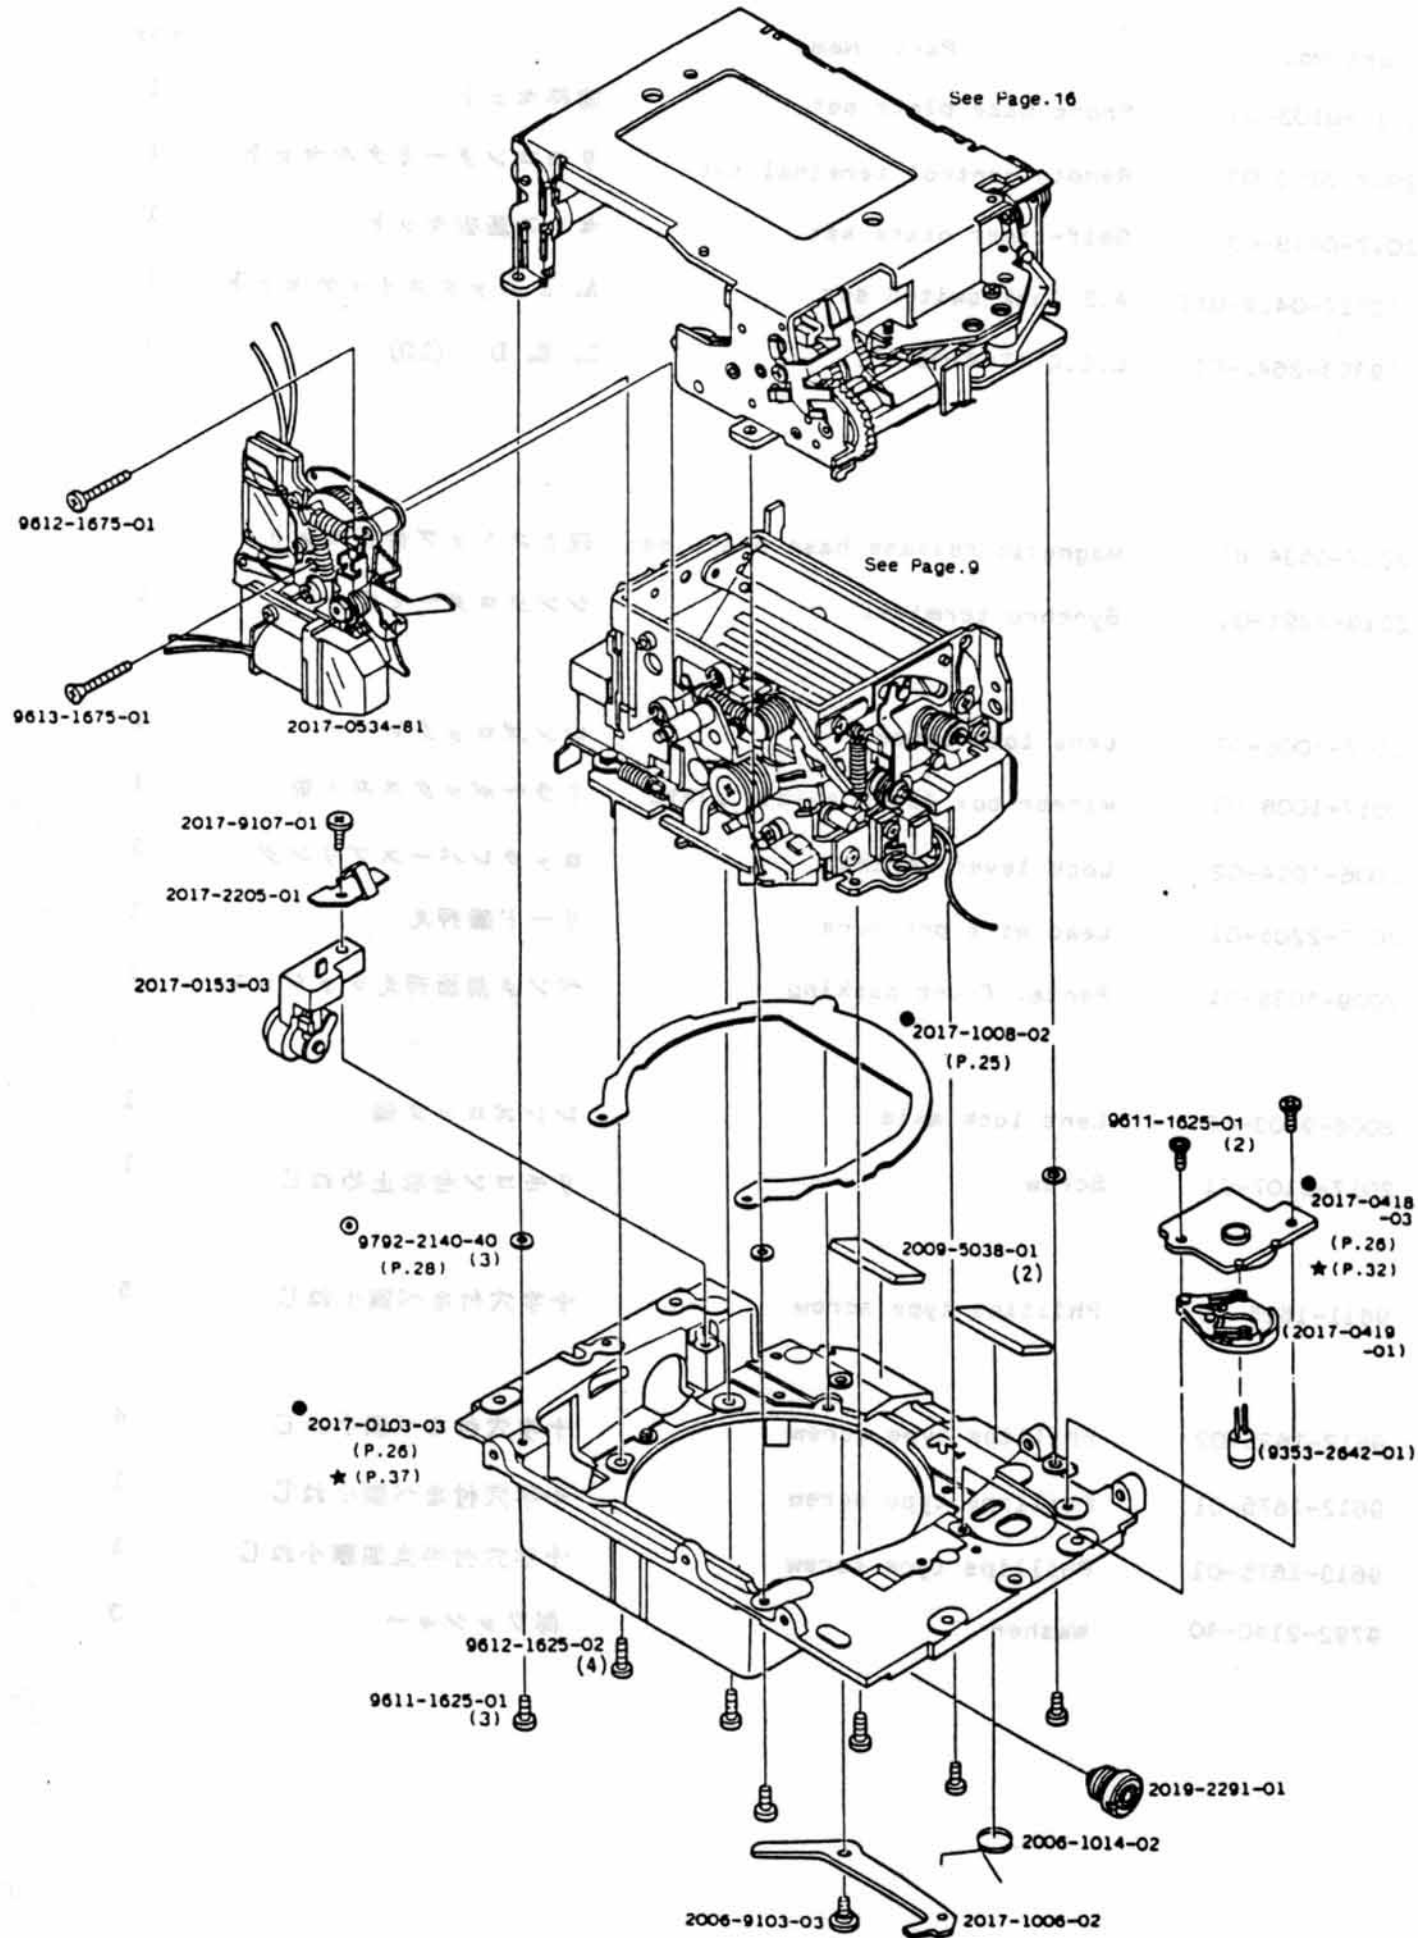

Concerning non AE lock model, refer to the page shown by ★.

Part No.	Part Name		Qty
2017-0103-03	Front base plate set	前枠セット	1
2017-0153-03	Remote control terminal set	リモコンターミナルセット	1
2017-0418-03	Self-timer plate set	セルフ基板セット	1
(2017-0419-01)	A.E lock switch set	A. E ロックスイッチセット	1
(9353-2642-01)	L.E.D (TLR108:LD)	L. E. D (LD)	1
2017-0534-81	Magnetic release base plate set	絞りストップ台板セット	1
2019-2291-01	Synchro terminal	シンクロターミナル	1
2017-1006-02	Lens lock lever	レンズロックレバー	1
2017-1008-02	Mirror box light shield plate	ミラーボックス遮光板	1
2006-1014-02	Lock lever spring	ロックレバースプリング	1
2017-2205-01	Lead wire pressure	リード線押え	1
2009-5038-01	Penta. front packing	ペンタ前面押えクッション	2
2006-9103-03	Lens lock axis	レンズロック軸	1
2017-9107-01	Screw	リモコン台板止めねじ	1
9611-1625-01	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	5
9612-1625-02	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	4
9612-1675-01	Phillips type screw	十字穴付なべ頭小ねじ	1
9613-1675-01	Phillips type screw	十字穴付半丸皿頭小ねじ	1
9792-2140-40	Washer	薄ワッシャー	3

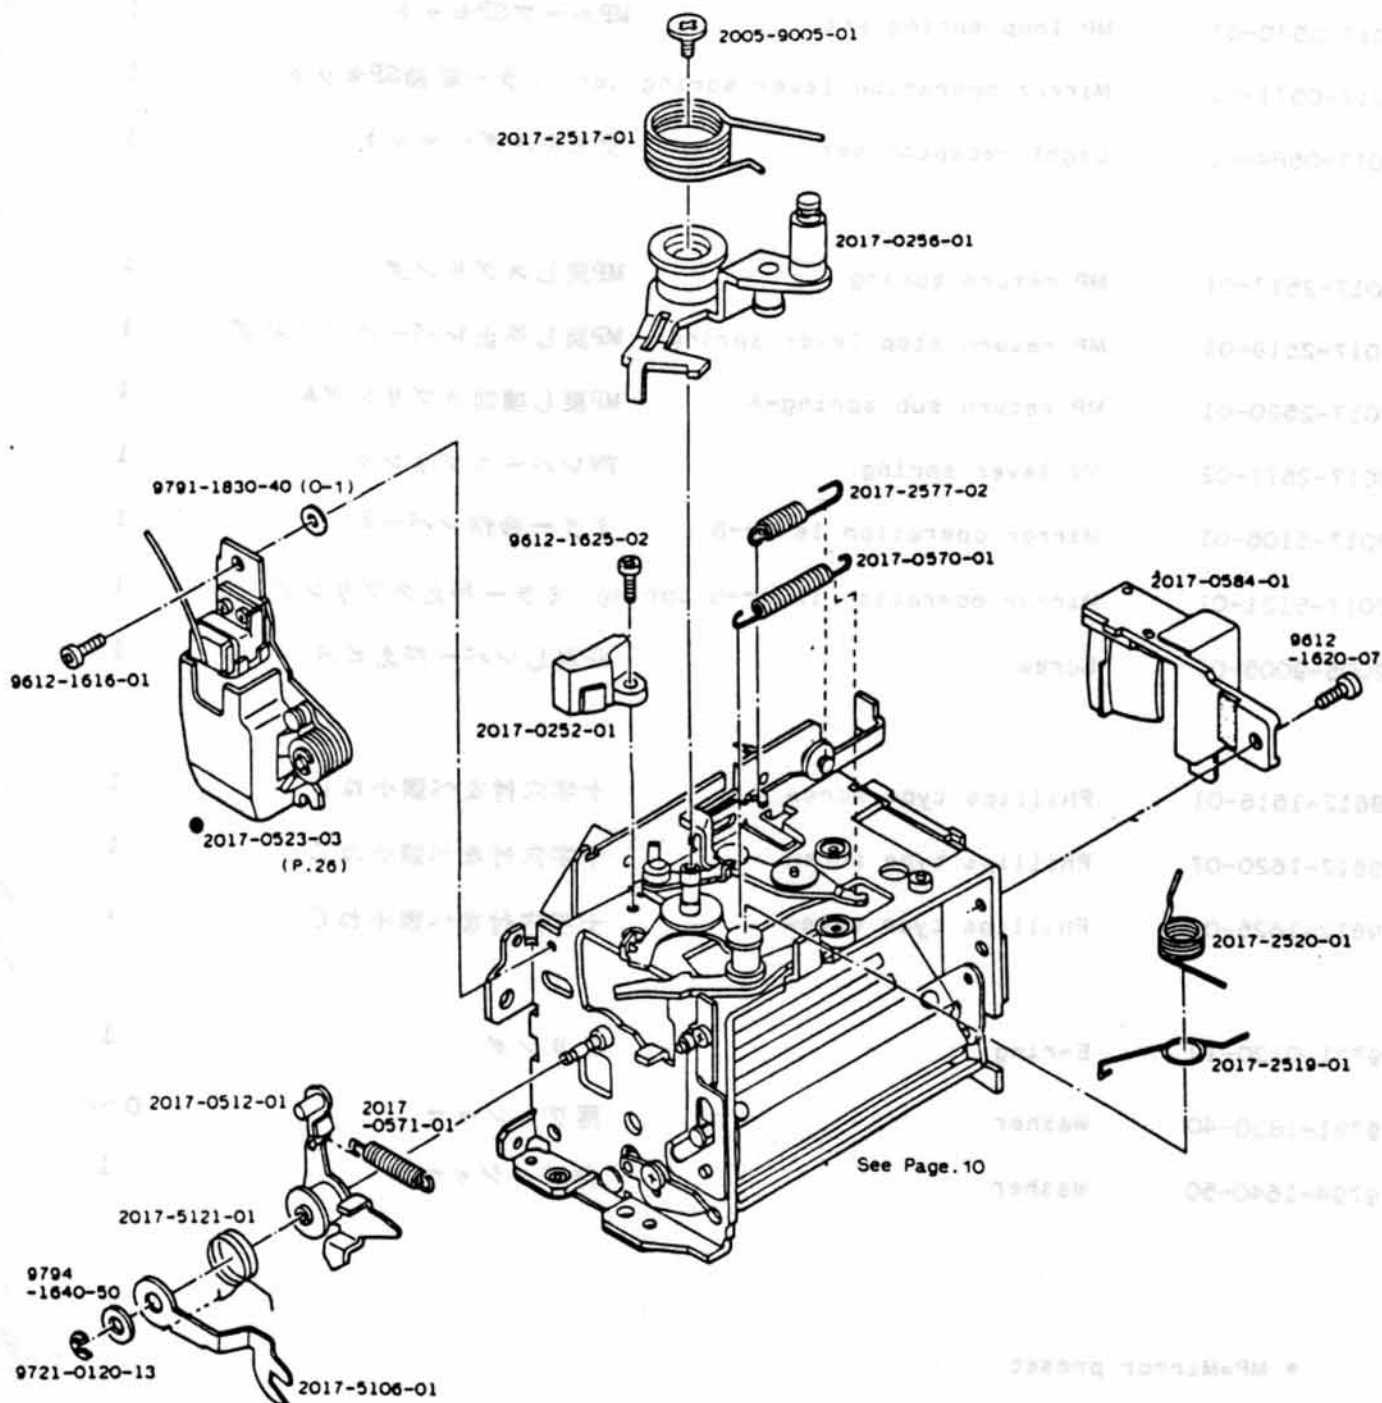

Part No.	Part Name	Qty
2017-0252-01	MP return stopper set	1
2017-0256-01	MP return lever set	1
2017-0512-01	Mirror operation lever set	1
2017-0523-03	Mirror magnet set	1
2017-0570-01	MP loop spring set	1
2017-0571-01	Mirror operation lever spring set	1
2017-0584-01	Light receptor set	1
2017-2517-01	MP return spring	1
2017-2519-01	MP return stop lever spring	1
2017-2520-01	MP return sub spring-A	1
2017-2577-02	PV lever spring	1
2017-5106-01	Mirror operation lever-B	1
2017-5121-01	Mirror operation lever-B spring	1
2005-9005-01	Screw	1
9612-1616-01	Phillips type screw	1
9612-1620-07	Phillips type screw	1
9612-1625-02	Phillips type screw	1
9721-0120-13	E-ring	1
9791-1830-40	Washer	0~1
9794-1640-50	Washer	1

* MP=Mirror preset

Sample of manual. Download All 190 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/konica-minolta-x-700-2107-100-200-service-repair-workshop-manual/>